


LEXIBOOK®



www.lexibook.com

Řada K2000

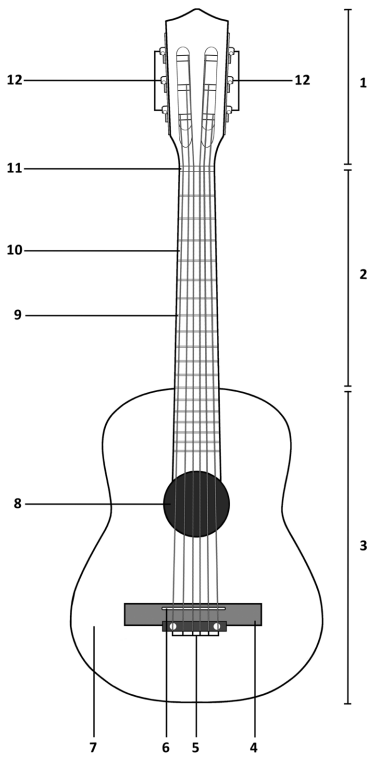

Objevte svou kytaru

Objevte svou novou kytaru a studiem diagramu na první straně brožury se seznámte se s různými částmi tohoto nástroje.

- | | | |
|-------------------|------------------|------------------------|
| 1. Hlava | 5. Struny (x6) | 9. Pražce (x18) |
| 2. Krk | 6. Kobylka | 10. Hmatník |
| 3. Tělo | 7. Přední deska | 11. Nultý pražec |
| 4. Sedlový pražec | 8. Ozvučný otvor | 12. Ladicí kolíky (x6) |

Kytara má šest strun: tři levé struny (vinutý drát) pro hraní nižších not a tři pravé struny (nylon) pro hraní vyšších not.

Při vybalování se ujistěte, že jsou v balení následující součásti:
1 x kytara / 1 x trsátko / 1 x popruh / 1 x návod k obsluze

***Poznámka:** Na kytaru můžete hrát buď pomocí prstů nebo trsátka.

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být odstraněny kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

Ladění kytary

Než začnete hrát, doporučujeme kytaru naladit, abyste se vyhnuli hraní nesprávných tónů! Chcete-li kytaru naladit, použijte ladicí kolíky umístěné v horní části krku.

Každý kolík je připojen ke struně. Když kolíkem otočíte ve směru hodinových ručiček, struna bude produkovat nižší tón, a pokud kolíkem otočíte v opačném směru, struna bude produkovat vyšší tón.

Vaše kytara je správně naladěna, když všechny struny, hrané v otevřené poloze (bez přiložení prstů na pražce), vytvářejí noty uvedené na schématu A.


Varování: Při otáčení kolíků proti směru hodinových ručiček buďte opatrní. Pokud je otočíte moc daleko, struny se mohou přilížit

Začněte od 6. struny (nejsilnější a zvukem nejnižší) a pokračujte, dokud není naladěna 1. struna (nejtenčí a zvukem nejvyšší). Postupujte podle pořadí čísel uvedených v protějším diagramu. Pokud začnete v opačném směru, vaše kytara se během hry rozladí s vyšší pravděpodobností.


Akustickou kytaru lze ladit pomocí několika metod. Nejjednodušší z nich spočívá v použití elektronické ladicíky. Ta ladění vaší kytary určitě zjednoduší. Pokud ji nemáte, můžete použít níže popsané metody.

a) Použití klavíru

Zahrajte střední E na klavír (střední E je 12. bílá klávesa, počítáno od levého konce standardní klavírní klaviatury, která se skládá z 88 kláves). Otáčejte ladicím kolíkem 6. struny (E), dokud nebude znít stejně. Viz schéma znázorněné pro doladění zbývajících pěti strun tím stejným způsobem.

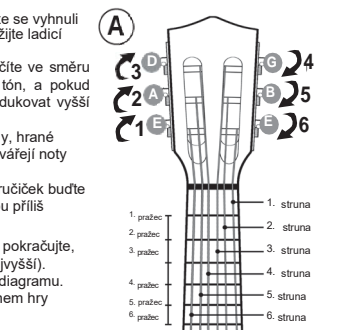

12. kláv. 15. kláv. 18. kláv. 21. kláv. 23. kláv. 26. kláv.




b) Ladění podle ucha (s jednou referenční strunou) (viz schéma C)

Nejprve naladte 5. strunu (A) kytary pomocí:

- kláviru: otáčejte ladicím kolíkem struny, dokud nebude znít stejně jako 15. bílá klávesa na standardní klavíru;
- ladicí vidlice (A 440 Hz): otáčejte ladicím kolíkem struny, dokud nebude znít stejně jako ladicí vidlice, ale o 2 oktávy níže.

Hrajte na 5. strunu bez držení struny. Prstem stlačte 6. strunu mezi 4. a 5. pražcem; otáčejte ladicím kolíkem 6. struny, dokud nebude znít stejně jako 5. struna (A).

- Stlačte 6. strunu na 5. pražci. Otáčejte příslušným ladicím kolíkem struny až do chvíle, kdy zní jako 5. struna (A). Viz obr. (A)
- Stlačte 5. strunu na 5. pražci. Otáčejte příslušným ladicím kolíkem struny až do chvíle, kdy zní jako 4. struna (D). Viz obr. (D)
- Stlačte 4. strunu na 5. pražci. Otáčejte příslušným ladicím kolíkem struny až do chvíle, kdy zní jako 3. struna (G). Viz obr. (G)
- Stlačte 3. strunu na 4. pražci. Otáčejte příslušným ladicím kolíkem struny až do chvíle, kdy zní jako 2. struna (B). Viz obr. (B)
- Stlačte 2. strunu na 5. pražci. Otáčejte příslušným ladicím kolíkem struny až do chvíle, kdy zní jako 1. struna (E). Viz obr. (E)

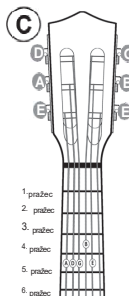

Držení kytary

Obecně, pro praváky i leváky platí, že je kytara držena následujícím způsobem: levá ruka na krku a pravá ruka na těle. Kytaru je možné držet levou rukou (pravá ruka na krku a levá ruka na těle), ale budete muset vyměnit kobylkový pražec, abyste struny mohli nasadit naopak.

Existuje mnoho způsobů, jak kytaru držet. Nejdůležitější je, abyste se cítili pohodlně.

- Můžete například sedět na židli se zkříženými nohama nebo bez nich.



- Můžete se také rozhodnout hrát vestoje, k čemuž můžete použít dodané popruhy.



- Můžete také sedět na podlaže se zkříženými nohama.



Kam dát ruce

Při hraní na kytaru musíte jednu ruku položit na krk a druhou na tělo.

Vaše levá ruka


Prsty levé ruky slouží k stiskávání strun a k výběru not. Proto je důležité levou ruku správně umístit, abyste měli dostatek síly v prstech.

Umístěte palec naplocho pod krk a ostatní prsty zahněte přes přední část krku. Udělejte v ruce důlek tak, aby byly prsty položeny přes struny jako pařát. Nyní můžete silněji tlačit na struny konečky prstů.

Když začnete hrát, vaše prsty nebudou zvyklé tlačit na struny a je možné, že se vám na bříškách prstů vytvoří mozoly. Nebojte se, tohle je normální! Udržujte si krátké nehty, aby při hraní nepřekážely.

Mezi svým loktem a tělem kytary udržujte mírnou vzdálenost, abyste mohli snadno pohybovat rukou podél krku.

Poloha palce

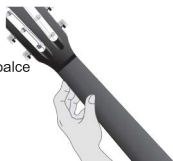

Poloha ostatních prstů



Vaše pravá ruka

Pravou ruku položte na struny v místě ozvučného otvoru (8). Pravou rukou brnkejte.

Jak brnkat na struny

Pohybem zápěstí rychle přejeďte pravou rukou po strunách. K brnkání můžete použít buď trsátko nebo prst. Každé brnknutí odpovídá jednomu taktu.


Použití trsátka

Trsátko držte pevně mezi palcem a ukazováčkem.

Dávejte pozor, abyste příliš netlačili!

Zabrňte od 6. struny

(nejsilnější/horní struna) k 1. struně (nejtenčí struna / zvukem nejvyšší struna).

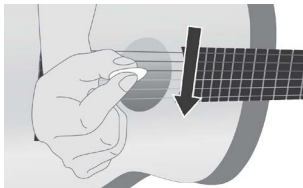

Použití prstů


Můžete si vybrat, jestli chcete na struny brnkat palcem nebo nehtem ukazováčku. Stejně jako u trsátka brnkejte od 6. struny (nejsilnější / horní struna) k 1. struně (nejtenčí struna / zvukem nejvyšší struna).

Několik základních akordů

Natrénujte si několik základních akordů. Níže uvedené diagramy představují krk vaší kytary. Dolní vodorovné čáry odpovídají spodním strunám (silné struny) a ty nahore vyšším strunám (tenké struny). Vertikální čáry jsou pražce. Každému prstu je přiřazeno číslo. Pomocí prstů levé ruky stisknete struny s ohledem na čísla, která odpovídají každému z prstů. Poté můžete na různých pražcích strun hrát noty.



Poznámky:

- Svislá čára představuje ukazováček, který namísto stisknutí struny konečkem prstu tlačí dolů na všechny struny po celé délce prstu. Vodorovná čára odpovídá struně, na kterou není hráno.
- Pro lepší pocit z hraní a lepší tlak na struny mějte nehty na levé ruce dobře ostříhané.

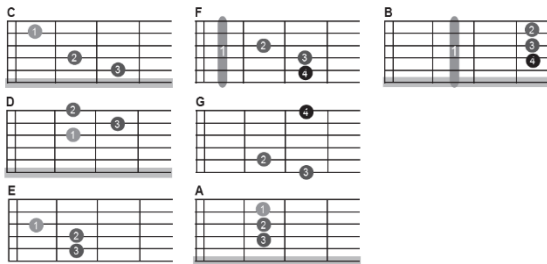

Jak připojit popruh

1. Uchopte ten konec popruhu, na jehož provázku je již udělaný uzel. Na tomto provázku vytvořte smýčku a obtočte ji kolem šroubu umístěného na kytáře (pokud je k dispozici). Dále smýčku kolem šroubu zatažením za popruh utáhněte.
2. Dále přetáhněte druhý konec popruhu pod kytarové struny na nultém pražci, pak provázku zavažte.

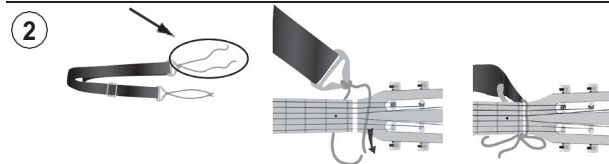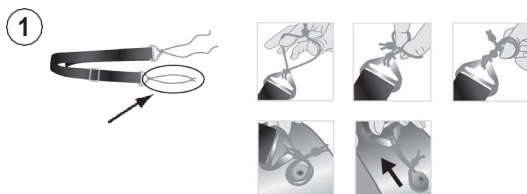

Akustické kytary, které jsou vyrobeny ze dřeva, jsou velmi křehké a náchylné k poškození.

1. Snažte se vyhnout vystavení svých kytary nízké/vysoké vlhkosti či teplotě, stejně jako výrazným výkyvům vlhkosti/teploty. Ideální prostředí pro uložení kytary je teplota kolem 20,5 °C a vlhkost mezi 40 % a 50 %.
2. Pokud s kytarou cestujete, důrazně doporučujeme ji nosit v pevném pouzdrě speciálně určeném pro akustické kytary. Abyste se vyhnuli jakémukoli poškození způsobenému změnami tlaku a teploty, pokud plánujete cestovat letecky, důrazně doporučujeme také před cestou mírně odladit všechny struny.
3. Kytaru čistěte měkkým suchým hadříkem a případně leštidlem speciálně určeným pro akustické kytary. Nepoužívejte čisticí prostředky, mohly by váš nástroj poškodit. Kytaru očistěte po každém použití, ujistěte se, že je otevřen hmatník a struny.
4. Pokud potřebujete vyměnit struny kytary, kontaktujte místní obchod s hudebninami a požádejte kvalifikovaného technika o pomoc.
5. Když kytaru nepoužíváte, uložte ji do pevného pouzdra speciálně určeného pro akustické kytary. Pokud ji plánujete delší dobu nepoužívat, doporučuje se mírně odladit všechny struny, aniž byste je odstranili.
6. Pokud zpozorujete cokoli neobvyklého, kontaktujte místní obchod s hudebninami a požádejte kvalifikovaného technika o pomoc.

Poznámka: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace. Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození způsobeného nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto zařízením (jako je demontáž, vystavení teplotě a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

Označení výrobku: Řada K2000

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně
© LEXIBOOK®

Spojené království a Irsko
Pro poskytnutí poprodejního servisu nás prosím
kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Tento výrobek není hračka.