

Bluetooth® věžový reproduktor se světelnými efekty



NÁVOD K OBSLUZE

LEXIBOOK®

Řada K8050

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



UPOZORNĚNÍ

**NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍREJTE**



UPOZORNĚNÍ: ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). ZAŘÍZENÍ NEMÁ ŽÁDNÉ DÍLY URČENÉ K OPRAVĚ SVĚPOMOCÍ. VEŠKERÝ SERVIS PŘENEČEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.



NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ:

Symbol blesku s hrotem šipky v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu výrobku, které může být natolik vysoké, aby pro osoby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



POZOR:

Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro obsluhu a údržbu (servis), které se mohou v průvodním návodu ke spotřebiči nacházet.

VAROVÁNÍ:

- Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, chraňte tento spotřebič před deštěm a vlhkostí.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy.
- Jako odpojovací zařízení se používá síťová zástrčka, odpojovací zařízení musí být dobře přístupné.
- Aby bylo možné zařízení zcela odpojit od sítě, měla by být síťová zástrčka zcela odpojována ze zásuvky.

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY:

Pro připojení AC (střídavého proudu) se doporučuje použít přepěťovou ochranu. Na blesky a přepětí se záruka na tento výrobek NEVZTAHUJE.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtete všechny pokyny k obsluze. Berte prosím na vědomí, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

ČEŠTINA

1. Přečtete si pokyny.
2. Dodržujte tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody a vlhkosti, například: v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo prádelny, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu. Na zařízení nesmí být kladeny žádné předměty, jako jsou například vázy.
6. Před čištěním odpojte tento výrobek ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani aerosolové čisticí prostředky. Mohou poškodit obrazovku. K čištění používejte pouze suchý hadřík.
7. Sloty a otvory v zadní nebo spodní části krytu slouží k větrání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz výrobku a jeho ochrana před přehřátím. Tyto otvory nesmí být ucpany nebo zakryty. Otvory by nikdy neměly být blokovány položením výrobku na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Tento výrobek by nikdy neměl být umístěn nad radiátorem nebo zdrojem tepla nebo v jejich blízkosti. Tento výrobek by neměl být umístěn ve vestavěné konstrukci, jako je knihovna nebo regál, pokud není zajištěno řádné větrání nebo pokud nebyly dodrženy pokyny výrobce.
8. Dodržujte minimální vzdálenosti 10 cm kolem zařízení pro zajištění dostatečného větrání.
9. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, vařiče nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
10. Neporušujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva ploché kolíky, jeden širší než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva ploché kolíky a třetí uzemňovací válcový kolík. Široký plochý kolík nebo třetí válcový kolík zajišťují vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nezapadá do vaší zásuvky, poraďte se s elektrikářem o výměně zásuvky.
11. Chraňte napájecí kabel před přislápnutím nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde kabel vychází ze zařízení.
12. Používejte pouze doplňky a příslušenství specifikované výrobcem.
13. Toto zařízení odpojte během bouřek nebo v případě, že jej nebudete delší dobu používat.
14. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud bylo zařízení jakkoli poškozeno, např. došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, došlo k rozlítí kapaliny nebo pádu předmětů na zařízení a/nebo bylo zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti a nefunguje správně nebo pokud bylo zařízení upuštěno.
15. Tento výrobek by měl být napájen pouze typem zdroje napájení uvedeného na štítku. Pokud si nejste jisti typem dodávané energie do vašeho domova, obraťte se na prodejce spotřebičů nebo místní energetickou společnost. Informace k výrobkům určeným k napájení z baterie nebo jiných zdrojů naleznete v návodu k obsluze.
16. Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací kabely, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Používejte pouze uvedené zdroje napájení.

17. Nikdy nevtlačujte do otvorů tohoto výrobku předměty jakéhokoli druhu, protože by se mohly dotknout nebezpečných míst pod napětím nebo zkratových částí, čímž by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na výrobek nerozlévejte ani nestříkejte žádnou tekutinu.
18. Nepokoušejte se provádět servis zařízení sami, protože otevřením nebo sejmutím krytů se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu.
19. Po dokončení jakéhokoli servisu nebo opravy tohoto výrobku požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontrolu a zjistil, zda je výrobek v řádném provozním stavu.
20. Nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavých nebo výbušných zdrojů.
21. Zařízení uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla a jiných zdrojů extrémního tepla nebo chladu.
22. Zařízení je určeno k použití v mírném podnebí. (Pracovní teplota 0 °C ~ +40 °C)
23. Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
24. Síťová zástrčka by měla být během zamýšleného použití snadno přístupná.
25. Pro úplné odpojení příkonu musí být síťová zástrčka odpojena ze sítě, protože odpojovací zařízením je právě síťová zástrčka.
26. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a v okolí výrobku nesmí být pokládány žádné předměty naplněné kapalinami, jako jsou např. vázy.
27. Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a měla by zůstat snadno přístupná během zamýšleného použití. Aby bylo možné zařízení zcela odpojit od sítě, měla by být síťová zástrčka zcela odpojena od hlavní zásuvky.
28. Při plném výkonu může dlouhodobý poslech hudebního přehrávače poškodit sluch uživatele.

VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ

Při vybalování se ujistěte, že jsou v balení následující součásti:

1x Bluetooth® věžový reproduktor se světelnými efekty + držák mikrofonu

1x základna reproduktoru

1x mikrofon

1x návod k obsluze

3x šroub

1x 3,5mm kabel s jack konektorem


3x podložka

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

INSTALACE ZÁKLADNY

1. Pomocí šroubováku (není součástí balení), šroubů a podložek přimontujte základnu k reproduktoru (hlavnímu dílu). Viz níže uvedené diagramy.
2. Postavte reproduktor na jeho základnu a připojte zdroj energie.

Poznámka: věžový reproduktor nedoporučujeme používat bez připojené základny.

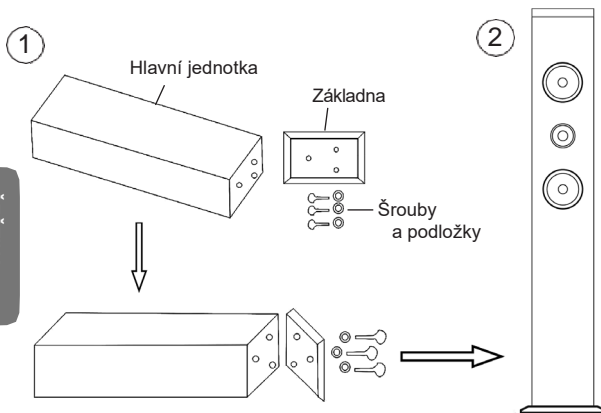

ZDROJ NAPÁJENÍ:


Bluetooth® věžový reproduktor se světelnými efekty je napájen pomocí AC 110-240 V, 50/60 Hz.

Provoz na střídavý proud

1. Odviňte napájecí kabel do celé jeho délky.
2. Připojte zástrčku do přívodu střídavého napětí na zařízení a druhou stranu zástrčky do standardní síťové zásuvky.

Poznámka: Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka plně zasunuta do zásuvky.

3. Chcete-li zařízení zcela vypnout, před vytažením napájecího kabelu ze zásuvky zařízení vypněte a ztlumte hlasitost.

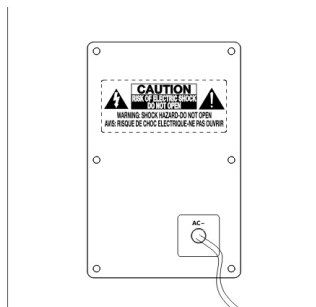


POZNÁMKA:


- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Pokud nebude spotřebič delší dobu používán, vypojte prosím síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.


VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud dojde k neobvyklé aktivitě, odpojte zařízení ze síťové zásuvky a znovu jej zapojte.

INFORMACE O BATERIÍCH PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Váš dálkový ovladač pro Bluetooth® Sound Tower je napájen pomocí 1x lithiové baterie typu CR2025 3 V  (součástí balení).

Při prvním použití dálkového ovladače:

1. Vyměňte ochranný štítek z přihrádky na baterie umístěné ve spodní části ovladače.
2. Nainstalujte 1x lithiovou baterii typu CR2025 3 V  (součástí balení).
3. Zavřete přihrádku na baterie.



Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením ze zařízení vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je zde uvedeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba ze zařízení vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.


VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoli neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Pro zapnutí zařízení jednou stiskněte tlačítko STANDBY/MODE (VYPÍNAČ/REŽIM).
2. Stisknutím a podržením tlačítka STANDBY/MODE (VYPÍNAČ/REŽIM) po dobu tří sekund zařízení vypnete.


ČEŠTINA

ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

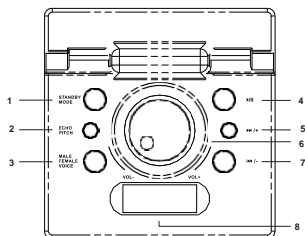

Horní panel

1. Tlačítko STANDBY/MODE (VYPÍNAČ/REŽIM)
2. Tlačítko ECHO/PITCH (DOZVUK / VÝŠKA TÓNU)
3. Tlačítko MALE/FEMALE/VOICE (MUŽ/ŽENA/HLAS)
4. Tlačítko přehrát/zastavit
5. Tlačítko další
6. Ovládání hlasitosti
7. Tlačítko předchozí
8. LED displej



Zadní strana (horní panel)

9. 3,5mm jack konektor (AUX IN)
10. 6,3mm GUITAR IN jack (vstup pro kytaru) (tento konektor lze použít pro druhý mikrofon)
11. 6,3mm MIC IN jack (vstup pro mikrofon)
12. Ovládání hlasitosti kytary
13. Ovládání hlasitosti mikrofonu


Zadní strana

14. Držák mikrofonu
15. AC napájecí kabel



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

ČEŠTINA

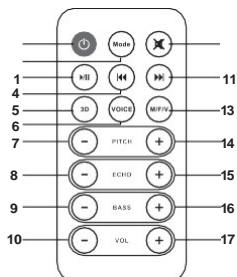

1. Tlačítko napájení
2. Tlačítko MODE (REŽIM)
3. Tlačítko přehrát/zastavit
4. Tlačítko předchozí
5. 3D tlačítko
6. Tlačítko VOICE
7. Tlačítko PITCH - (VÝŠKA TÓNU -)
8. Tlačítko ECHO - (DOZVUK -)
9. Tlačítko BASS - (BASY -)
10. Tlačítko VOL - (HLASITOST -)
11. Tlačítko Mute (Ztišit)
12. Tlačítko další
13. Tlačítko Male/Female/Voice (muž/žena/hlas)
14. Tlačítko PITCH + (VÝŠKA TÓNU +)
15. Tlačítko ECHO + (DOZVUK +)
16. Tlačítko BASS + (BASY +)
17. Tlačítko VOL + (HLASITOST +)

OBEČNÉ FUNKCE

Volume (Hlasitost)

1. Pro zvýšení hlasitosti otočte ovládním hlasitosti doprava. Můžete také stisknout VOL + (HLASITOST +) na ovladači.
2. Pro snížení hlasitosti otočte ovladačem hlasitosti doleva. Můžete také stisknout VOL - (HLASITOST -) na ovladači.

Poznámka: „L00“ je minimální hlasitost a „L30“ je maximální hlasitost.

UPOZORNĚNÍ: Příliš vysoká hlasitost, zejména při použití sluchátek, může vést k poškození sluchu. Z tohoto důvodu hlasitost raději snižte.

Mute (Ztišit)

Stisknutím tlačítka Mute (Ztišit) na dálkovém ovladači ztišíte zvuk. Opětovným stisknutím zvuk zapnete.

Echo/Pitch (Dozvuk / výška tónu)

Poznámka: Efekt dozvuku lze aktivovat pouze při připojení mikrofonu nebo kytary. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka volíte mezi efektem ECHO (DOZVUK) pro mikrofon/kytaru a efektem PITCH (VÝŠKA TÓNU) pro reproduktor.

Přehrát/zastavit

Stisknutím tlačítka přehrát/zastavit přehrajete nebo pozastavíte hudbu.

Další

1. Stisknutím tlačítka Další v režimu Bluetooth® přejdete na další stopu.
2. Pokud není připojen mikrofon ani kytara, stiskněte tlačítko ECHO/PITCH (DOZVUK / VÝŠKA TÓNU) pro výběr efektu výšky tónu. Poté opakovaným stisknutím tlačítka Další na reproduktoru můžete zvýšit výšku tónu zvukového zařízení.
3. Pokud je připojen mikrofon nebo kytara, stiskněte tlačítko ECHO/PITCH (DOZVUK / VÝŠKA TÓNU) pro nastavení efektu dozvuk / výška tónu. Poté opakovaným stisknutím tlačítka Další na reproduktoru můžete zvýšit úroveň dozvuku mikrofonu/kytary nebo výšku tónu reproduktoru.

Předchozí

1. Stisknutím tlačítka Předchozí v režimu Bluetooth® se vrátíte na předchozí stopu.
2. Pokud není připojen mikrofon ani kytara, stiskněte tlačítko ECHO/PITCH (DOZVUK / VÝŠKA TÓNU) pro výběr efektu výšky tónu. Poté opakovaným stisknutím tlačítka Předchozí na reproduktoru můžete snížit výšku tónu zvukového zařízení.
3. Pokud je připojen mikrofon nebo kytara, stiskněte tlačítko ECHO/PITCH (DOZVUK / VÝŠKA TÓNU) pro nastavení efektu dozvuk / výška tónu. Poté opakovaným stisknutím tlačítka Předchozí na reproduktoru snížíte úroveň dozvuku mikrofonu/kytary nebo úroveň výšky tónu reproduktoru.

Robotický efekt

Opakovaným stisknutím tlačítka MALE/FEMALE/VOICE (MUŽ/ŽENA/HLAS) aktivujete hlasový efekt „robota“ – mužský robotický efekt (MALE), ženský robotický efekt (FEMALE), žádný efekt (VOICE). Na dálkovém ovladači k tomu slouží tlačítko M/F/V.

Hlas

Stisknutím tlačítka VOICE (HLAS) na dálkovém ovladači zadáte status obligato. Opětovným stisknutím jej vypnete.

NASTAVENÍ BLUETOOTH®

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

© 2016 Bluetooth SIG, Inc.

Přesné informace o Bluetooth® profilech, které vaše zvukové zařízení podporuje, a podrobnosti o tom, jak nastavit Bluetooth® párování/vyhledávání/nastavení, naleznete v návodu k obsluze vašeho zařízení.

1. Zapněte zařízení stiskem tlačítka STANDBY/MODE (VYPÍNAČ/REŽIM). Na LED displeji začne blikat indikátor Bluetooth®, který signalizuje, že režim Bluetooth® je aktivní.
2. Stiskněte a podržte tlačítko PŘEHRÁT/ZASTAVIT po dobu asi tří sekund. Zařízení je nyní připraveno ke spárování.
3. Aktivujte na zařízení režim Bluetooth® podle návodu k obsluze. Zapněte připojení Bluetooth® a nastavte své zařízení jako „viditelné“.
4. Indikátor Bluetooth® rychle zabliká, což signalizuje párování. Vaše zařízení Bluetooth® by mělo vyhledat zařízení s názvem „K8050“ a poté se s ním spárovat.
5. Po spárování se zařízením přestane indikátor Bluetooth® blikat a začne trvale svítit. Vaše zařízení a věžový reproduktor jsou nyní úspěšně spárovány.
6. Nyní můžete prostřednictvím Bluetooth® reproduktoru přehrávat hudbu ze svého zařízení.
7. Hlasitost nastavíte otáčením knoflíku hlasitosti na věžovém reproduktoru nebo na zařízení Bluetooth®. Pro úpravu tónu stiskněte tlačítko MALE/FEMALE/VOICE (MUŽ/ŽENA/HLAS) nebo tlačítko ECHO/PITCH (DOZVUK / VÝŠKA TÓNU).
8. Současně také můžete hrát na kytaru nebo zpívat do mikrofonu.

POZNÁMKA:

- Dříve spárované zařízení se k reproduktoru připojí automaticky (ujistěte se, že je Bluetooth® zapnutý), když je reproduktor zapnutý a v režimu Bluetooth®.
- Při použití funkce Bluetooth® se ujistěte, že efektivní vzdálenost mezi zařízením Bluetooth® a věžovým reproduktorem je 10 a méně metrů.
- Pokud je párování neúspěšné, zopakujte výše uvedené kroky a spárujte své zařízení Bluetooth® s reproduktorem znovu.
- Pokud reproduktor delší dobu nepoužíváte, vypněte jej.

FUNKCE KYTARY

Když je zařízení v režimu AUX nebo Bluetooth®, můžete hrát na kytaru (není součástí balení) a současně si užívat hudbu z věžového reproduktoru.

1. Zapojte jeden konec kabelu (není součástí balení) do konektoru jack na zadní straně věžového reproduktoru označeného GUITAR IN (vstup pro kytaru).
2. Stisknutím tlačítka STANDBY/MODE (VYPÍNAČ/REŽIM) zařízení zapnete, poté opakovaným stisknutím tlačítka STANDBY/MODE (VYPÍNAČ/REŽIM) na zařízení nebo opakovaným stisknutím tlačítka MODE (REŽIM) na dálkovém ovladači zvolte požadovaný režim.
3. Druhý konec kabelu zapojte do konektoru jack na kytáře. Nyní bude zvuk kytary hrát z reproduktoru.
4. Otočte knoflíkem ovládajícím hlasitost kytary a upravte hlasitost podle potřeby.
5. Stiskněte tlačítka ECHO/PITCH (DOZVUK / VÝŠKA TÓNU) a poté stisknutím tlačítka PŘEDCHOZÍ nebo DALŠÍ upravte efekt dozvuku / výšky tónu kytary/reproduktoru.
6. Zároveň můžete také stisknout tlačítka MALE/FEMALE/VOICE (MUŽ/ŽENA/HLAS) a vybrat si preferovaný efekt.

Poznámka: Do konektoru jack označeného GUITAR IN (vstup pro kytaru) lze zapojit druhý mikrofon (není součástí balení). Při zapojení mikrofonu do konektoru GUITAR IN (vstupu pro kytaru) je hlasitost mikrofonu řízena hlasitostí kytary.

FUNKCE MIKROFONU

Pokud je zařízení v režimu AUX nebo Bluetooth®, můžete připojit mikrofony a začít zpívat.


1. Zapojte mikrofon do konektoru jack označeného MICROPHONE IN (vstup pro mikrofon) nebo do konektoru jack označeného GUITAR IN (vstup pro kytaru) (pokud nepotřebujete hrát na kytaru) na zadní straně věžového reproduktoru.
2. Stisknutím tlačítka STANDBY/MODE (VYPÍNAČ/REŽIM) zařízení zapnete a opakovaným stisknutím tlačítka STANDBY/MODE (VYPÍNAČ/REŽIM) na zařízení nebo tlačítka MODE (REŽIM) na dálkovém ovladači zvolte požadovaný režim.
3. Otáčením knoflíku hlasitosti mikrofonu si upravte hlasitost podle potřeby.
4. Pro nastavení požadované úrovně zvukového efektu mikrofonu nebo reproduktoru stiskněte tlačítka ECHO/PITCH (DOZVUK / VÝŠKA TÓNU) a poté stiskněte tlačítka PŘEDCHOZÍ nebo DALŠÍ na zařízení nebo tlačítka ECHO -/+ (DOZVUK -/+) nebo PITCH -/+ (VÝŠKA TÓNU -/+) na dálkovém ovladači.
5. Zároveň můžete také stisknout tlačítka MALE/FEMALE/VOICE (MUŽ/ŽENA/HLAS) a vybrat si preferovaný efekt.

Poznámka: Konektor jack označený MICROPHONE IN (vstup pro mikrofon) lze použít pro připojení kytary. Při zapojení kytary do konektoru označeného MICROPHONE IN (vstup pro mikrofon) se hlasitost kytary řídí hlasitostí mikrofonu.

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ KONEKTORU AUX IN

1. Zapojte jednu stranu kabelu AUX do konektoru AUX umístěného na zadní straně zařízení.
2. Zapojte druhou stranu do zvukového výstupu nebo konektoru pro sluchátka na zvukovém zařízení.
3. Stisknutím tlačítka STANDBY/MODE (VYPÍNAČ/REŽIM) vyberte AUX IN režim. Na LED obrazovce se zobrazí nápis „AUX“.
4. Otáčením knoflíku hlasitosti si upravte hlasitost podle potřeby.
5. Zároveň můžete stisknutím tlačítka MALE/FEMALE/VOICE (MUŽ/ŽENA/HLAS) nebo tlačítka ECHO/PITCH (DOZVUK / VÝŠKA TÓNU) naladit požadovaný tón.
6. Můžete také připojit kytaru nebo mikrofon.
7. Pokud nebudete kabel AUX delší dobu používat, odpojte jej a věžový reproduktor vypněte.

Poznámka: Pokud je věžový reproduktor v režimu AUX, jsou tlačítka PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/ZASTAVIT), PŘEDCHOZÍ a DALŠÍ na reproduktoru i na dálkovém ovladači vypnuta.

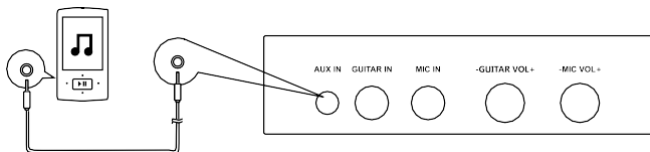

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMU

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Věžový reproduktor se nezapne	<ul style="list-style-type: none"> - Ujistěte se, že síťová zástrčka je dobře zapojena v zásuvce a zařízení je napájeno. - Pokud to nepomůže, ponechtejте zařízení odpojené a vyhledejte radu kvalifikované osoby.
Zařízení nelze úspěšně spárovat	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte, zda je reproduktor v režimu vyhledávání. - Zkontrolujte, zda nejsou v okolí vašeho zařízení Bluetooth® další Bluetooth® přijímače. Vypněte je, abyste se vyhnuli rušení. Pokuste se zařízení znovu spárovat. - V případě potřeby můžete zvolit možnost „zapomenout toto zařízení“ a pokusit se reproduktor spárovat znovu. Vyhledejte na zařízení Bluetooth® položku „K8050“ a znovu ji spárujte.
Hlasitost je příliš nízká	Zkontrolujte, zda je hlasitost na zvukovém zařízení nastavena na střední až vysokou úroveň.
Reproduktor nehraje správně, hudba hraje přerušovaně	Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi reproduktorem a zařízením Bluetooth® nepřesahuje provozní vzdálenost (10 m) a zda komunikaci mezi reproduktorem a zařízením Bluetooth® neblokují nějaké překážky. Přesuňte reproduktor nebo zařízení Bluetooth® do pozice s nejlepším příjmem.
Zvuk je zkreslený	Zkontrolujte nastavení hlasitosti reproduktoru i zařízení Bluetooth® a upravte hlasitost na vhodnou úroveň.

SPECIFIKACE

Obecné

Napájení	AC 110–240 V ~ 50/60 Hz
Výstupní výkon zařízení	2x 10 W
Provozní vzdálenost Bluetooth®	10 metrů
Konektor AUX IN	3,5mm audio jack
Vstup pro mikrofon	6,3mm microphone in jack
Vstup pro kytaru	Vstup pro kytaru
Bluetooth® profil	Bluetooth® 2.1+EDR
Provozní teplota	0 °C až +40 °C
Rozměry	19,8 x 19,9 x 98,7 cm (se základnou)
Hmotnost	4,3 kg

ČEŠTINA

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex – Francie

Prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že následující výrobek:

Druh výrobku: Bluetooth® Sound & Light Tower
Označení typu: Řada K8050

Je v souladu s následujícími normami:

EN 60065: 2002 +A1 : 2006 +A2 : 2010 +A11 : 2008 +A12 : 2011
EN 55013: 2013
EN 55020: 2007 +A11 : 2011
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 300 328 V1.8.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 62479: 2010

Tímto prohlašujeme, že výše uvedený produkt je v souladu se směrnicí Evropské komise o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich schody (1999/5/ES).



Yiu Wai Man
Produktový manažer 22. 05.
2015 (Hongkong)

C € 2522

ÚDRŽBA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo elektrického šoku, při čištění zařízení odpojte od zdroje napájení. Povrch zařízení lze čistit hadříkem na prach a můžete o něj pečovat jako o ostatní nábytek. K čištění vnější plochy zařízení použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou.

Při čištění a utírání plastových dílů postupujte opatrně. Na přední plochu lze použít jemné mýdlo a vlhký hadřík.

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: Řada K8050

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

© LEXIBOOK®

Spojené království a Irsko

Další informace získáte na telefonním čísle: 0808 100 3015 www.lexibook.com

Ochrana životního prostředí

Neopotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyházet spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



Tento výrobek není hračka.