

# Decotech®

## Veilleuse LED

### LED Nightlight



NLJ008

#### Mode d'emploi • Instruction manual Manual de instrucciones

Manual de instruções • Manuale di istruzioni  
Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding



#### FRANÇAIS

#### DÉBALLAGE DU PRODUIT

Lors du déballage, vérifiez que le carton contient tous les éléments suivants :

- 1 x Veilleuse LED
- 1 x mode d'emploi

**ATTENTION :** Les éléments d'emballage tels que les films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

#### INSTALLATION


##### Alimentation de l'appareil

Votre veilleuse fonctionne avec 3 piles de type 1.5V --- AA / LR6 (non incluses) ou en étant branchée via un câble micro USB (inclus) ou un adaptateur USB 5V --- 500mA (non inclus).

Entrée : 100 - 240V ~ 50/60Hz, 0.5A.

##### Avant la première utilisation:

1. A l'aide d'un tournevis, ouvrez le couvercle des piles située sous l'appareil.
2. Insérez 3 piles de type AA/LR6 1.5V --- (non incluses) en respectant la polarité indiquée.
3. Remettez le couvercle en place et serrez la vis.

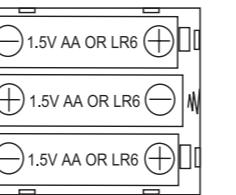

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger. Ne pas charger les accumulateurs qui sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés de l'appareil. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou au feu.

**ATTENTION :** D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

**Conseil aux parents :** L'adaptateur n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet. Il doit être utilisé sous la surveillance des parents.

**ATTENTION :** Débranchez l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque l'appareil est alimenté par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilisez pas l'adaptateur jusqu'à réparation. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un adaptateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. L'appareil doit être déconnecté de l'alimentation pour être nettoyé si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation de l'adaptateur peut provoquer une électrocution.

##### Précautions d'emploi

- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré et/ou tropical.
- Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. A utiliser uniquement dans un local sec.

#### FONCTIONNEMENT

##### 1. Option auto-extinction

- \* : lumière continue
- 10 min : extinction automatique après 10 minutes

##### 2. Bouton de lumière

- une pression : lumière blanche
- deux pressions : lumière multicolore
- trois pressions : extinction de la lampe

##### 3. Port micro USB

Branchez une extrémité du câble micro USB (inclus) dans le port micro USB (3) et l'autre extrémité au port USB d'un ordinateur en marche ou un adaptateur USB connecté à une prise murale.

**Note :** le câble micro USB et l'adaptateur ne rechargent pas la veilleuse.

#### ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger l'appareil de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent.

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matière ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

**Note :** Veillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.

**ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence : NLJ008  
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine  
© Lexibook®

##### Lexibook S.A.

6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, composez le 01 84 88 58 59 ou écrivez à supporttechnique@support.lexibook.com

Pour toutes vos autres demandes (conseil d'achat, choix d'un produit, renseignement avant-vente sur l'utilisation d'un produit...) composez le 08 92 23 27 26 (0,34€ TTC /minute) ou écrivez à supporttechnique@support.lexibook.com  
www.decotech-lights.com



Tous les papiers sont recyclables



#### Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



#### ENGLISH

#### UNPACKING YOUR DEVICE

When unpacking, ensure the following elements are included:

- 1 x LED night light
- 1 x instruction manual

**WARNING:** All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

#### SET UP


##### Unit power source

The night light operates on 3 x AA/LR6 1.5V --- type batteries (not included) or micro USB cable (included) or USB adapter of 5V --- 500mA (not included).

Input: 100 - 240V ~ 50/60Hz, 0.5A.

##### Installing batteries:

1. With a screwdriver, open the battery compartment cover located at the bottom of the unit.
2. Install the 3 x AA/LR6 1.5V --- batteries (not included) observing the polarity markings inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.

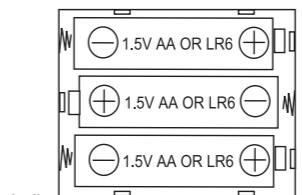

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**WARNING:** Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

**Parental advisory:** The adapter is not intended to be used as a toy. The usage must be under parental advice.

**WARNING:** Disconnect the adapter if the device is not used for a long period of time to prevent overheating. When the device is powered by an adapter, do not play outside. Check the state of the adapter and the connection cords regularly. If their condition is deteriorating, do not use the adapter until it has been repaired. The toy shall only be used with a transformer for toys. The adapter is not a toy. The product should be disconnected from the power supply to be cleaned if liquids are used for cleaning. The toy is not intended for children under 3 years old. Misuse of transformer can cause electrical shock.

##### Precautions of use

- Keep a minimum distance around the device for sufficient ventilation;
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.;
- Naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus;
- The use of apparatus in tropical and/or moderate climates.
- Batteries should be disposed properly. Take them to the collection container in order to protect the environment;
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. Dry location use only.

#### OPERATION

##### 1. Optional auto-power off

- \* : light on
- 10 min: auto-power off after 10 minutes


##### 2. Light button

- Press once: white light on
- Press twice: multicolor light
- Press three times: light off

##### 3. Micro USB port

Connect one end of the micro USB cable (included) to the micro USB port (3) and the other end into the USB port of your powered computer or plug it to a USB adapter connected to a wall socket.

**Note:** the micro USB cable and the adapter do not recharge the night light.

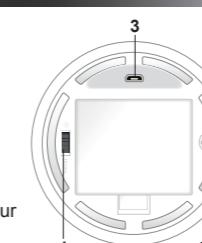

#### MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposure to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

**NOTE:** Please keep this instruction manual, it contains important information. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

**WARNING!** Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard-Small parts.

Reference: NLJ008  
Designed and developed in Europe – Made in China  
© Lexibook®

##### Lexibook S.A.

6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

United Kingdom & Ireland  
For after-sales service, please contact us at customerservice@support.lexibook.com or +33 1 84 88 58 59.  
www.decotech-lights.com



#### ESPAÑOL

#### DESEMBALAJE DE SU DISPOSITIVO

Durante el desembalaje, asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos:

- 1 x Luz nocturna LED
- 1 x manual de instrucciones

**ADVERTENCIA:** Todos los materiales de embalaje, tales como cintas, láminas de plástico, ataduras de alambre y etiquetas, no forman parte de este juguete y deben desecharse por la seguridad del niño.

#### INSTALACIÓN


##### Fuente de alimentación de la luz nocturna

Su luz nocturna LED funciona con 3 pilas de 1.5V --- AA / LR6 (no incluidas) o conectada mediante un cable micro USB o adaptador USB de 5V --- 500mA (no incluido).

Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz, 0.5A.

**Antes de utilizar por primera vez su aparato, lleve a cabo los siguientes pasos preliminares:**

1. Utilizando un destornillador, abra la tapa del compartimento de las pilas situado en la cara inferior del aparato.
2. Instale 3 pilas de 1,5 V --- de tipo AA/LR6 (no incluidas) observando las indicaciones de polaridad que se muestran en el interior del compartimiento de las pilas.
3. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

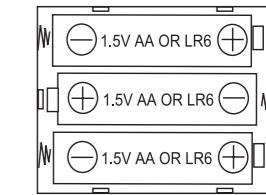

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del producto. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del producto las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el producto no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el producto no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

**ADVERTENCIA!** Las descargas electrostáticas o interferencias de una frecuencia suficientemente fuerte podrán provocar el funcionamiento anormal del aparato o la pérdida de los datos almacenados en su memoria. En caso de observarse algún funcionamiento anormal, bien retire y vuelva a instalar las pilas.

**Advertencia a los padres:** el adaptador para juguetes no está destinado a ser utilizado como juguetes. Su uso debe realizarse bajo supervisión parental.

**ADVERTENCIA:** Desconecte el adaptador si no va a utilizar el aparato por un largo periodo de tiempo para evitar sobrecalentamientos. Cuando el aparato esté alimentado mediante el adaptador, no lo use a la intemperie. Compruebe periódicamente el estado del adaptador y de los cables de conexión. Si observa algún deterioro en el adaptador, no lo use hasta que haya sido reparado. El juguete solo debe utilizarse con un transformador para juguetes. El adaptador no es un juguete. Si va a limpiar el aparato con algún tipo de líquido, desenchufela



## ITALIANO

### DISIMBALLAGGIO

Durante il disimballaggio, verificare che siano inclusi i seguenti elementi:

1 x Luce Notturna LED

1 x Manuale di istruzioni

**AVVERTENZA:** tutti i materiali della confezione come il nastro adesivo, i fogli di plastica, i fili di metallo e le etichette, non sono parte del prodotto e devono essere rimossi per la sicurezza del bambino.

### OPERAZIONI PRELIMINARI

#### Alimentazione della Luce notturna

La luce notturna è alimentata da 3 batterie AA/LR6 da 1,5 V (non included) o tramite cavo micro USB (incluso) o adattatore USB (non included).

Alimentazione: 100 - 240V ~ 50/60Hz, 0.5A.

#### Quando si utilizza la luce notturna per la prima volta:

- Con un cacciavite, aprire il coperchio del vano batterie collocato sotto l'unità.
- Inserire le 3 batterie AA/LR6 1,5 V (non fornite) osservando la polarità indicata nel vano batterie.
- Chiudere il vano batterie e serrare la vite.

Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batteria o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando la polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

**AVVERTENZA:** Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anomale, rimuovere le batterie e inserirle di nuovo.

**Raccomandazione per i genitori:** l'adattatore non è giocattolo. Utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto.

**ATTENZIONE:** rimuovere l'adattatore se il prodotto non viene usato per un lungo periodo di tempo, in modo da evitare il surriscaldamento. Se il prodotto è alimentato dall'adattatore, non giocare all'aperto. Controllare con regolarità lo stato dell'adattatore e del cavo di alimentazione. In caso di deterioramento delle condizioni, non usare l'adattatore senza averlo prima fatto riparare. Utilizzare il giocattolo solo con un trasformatore per giocattoli. L'adattatore non è un giocattolo. Se si utilizzano dei liquidi per pulire il prodotto, scollarla prima dalla sorgente di alimentazione. Questo giocattolo non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. L'utilizzo scorretto del trasformatore può causare scosse elettriche.


#### Precauzioni per l'uso

- Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
- Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, togaville, tende, ecc.
- Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
- L'apparecchio deve essere usato in climi temperati e/o tropicali.
- Smaltire le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi d'acqua.
- Non posizionare sull'apparecchio oggetti pieni di liquidi, ad esempio un vaso. Utilizzare solo in ambienti chiusi.

### FUNZIONAMENTO

#### 1. Opzione spegnimento automatico

- \* : luce continua
- 10 min: spegnimento automatico dopo 10 minuti

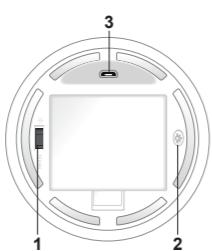

#### 2. Pulsante di luce

- prima pressione: luce bianca
- seconda pressione: luci colorate in sequenza: bianco, blu, viola, rosso, verde, giallo.
- terza pressione: spegnimento della lampada

#### 3. Presa micro USB

Inserire l'estremità piccola del cavo micro-USB (incluso) nella porta micro USB (3) e collegare l'altra estremità del cavo micro-USB alla porta USB di un computer acceso o di un adattatore collegato alla presa di corrente.

**Nota:** il cavo micro USB e l'adattatore non ricaricano la luce notturna.

### MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il prodotto, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il prodotto e non lasciarlo cadere.

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni. Per eventuali reclami coperti da garanzia o dal servizio postvendita, contattare il vostro distributore e presentare uno scontrino valido. La nostra garanzia copre tutti i difetti costruttivi di componentistica e di manodopera, con l'eccezione di eventuali deterioramenti che derivano dalla non osservanza del manuale di istruzioni o dall'uso poco attento del prodotto (ad es. smontaggio, esposizione a calore e umidità, ecc.). Si consiglia di conservare l'imballo per eventuali riferimenti futuri. Allo scopo di continuare a migliorare il nostro servizio, potremmo implementare modifiche a colori e particolari del prodotto illustrato sull'imballo.

**NOTA:** Conservare il manuale di istruzioni, contiene informazioni importanti.

**ATTENZIONE!** Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento – Presenza di pezzi piccoli.

Riferimento: NLJ008  
Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina  
© Lexibook®

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:  
[www.decotech-lights.com](http://www.decotech-lights.com)



### Protezione Ambientale

Gli elettrodomestici da smaltire possono essere riciclati e non devono essere gettati con i rifiuti domestici! Sostenete attivamente la conservazione delle risorse e aiutate a proteggere l'ambiente riportando questo apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).

## PORTUGUÊS

### RETIRAR O APARELHO DA CAIXA

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que se encontram incluídos os seguintes elementos:

- 1 Luz Noturna LED
- 1 manual de instruções

**AVISO:** Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte deste brinquedo e deverão ser eliminados para segurança da criança.

### MONTAGEM

#### Fonte de alimentação da unidade

A sua luz noturna funciona com 3 pilhas de 1,5V AA / LR6 (não incluídas) ou sendo ligada através de um cabo micro USB (incluído) ou adaptador USB de 5V ~ 500mA (não incluído).

Alimentação: 100 - 240V ~ 50/60Hz, 0.5A.

#### Quando se utiliza a luz noturna pela primeira vez:

- Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra debaixo da unidade.
- Coloque as 3 pilhas AA/LR6 de 1,5V (não incluídas), tendo em conta os sinais da polaridade no interior do compartimento das pilhas.
- Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

3.

Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batteria o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando la polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

AVVERTENZA: Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anomale, rimuovere le batterie e inserirle di nuovo.

**Raccomandazione per i genitori:** l'adattatore non è giocattolo. Utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto.

**ATTENZIONE:** rimuovere l'adattatore se il prodotto non viene usato per un lungo periodo di tempo, in modo da evitare il surriscaldamento. Se il prodotto è alimentato dall'adattatore, non giocare all'aperto. Controllare con regolarità lo stato dell'adattatore e del cavo di alimentazione. In caso di deterioramento delle condizioni, non usare l'adattatore senza averlo prima fatto riparare. Utilizzare il giocattolo solo con un trasformatore per giocattoli. L'adattatore non è un giocattolo. Se si utilizzano dei liquidi per pulire il prodotto, scollarla prima dalla sorgente di alimentazione. Questo giocattolo non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. L'utilizzo scorretto del trasformatore può causare scosse elettriche.

Precauzioni per l'uso

• Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.

• Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, togaville, tende, ecc.

• Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.

• L'apparecchio deve essere usato in climi temperati e/o tropicali.

• Smaltire le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente.

• Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi d'acqua.

• Non posizionare sull'apparecchio oggetti pieni di liquidi, ad esempio un vaso. Utilizzare solo in ambienti chiusi.

Precauções de uso

• Mantenha uma distância mínima em redor do aparelho, para uma ventilação suficiente.

• Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.

• Convém que não coloque em cima do aparelho fontes de chamas se proteção, como velas acesas.

• O aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado e/o tropical.


• As pilhas devem ser eliminadas de modo adequado. Coloque-as em contentores de recolha previstos para este efeito, de modo a proteger o ambiente.

• O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água. Não coloque nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, em cima do aparelho. Usar apenas em local seco.

### FUNCIONAMENTO

#### 1. Opção de desligar automático

- \* : Luz permanente
- 10 min: Apagamento automático passados 10 minutos

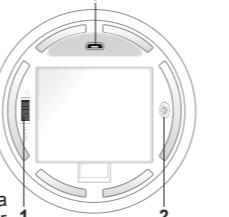

#### 2. Botão de luz

- Premir uma vez: Luz branca
- Premir duas vezes: luzes coloridas alternadas: Branco, azul, violeta, vermelho, verde, amarelo
- Premir três vezes: Apagamento da luz

#### 3. Porta micro USB

Ligue a extremidade pequena do cabo micro USB (incluso) na porta micro USB (3) e a outra extremidade do cabo micro USB na porta USB do seu computador ligado à alimentação ou adaptador de alimentação do tipo USB.

**Nota:** O cabo micro USB e o adaptador não cargam a luz noturna.

### MANUTENÇÃO E GARANZIA

Para limpar o dispositivo, utilize apenas um pano suave humidificado na agua. Não utilize nenhum produto detergente. Não exponha o dispositivo diretamente em frente de raios do sol ou nenhuma fonte de calor. Não molhe o dispositivo. Não bagnare. Non smontare il prodotto e non lasciarlo cadere.

Este produto é coperto pela nossa garantia de 2 anos. Para utilizar a sua garantia ou o serviço pós-venda, por favor, contacte o seu distribuidor e apresente uma prova de compra válida. A nossa garantia abrange qualquer defeito de material ou de mão-de-obra, com a exceção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções, ou de quaisquer acções sem cuidado implementadas neste aparelho (como desmontar, expor ao calor e à humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências.

Nun esforço constante para melhorar os nossos serviços, podemos implementar modificações nas cores e pormenores do produto apresentado na caixa.

**NOTA:** Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes.

**ATENÇÃO!** Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento – peças pequenas.

Referência: NLJ008  
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China  
© Lexibook®

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:  
[www.decotech-lights.com](http://www.decotech-lights.com)

## DEUTSCH

### AUSPACKEN IHRES GERÄTES

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:

- 1 x LED-Nachtlicht
- 1 x Bedienungsanleitung

**WARNUNG:** Alle Verpackungsmaterialien, wie zum Beispiel Klebeband, Plastikfolie, Drahtbinder und Etiketten sind nicht Teil dieses Spielzeugs und sollten zur Sicherheit Ihres Kindes entsorgt werden.

### AUFSTELLEN

#### Stromversorgung des LED-Nachtlicht

Der Nachtlicht-Projektor benötigt 3 Batterien des Typs 1,5 V AA / LR6 (nicht enthalten) oder muss über ein Micro-USB-Kabel (enthalten) angeschlossen werden oder ein USB-Adapter (nicht enthalten) mit 5V ~ 500mA.

Versorgung: 100 - 240V ~ 50/60Hz, 0.5A.

#### Wenn Sie den LED-Nachtlicht zum ersten Mal benutzen:

- Öffnen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die Batteriefachabdeckung im Boden des Gerätes.
- Legen Sie die 3 x LR6 1,5 V AA Batterien (nicht enthalten) unter Beachtung der Polarisationsmarkierungen im Batteriefach ein.
- Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest.

#### Wieder aufladbare Batterien

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug