

# Motorka na dálkové ovládání

## MOTO CROSSLANDER®

Motorka na  
dálkové ovládání



Dálkové ovládání 2,4 GHz



Návod k obsluze

**LEXIBOOK®**  
RC18

ČEŠTINA

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

#### PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Berte prosím na vědomí, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Uchovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné kapalinami,

5. jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
6. Na výrobek nesmí být umístěn žádný otevřený zdroj plamene, například svíčky.
7. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.
8. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.
9. Použijte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
10. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
11. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 104 °F (40 °C). Ponechtejте volný prostor alespoň 4 palce (10 cm) za zařízením a nad ním a 2 palce (5 cm) na bočních stranách.
12. Mačkejte tlačítka přehrávače jemně. Příliš silný tlak může přehrávač poškodit.
13. Použití baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
14. Před přemístěním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek vypojen z elektrické zásuvky. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
15. Vypněte výrobek během bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
16. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servisní práci provádějte pouze kvalifikovaný servisní personál. Odnesete výrobek ke kontrole a opravě do elektronického servisu dle vašeho výběru.
17. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoliv do zdířek, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
18. Neumísťujte zařízení do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
19. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
20. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
21. Nebráňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
22. Užívejte zařízení v mírném podnebí.
23. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odnesete do sběrné nádoby na baterie.

### OBSAH

Při vybalování se ujistěte, že jsou v balení následující součásti:

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1x Motorka na dálkové ovládání | 1x nabíjecí kabel USB |
| 1x dálkový ovladač 2,4 GHz     | 1x návod k obsluze    |
| 1x dobíjecí baterie            |                       |

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, stahovací pásy a visáčky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

### OBSAH

Viz nákresy na straně 1.

1. Vypínač On/Off (Vyp./Zap.) (moto)
2. Vpřed/vzad
3. Volant (zahnout doprava / zahnout doleva)
4. Vypínač On/Off (Vyp./Zap.) (dálkové ovládání)

### NAPÁJENÍ

Vaše motorka je napájena pomocí 3,7V  $\text{Li-ion}$  500mAh nabíjecí baterie (součástí balení), kterou lze nabíjet pomocí 5,0V  $\text{USB}$  2,0A nabíjecího kabelu USB.

#### Nabíjení motorky:

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení.
3. Opatrně vyjměte dobíjecí baterii z přihrádky. Stlačením obou stran konektorů baterii odpojte (viz obrázek 1).
4. Zasuňte menší konec nabíjecího kabelu USB (součást balení) do konektoru baterie.
5. Druhý konec kabelu USB připojte do portu USB zapnutého počítače (viz obrázek 2).
6. Indikátor LED na kabelu USB se při nabíjení rozsvítí červeně a po úplném nabití zhasne. Doba nabíjení: 90 minut / Doba provozu: 20 minut

#### Instalace baterií do dálkového ovladače 2,4 GHz:


1. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie na boku zařízení.
2. Vložte 2 baterie typu 1,5V  $\text{AA/LR6}$  a dodržujte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

#### Specifikace:

##### Motorka na dálkové ovládání:

Kabel USB (součástí balení): Vstup: 5,0 V  $\text{DC}$  2,0 A

Výstup: 3,7 V  $\text{DC}$  500 mA

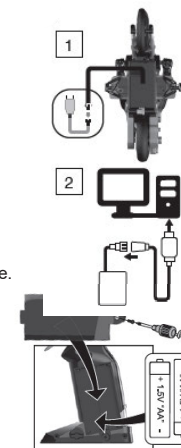

Hračka může být připojena pouze k zařízení opatřenému následujícím symbolem □ nebo ◊.  
Poznámka: Pokud připojujete adaptér, používejte pouze adaptér pro hračky, měl by být označen tímto symbolem □

**Poznámka:** Upozorňujeme, že kabely USB lze použít pouze pro nabíjení baterie, a nikoli pro přenos dat.

**VAROVÁNÍ:** Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s touto hračkou.

**VAROVÁNÍ:** Hračka nesmí být připojena k více než doporučenému počtu transformátorů nebo napájecích zdrojů.

**Varování:** Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Pokud je zařízení napájeno adaptérem, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů. Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Pokud chcete zařízení očistit tekutými čisticími prostředky, je třeba jej nejdříve odpojit od zdroje napájení. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem.

**Doporučení pro rodiče:** transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Lze je používat pouze pod dozorem rodičů.

#### Varování

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahrďte ji prosím pouze stejnou nebo obdobnou baterií.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo cokoliv podobného.
- Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud k tomu dojde, aby se obnovil normální provoz, jednoduše výrobek restartujte podle návodu k obsluze. V případě, že funkce nelze obnovit, použijte výrobek na jiném místě.

**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoli neobvyklou aktivitu, zařízení vypněte a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB nebo vyjměte baterie a znovu je vložte.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je zde uvedeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

## ZAČÍNÁME

Ujistěte se, že baterie jsou vloženy do motorky i ovladače, poté je zapněte stisknutím tlačítka ON/OFF (Zap./Vyp.) umístěného na boku motorky (tlačítko 1) a na straně ovladače (tlačítko 4).

#### Jak používat dálkové ovládání

- Vpřed/vzad (tlačítko 2): stlačte joystick nebo za něj zatáhněte a jedte slouží k pohybu dopředu nebo dozadu
- Volant (tlačítko 3): Otočte-li volantem ve směru hodinových ručiček, motorka zahne doprava. Otočte-li volantem proti směru hodinových ručiček, motorka zahne doleva.



Čísla jsou přejata z obrázku v části „Popis produktu“.

## SPECIFIKACE

Příkon USB DC 5,0 V 2,0 A  
Frekvenční rozsah 2405–2475 MHz  
Vysílací výkon 0 dBm

## ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.  
Bât 11., 6 avenue des Andes 91940 Les Ulis – Francie

Druh výrobku: Dálkově ovládaná motorka Označení typu: RC18

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RC18 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a předpisy o rádiových zařízeních 2017.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: [http://www.lexibook.com/doc/rc18/rc18\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/rc18/rc18_1.pdf)

Yiu Wai Man  
Produktový manažer  
Hongkong

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani neupusťte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

**Poznámka:** Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace. Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí.

Označení výrobku: RC18

© Lexibook®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
Francie

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
Spojené království



#### Spojené království a Irsko

Pro poprodejný servis nás kontaktujte na [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

#### Ochrana životního prostředí:

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



#### Správná likvidace baterií tohoto výrobku

(Platí v zemích se systémy tříděného odpadu) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst určených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.