


# Auto na diaľkové ovládanie


## **CROSSLANDER® FLIP**



Diaľkové ovládanie  
2,4 GHz

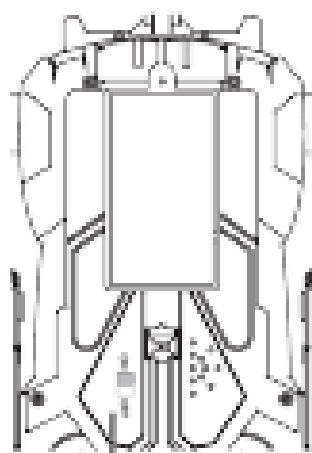

11

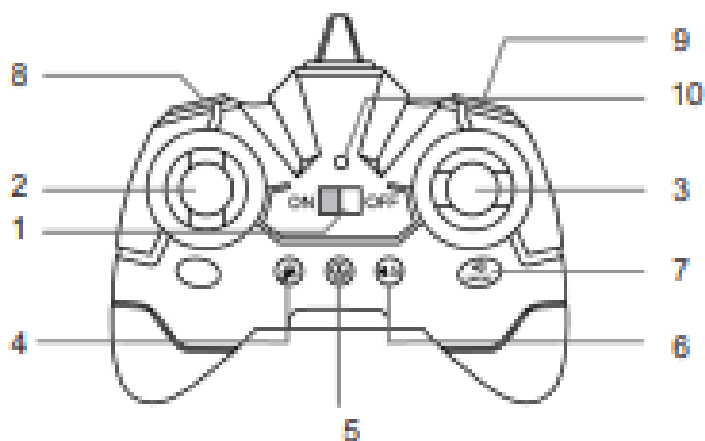

Návod na obsluhu

**LEXIBOOK®**  
RC45

SLOVENSKY

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

**PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI HO PREČÍTAJTE.**

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky návody na obsluhu. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Pred pripojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.
2. Tento návod uchovávajte v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Uschovajte tento návod na použitie pre budúce použitie.
4. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú klásť žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Zariadenie používajte len v suchom prostredí.
5. Na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
6. Nezakrývajte vetracie otvory, aby ste nenarušili ventilačný systém spotrebiča.
7. Používajte len príslušenstvo, ktoré je špecifikované výrobcom.
8. Používajte náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom.
9. Spotrebič nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
10. Spotrebič umiestnite na dobre vetranom mieste. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch. Nevystavujte ho teplotám vyšším ako 40 °C (104 °F). Za zariadením a nad ním ponechajte voľný priestor najmenej 10 cm (4 palce) a po stranách 2 cm (5 cm).
11. Pripojte zariadenie na elektrickú sieť. Príliš veľký tlak môže poškodiť prehrávač.
- 12.
13. Pred premiestňovaním alebo čistením sa vždy uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej zásuvky.
14. Výrobok vypínajte počas búrok alebo keď sa nebude dlhší čas používať.
15. Pri práci s výrobkom sa nesmie používať. Tento výrobok nemá žiadne samoopraviteľné časti. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Tento výrobok môže opravovať iba kvalifikovaný servisný personál. Výrobok odneste na kontrolu a opravu do vybraného elektronického servisného strediska.
16. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladal do otvorov, štrbín alebo iných otvorov v kryte zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok smrteľný úraz elektrickým prúdom.
17. Nenechávajte výrobok v prevádzke. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti televízorov, reproduktorov alebo iných predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
18. Zariadenie nenechávajte počas používania bez dozoru.
19. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia kvôli dostatočnej ventilácii.
20. Zariadenie sa nesmie používať v žiadnom prípade. Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
21. Zariadenie používajte v miernom podnebí.
22. Batérie by sa mali správne likvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odneste do zbernej nádoby na batérie.

## OBSAH

Pri vybalovaní sa uistite, že sú súčasťou balenia tieto komponenty:



- 1x diaľkový ovládač do auta
- 1x diaľkový ovládač 2,4 GHz
- 1x nabíjací akumulátor
- 1x nabíjací kábel USB (do auta)
- 1x návod na použitie

**UPOZORNENIE:** Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.

## POPIS PRODUKTU

1. Vypínač (diaľkové ovládanie)
2. Dopredu/dozadu
3. Otáčanie doľava/doprava
4. Svetelné efekty
5. Demonštračný režim
6. Zvukové efekty
7. Prúd hmly
8. Otáčanie predných kolies dopredu
9. Otáčanie predných kolies dozadu
10. Svetelný indikátor napájania
11. Spínač zapnutia/vypnutia (auto)

## NAPÁJANIE

Vaše autíčko na diaľkové ovládanie môže byť napájané 3,7 V 500 mAh lítium-iónovou batériou  (je súčasťou balenia), ktorú možno nabíjať pomocou 5,0 V  0,5-2,0 A nabijacieho kábla USB.

Diaľkové ovládanie je možné napájať 2 1,5 V batériami  AAA/LR03 (nie sú súčasťou balenia).

### Nabíjanie vozidla:

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.

Pomocou

skrutkovača otvorte dvierka priehradky na batérie v zadnej časti zariadenia.

Opatrne vyberte nabíjateľnú batériu z dvierok priehradky. 3.

Odpojte ju uchopením oboch strán konektora (pozri obrázok 1).


4. Do konektora batérie vložte menší koniec nabijacieho kábla USB (je súčasťou dodávky).

5. Druhý koniec kábla USB zapojte do portu USB zapnutého počítača (pozri obrázok 2).


6. Indikátor LED na kábli USB sa pri nabíjaní rozsvieti na červeno a po úplnom nabití zhasne.

Čas nabíjania: 2 hodiny / čas prehrávania: 20 minút

### Inštalácia batérií do diaľkového ovládača 2,4 GHz:



1. Pomocou skrutkovača otvorte dvierka priehradky na batérie na zadnej strane zariadenia.
2. Vložte 2 1,5 V batérie  AAA/LR03. Dodržiavajte označenie polarita vo vnútri priehradky na batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

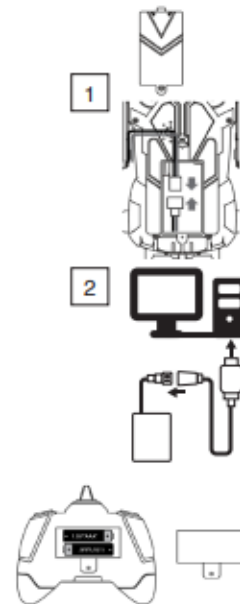
### Špecifikácie



## Auto na diaľkové ovládanie

Kábel USB (súčasťou dodávky): Vstup: 5,0 V  0,5-2,0 A Výstup: 3,7 V  500 mA

Hračku možno pripojiť len k zariadeniu s nasledujúcim symbolom  alebo .

Poznámka: Ak pripájate adaptér, používajte iba adaptér na hračky, mal by byť označený týmto symbolom .

**Poznámka:** Upozorňujeme, že káble USB sa môžu používať len na nabíjanie batérie a nie na prenos údajov.

**UPOZORNENIE:** Na dobíjanie batérií používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodanú s touto hračkou.

**VAROVANIE:** Hračka nesmie byť pripojená k väčšiemu počtu transformátorov alebo napájacích zdrojov, ako je odporúčané.

**VAROVANIE:** Ak hračku dlhší čas nepoužívate, odpojte adaptér, aby ste zabránili prehriatiu. Ak je zariadenie napájané adaptérom, nepoužívajte ho vonku. Pravidelne kontrolujte stav adaptéra a pripojovacích káblov.

Ak sa ich stav zhorší, adaptér nepoužívajte, kým nebude opravený. Hračka sa môže používať len s hračkárskym transformátorom. Adaptér nie je hračka. Ak chcete zariadenie čistiť tekutými čistiacimi prostriedkami, musíte ho najprv odpojiť od zdroja napájania. Hračka nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne používanie transformátora môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

**Odporúčanie pre rodičov:** transformátor a adaptér na hračky nie sú určené na používanie ako hračky. Môžu sa používať len pod dohľadom rodičov.

### Varovanie:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo podobnú.
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo niečomu podobnému.
- Normálnu funkciu výrobku môže narušiť silné elektromagnetické rušenie. Ak k tomu dôjde, na obnovenie normálnej činnosti jednoducho reštartujte výrobok podľa návodu na obsluhu. V prípade, že funkcie nie je možné obnoviť, používajte výrobok na inom mieste.

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vypnite a znova zapnite zariadenie alebo odpojte kábel USB, prípadne vyberte batérie a znova ich vložte.


Uistite sa, že je vozidlo nabité a batérie sú vložené v diaľkovom ovládači, potom ich zapnite stlačením tlačidla ON/OFF, ktoré sa nachádza na spodnej strane vozidla (tlačidlo 11) a na diaľkovom ovládači (tlačidlo 1).

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospeljej osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu, ako je uvedené tu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

## ZAČÍNÁME

**Ako používať auto**

**Výber smeru jazdy:** Stláčaním smerových tlačidiel ovládajte smer jazdy auta (tlačidlá 2 a 3).

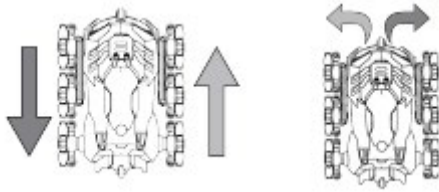

**Svetelné efekty:** Stlačením tlačidla svetelných efektov zapnete svetelné efekty. Opätovným stlačením ich vypnete. (tlačidlo 4)

**Exhibičný režim:** stlačte tlačidlo pre exhibičný režim a auto začne jazdiť všetkými smermi a predvádzať svoje triky. Opätovným stlačením režim vypnete. (tlačidlo 5)

**Zvukové efekty:** stlačením tlačidla zvukových efektov zapnete zvukové efekty. Opätovným stlačením ich vypnete (tlačidlo 6).

**Hmlový prúd:** Stlačením tlačidla hmlového prúdu aktivujete hmlový prúd vychádzajúci zo zadnej časti vozidla. Nádržka na vodu musí byť naplnená. Opätovným stlačením sa zastaví (tlačidlo 7).

**Ako naplniť auto vodou:** Otvorte veko umiestnené v hornej časti autíčka a pomocou pipety (je súčasťou balenia) pridajte príslušné množstvo vody. Potom veko zatvorte.



Poznámka: Na plnenie vozidla používajte iba vodu.


Poznámka: Nepridávajte vodu na vrch nádoby, aby ste zabránili jej pretečeniu.

Poznámka: Po naplnení nádrže vodou s vozidlom netraste ani ho neotáčajte. Mohlo by to spôsobiť únik vody z nádrže.

Poznámka: Odporúčame najprv auto zapnúť a až potom ho naplniť vodou, aby sa zabránilo úniku vody.

**Bláznivé kúsky otáčaním predných kolies:**

Opakovaným stláčaním príslušných tlačidiel roztočte 2 predné kolesá auta dopredu alebo dozadu. (tlačidlá 8 a 9)

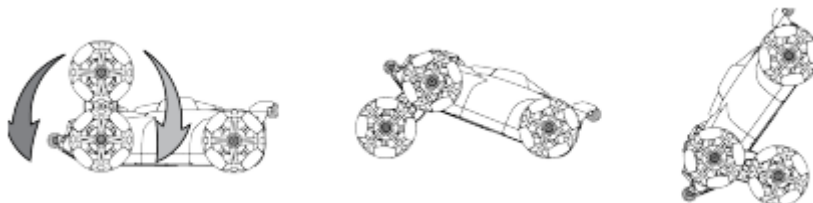

## ŠPECIFIKÁCIE

Príkion	USB DC 5,0 V $\overline{=}$ 0,5-2,0 A
Frekvenčný rozsah	2415-2475 MHz
Vysielací výkon	8 dBm

## ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, Lexibook®  
S.A. Bât 11.,  
6 avenue des Andes  
91940 Les Ulis - Francúzsko  
Typ produktu:  
Typové označenie: RC45

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie RC45 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na adrese:  
[http://www.lexibook.com/doc/RC45/RC45\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/RC45/RC45_1.pdf).



Yiu Wai Man  
Produktový manažér,  
Hongkong

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani neupúšťajte. Zariadenie sa nepokúšajte krútiť ani ohýbať.

**Poznámka:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo pozáručnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

**POZOR!** Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky. Riziko vdýchnutia malých častí.

Označenie výrobku: RC45

©Lexibook®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
Francúzsko

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
Spojené kráľovstvo

### Veľká Británia a Írsko

Pre popredajný servis nás kontaktujte na [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)



#### Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrozariadenia možno recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je to možné).



#### Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Platí v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných dvorov zriadených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nevyhadzujte výrobok a batérie do bežného domového odpadu. Ďalšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v servisnom stredisku zberného dvora.