


PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

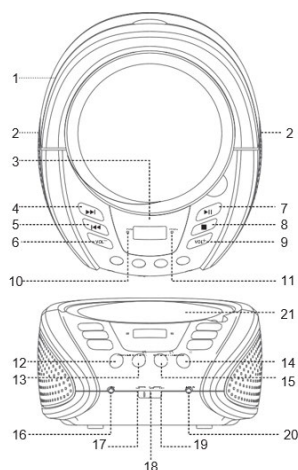

NÁVOD K OBSLUZE

RCD108series

www.lexibook.com

ČEŠTINA		BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	
	UPOZORNĚNÍ		
	RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT		

UPOZORNĚNÍ: ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). ZAŘÍZENÍ NEMÁ ŽÁDNÉ DÍLY URČENÉ K OPRAVĚ SVĚPOMOCÍ. VEŠKERÝ SERVIS PŘENEČHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

Grafické symboly v dolní části sady znamenají následující:



NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ: Symbol blesku s hrotem šipky v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ v krytu výrobku, které může být dost vysoké, aby pro osoby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



POZOR: Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro obsluhu a údržbu (servis) v průvodním návodu ke spotřebiči.



NEBEZPEČÍ: Neviditelné a nebezpečné laserové záření při otevření a selhání či poruše zabezpečení. Vyhněte se přímému vystavení paprsku.

VAROVÁNÍ:

- Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento spotřebič dešti nebo vlhkosti.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy.
- Jako vypínací zařízení se používá síťová zástrčka, vypínací zařízení musí zůstat snadno ovladatelné.
- Aby bylo možné přístroj zcela odpojit od sítě, měla by být síťová zástrčka zcela odpojena od zásuvky.

NEBEZPEČÍ

BEZPEČNOST LASERU



Toto zařízení využívá optický laserový paprsek v mechanismu CD, navržený s vestavěnými ochrannými prvky. Nepokoušejte se o demontáž, obraťte se na kvalifikovaný servisní personál. Vystavení tomuto neviditelnému laserovému světelnému paprsku může být škodlivé pro lidské oko.

**TŘÍDA 1
LASEROVÝ**

TOHLE JE LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1. POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, SEŘÍZENÍ NEBO POUŽITÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ KTERÉ JSOU ZDE UVEDENY, MŮŽE VÉST K EXPOZICI NEBEZPEČNÉMU LASEROVÉMU SVĚTELNÉMU PAPERU.


Neviditelné laserové záření při otevření a zabezpečení selhalo či došlo k poruše. Vyhněte se přímému vystavení laserovému paprsku.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si pokyny.
2. Dodržujte tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody a vlhkém prostředí, například: v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo prádelny, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
6. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
7. Neporušujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva ploché kolíky, jeden širší než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva ploché kolíky a třetí uzemňovací válcový kolík. Široký plochý kolík nebo třetí válcový kolík zajišťují vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nezapadá do vaší zásuvky, poraďte se s elektrikářem o výměně vaší zastaralé zásuvky.
8. Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
9. Chraňte napájecí kabel před přišlápnutím nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky a tam, kde kabel vychází z přístroje.
10. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
11. Toto zařízení odpojte během bouřek nebo v případě, že jej nebudete delší dobu používat.

12. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud bylo zařízení jakkoli poškozeno, například je-li poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo-li k rozlítí kapaliny nebo pádu předmětů do zařízení, bylo-li zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje-li normálně, nebo bylo-li upuštěno.
 13. Zásuvku nepřetěžujte. Používejte pouze uvedený zdroj napájení.
 14. Použijte náhradní díly, které jsou určeny výrobcem.
 15. Nikdy nevtlačujte do otvorů tohoto výrobku předměty jakéhokoliv druhu, protože by se mohly dotknout nebezpečných bodů napětí nebo zkratovat části, které by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na výrobek nerozlévejte ani nestříkejte žádnou tekutinu.
 16. Po dokončení servisu nebo opravy tohoto výrobku požádejte servisního technika o bezpečnostní kontrolu.
 17. Tento výrobek by měl být napájen pouze typem zdroje napájení uvedeném na štítku. Pokud si nejste jisti typem napájení vaší domácnosti, obraťte se na prodejce spotřebičů nebo místní energetickou společnost. U přístrojů určených k napájení z baterií nebo jiných zdrojů se řiďte návodem k obsluze.
 18. Nepokoušejte se provádět servis přístroje sami, protože otevřením nebo sejmutím krytů se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným nebezpečím. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu.
 19. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy.
 20. Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a měla by zůstat snadno přístupná během zamýšleného použití. Aby bylo možné přístroj zcela odpojit od sítě, měla by být síťová zástrčka zcela odpojena od hlavní zásuvky.
 21. Dodržujte minimální vzdálenosti 10 cm kolem zařízení pro zajištění dostatečného větrání.
 22. Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky;
 23. Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.
 24. Zařízení je určeno k použití v mírném podnebí.
 25. Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
 26. Maximální výstupní napětí: ≤ 150 mV.
 27. Výstražné značení se nachází ve spodní části přístroje.
 28. Informace o značení jsou umístěny na zadním krytu přístroje.
 29. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být zlikvidovány.

ZDROJE NAPÁJENÍ


CD přehrávač je napájen pomocí baterií velikosti AC 230V ~ 50Hz nebo s 6 x 1,5V  C / LR14 (nejsou součástí balení).

Provoz na střídavý proud

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.

2. Zasuňte malý konec síťového kabelu do síťové zásuvky na zadní straně zařízení.
3. Druhý konec síťového kabelu zapojte do libovolné vhodné síťové zásuvky.

Instalace baterie

1. Chcete-li nainstalovat baterie, otevřete přihrádku na baterie umístěnou na spodní straně zařízení zatlačením na kryt a jeho zvednutím.
2. Vložte 6 x 1,5V  baterie velikosti C/LR14 (nejsou součástí balení), přičemž dodržte polaritu uvedenou v přihrádce na baterie a viz schéma na protější straně.
3. Zavřete přihrádku na baterie.

Poznámky: Napájecí kabel střídavého proudu musí být odpojen od zásuvky střídavého proudu na zadní straně přístroje, aby výrobek fungoval napájen z baterie.

V režimu CD a AUX se zařízení přepne do režimu spánku přibližně po 10 minutách nečinnosti.

Stisknutím tlačítka PŘEHRÁT/ZASTAVIT opustíte režim spánku.

Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, vyjměte baterie a znovu je vložte, nebo odpojte AC adaptér ze síťové zásuvky a zapojte jej zpět.

ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Držadlo
2. Reproduktory
3. LED displej
4. Tlačítko přeskočit
5. Tlačítko zpět
6. Ovládání hlasitosti VOL -
7. Tlačítko přehrát/zastavit
8. Tlačítko STOP
9. Ovládání hlasitosti VOL +
10. Indikátor napájení POW
11. Indikátor programu PROG
12. Tlačítko PROGRAM
13. REPEAT 1 tlačítko opakovat jednou
14. RANDOM tlačítko náhodného přehrávání
15. REPEAT ALL tlačítko opakovat vše



16. Mic Jack
17. Funkční spínač (CD)
18. Funkční spínač (AUX)
19. OFF
20. 3,5mm jack konektor (AUX IN)
21. Víko CD přihrádky

PROVOZ CD

Přehrávání CD

1. Zvedněte víko přihrádky na CD, opatrně položte disk na středové vřeteno potištenou stranou disku nahoru a přihrádku na CD zavřete.
2. Posuňte přepínač FUNKCE do polohy CD. Kontrolka napájení se rozsvítí a LED displej zobrazí celkový počet skladeb na disku.
3. Stisknutím tlačítka PŘEHRÁT/ZASTAVIT a CD se začne přehrávat od první skladby.
4. Stisknutím tlačítka hlasitosti (VOL) nastavte úroveň zvuku.
5. Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítka PŘEHRÁT/ZASTAVIT. Kontrolka přehrávání na displeji bude blikat.
6. Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte znovu tlačítka PŘEHRÁT/ZASTAVIT. Indikátor přehrávání bude trvale svítit.
7. Pro zastavení přehrávání stiskněte STOP

Tlačítka PŘESKOČIT / ZPĚT

1. Když je CD zastaveno, pro přímé přehrávání oblíbené skladby vyhledejte požadovanou stopu pomocí příkazu PŘESKOČIT nebo ZPĚT a stiskněte tlačítka PŘEHRÁT/ZASTAVIT.
2. Při poslechu CD přehrajte další skladbu stisknutím tlačítka PŘESKOČIT. Jedním stisknutím tlačítka ZPĚT přejděte na začátek právě přehrávané skladby. Stisknutím stejného tlačítka dvakrát nebo vícekrát přehrajete předchozí skladbu.
3. Chcete-li procházet přehrávanou skladbu dopředu nebo dozadu, stiskněte a podržte tlačítka PŘESKOČIT nebo ZPĚT a vyhledejte konkrétní hudební pasáž. Přehrávač bude přehrávat skladby směrem dopředu nebo dozadu vysokou rychlostí, dokud je tlačítka stisknuta. Tlačítka pustíte chcete-li se vrátit k normálnímu přehrávání.

Poznámka:

- Pokud je disk vložen nesprávně, či je špinavý nebo poškozený, nepřehraje se.
- Při přehrávání každé ze skladeb se na displeji zobrazí číslo skladby.
- Abyste zabránili poškození disku, nikdy neotvírejte dvířka CD, když se disk otáčí. Před otevřením dvířek CD počkejte, až se disk zastaví. Nikdy se nedotýkejte čochy při otevřených dvířkách CD.
- Při přehrávání CD nepoužívejte držadlo. Výrobek by měl být používán pouze na pevném povrchu.

CD OPAKOVANÉ PŘEHRÁTÍ

1. Během přehrávání CD stiskněte tlačítka „REPEAT 1“ pro opakování aktuální skladby. Na displeji bude blikat indikátor opakování.
2. Stisknutím tlačítka „REPEAT ALL“ opakujte všechny skladby na CD. Kontrolka opakování bude trvale svítit.
3. Chcete-li funkci opakování zrušit, stiskněte odpovídající tlačítka znovu (indikátor se vypne).

Náhodné přehrávání

1. Stisknutím tlačítka RANDOM spustíte hudbu náhodně. Kontrolka se rozsvítí.
2. Chcete-li náhodnou funkci zrušit, stiskněte znovu tlačítka RANDOM. Indikátor se vypne.

NAPROGRAMOVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ CD

Pomocí funkce programu můžete předem vybrat pořadí, ve kterém bude sekvence skladeb přehrávána. Lze naprogramovat až 20 skladeb.

1. Posuňte přepínač FUNKCE do polohy CD a vložte disk nebo se ujistěte, že zařízení disk nepřehrává.
2. Stiskněte tlačítka PROGRAM. Naprogramová sekvence „01“ bude blikat na LED displeji a indikátor programu bude blikat také.
3. Pomocí funkce PŘESKOČIT nebo ZPĚT vyberte první stopu, kterou chcete zahrnout do naprogramované sekvence.
4. Stisknutím tlačítka PROGRAM stopu potvrďte a uložte.
5. Opakováním kroků 3 a 4 naprogramujte další požadované skladby.
6. Stisknutím tlačítka PŘEHRÁT zahájíte přehrávání. Skladby budou přehrávány v naprogramovaném pořadí.
7. Jedním stisknutím tlačítka STOP zastavíte přehrávání a druhým stisknutím zrušíte naprogramovanou sekvenci. Indikátor programu se po zrušení vypne.

PROVOZ S KABELM S JACK KONEKTOREM

Můžete přehrávat hudbu prostřednictvím reproduktorů tohoto přehrávače CD připojením kabelu s jack konektorem k vašemu MP3 nebo jinému digitálnímu audio přehrávači.

1. Posuňte volič FUNKCE do polohy AUX.
2. Nastavte ovládání hlasitosti na požadovanou úroveň poslechu.
3. Pomocí funkčních tlačítek zvukového zařízení pozastavte a obnovte přehrávání, upravte hlasitost a vyberte další nebo předchozí skladbu.
4. Chcete-li hudbu zastavit, vyjměte zdířku z kabelu s jack konektorem.

ZÁRUKA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo nárazu, při čištění odpojte zařízení od zdroje napájení. Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si prosím uschovejte, obsahuje důležité informace.

Označení: RCD108series

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

©Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Tento výrobek není hračka.

Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, nelze je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

