

Poznámka: Upozorňujeme, že káble USB sa môžu používať len na nabíjanie batérie a nie na prenos údajov.

UPOZORNENIE: Na dobíjanie batérií používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodanú s touto hračkou.

VAROVANIE: Hračka nesmie byť pripojená k väčšiemu počtu transformátorov alebo napájacích zdrojov, ako je odporúčané.

VAROVANIE: Ak hračku dlhší čas nepoužívate, odpojte adaptér, aby ste zabránili prehriatiu. Ak je zariadenie napájané adaptérom, nepoužívajte ho vonku. Pravidelne kontrolujte stav adaptéra a pripojovacích káblov.

Ak sa ich stav zhorší, adaptér nepoužívajte, kým nebude opravený. Hračka sa musí používať len s transformátorom na hračky. Adaptér nie je hračka. Ak chcete zariadenie čistiť tekutými čistiacimi prostriedkami, musíte ho najprv odpojiť od zdroja napájania. Hračka nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne používanie transformátora môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Odporúčanie pre rodičov: transformátor a adaptér na hračky nie sú určené na používanie ako hračky. Môžu sa používať len pod dohľadom rodičov.

Varovanie:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo ekvivalentnú batériu.
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo iným podobným vplyvom.
- Normálna funkcia výrobku môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak k tomu dôjde, na obnovenie normálnej prevádzky jednoducho reštartujte výrobok podľa návodu na obsluhu. V prípade, že funkcie nie je možné obnoviť, používajte výrobok na inom mieste.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak sa zariadenie správa neobvykle, vypnite a znovu zapnite zariadenie alebo odpojte kábel USB.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelých osôb. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybíť batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

ZAČÍNAME

Uistite sa, že je hračka nabitá, a potom ju zapnite podržaním tlačidla napájania na 1 až 2 sekundy (tlačidlo 1), ktoré sa nachádza na spodnej strane hračky. Rozsvietia sa svetlá.

Dlhým stlačením tlačidla napájania na 1 až 2 sekundy hračku vypnete.

Ako používať UFO

Dron odporúčame používať vo veľkej miestnosti bez prekážok.


1. Začatie letu:

Uistite sa, že je hračka zapnutá, a potom ju jemne nafúknite, aby sa pohla, a dron začne lietať.



2. Zastávka letu:

Zastavte UFO tak, že uchopíte dron rukou a prevrátime ho.

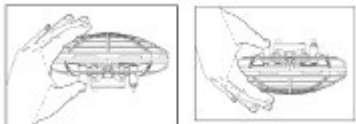


3. Ovládajte svoje UFO:

Pokyny:

Pohybujte rukou smerom k senzoru v spodnej časti UFA a dron sa bude pohybovať opačným smerom. Ak sa dron priblíži k nejakým objektom, automaticky sa od nich vzdávajú.



Trik s pretáčaním: Podržte niekoľko Sekundové ruky na pravej a ľavej strane UFA, zatiaľ čo svetlo UFA a svetlo LED sa rýchlo mrkne a potom položte jednu ruku pod UFO a dron sa roztočí.

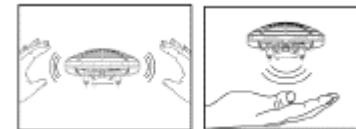

4. Zmena rýchlosti UFA:

K dispozícii sú 2 rýchlosti:

Vysoká rýchlosť: stlačte raz tlačidlo napájania a kontrolka sa rozsvieti na červeno/zeleno.

Normálna rýchlosť: stlačte znova tlačidlo napájania, kontrolka sa rozsvieti na zeleno. V predvolenom nastavení má UFO normálna rýchlosť.

5. Kalibrácia letu:

Nastavte kalibráciu dronu pri zapnutí dronu alebo v prípade potreby. Podržte stlačené tlačidlo napájania

1 sekundu a svetlá sa budú striedať s červenými a zelenými. Udržujte dron v rovnováhe

. Keď kontrolka prestane blikať, kalibrácia je dokončená.

Nepoužívajte výrobok pri silnom vetre a silnom svetle.

Nepoužívajte výrobok v stiesnených alebo preplnených priestoroch.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani nehadzte. Zariadenie sa nepokúšajte krútiť ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržením pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

Označenie výrobku: UFO01

© Lexibook®

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

Francúzsko

Lexibook UK

P.O. Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrozariadenia sa dajú recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že toto zariadenie odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu)

Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré nemožno likvidovať spolu s bežným odpadom z domácnosti. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí.



Dôrazne odporúčame, aby ste výrobok odniesli do oficiálneho zberného dvora alebo servisného strediska, kde vám odborník vyberie nabijateľnú batériu. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobijacích batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok a dobijateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v servisnom stredisku pre likvidáciu odpadu.