


REPRODUKTOR FLASHBOOM® SHOW

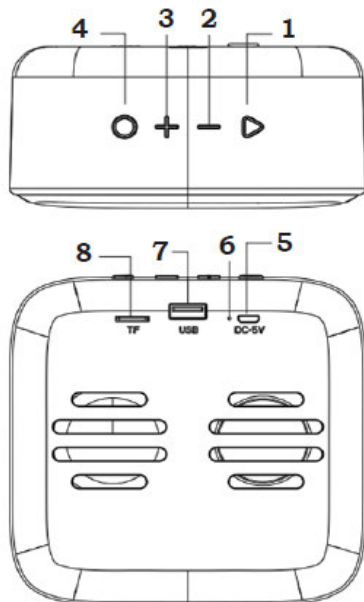

NÁVOD K OBSLUZE

LEXIBOOK®

BTL61series

ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI JE PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Berte prosím na vědomí, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než přístroj zapojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Uschovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.
4. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na výrobek nesmí být umístěn žádný otevřený zdroj plamene, například svíčky.
6. Na děti je třeba dohlížet a zajistit, aby si s přístrojem nehrály.

7. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání přístroje.
8. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.
9. Používejte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
10. Zařízení uveďte do provozu v souladu s pokyny výrobce.
11. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte přístroj na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechte volný prostor alespoň 10 cm za zařízením a nad ním a 5 cm na bočních stranách.
12. Mačkejte tlačítka přehrávače jemně. Příliš silný tlak může přehrávač poškodit.
13. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
14. Před přemístováním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické zásuvky. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
15. Vypněte výrobek za bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
16. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odneste výrobek ke kontrole a opravě do opravní elektroniky dle vašeho výběru.
17. NIKDY nedovoďte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do zdířek, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
18. Nemontujte tento výrobek na zeď nebo strop.
19. Neumísťujte zařízení do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
20. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
21. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem přístroje kvůli dostatečnému větrání.
22. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
23. Přístroj je určen k použití v tropickém nebo mírném podnebí.
24. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby.

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být zlikvidovány.

ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Tlačítko Přehrát/Zastavit
Tlačítko světla
Režim TWS
2. Tlačítko VOL - (Hlasitost -)
Tlačítko Zpět
3. Tlačítko VOL + (Hlasitost +)
Tlačítko Vpřed
4. Tlačítko On/Off (Zap./Vyp.)
Přepnout animaci
Tlačítko Mode (Režim)
5. Nabíjecí port micro USB
6. Indikátor napájení
7. USB port pro přehrávání zvuku
8. Slot pro TF kartu

NAPÁJENÍ

Reproduktor pracuje s nabíjecím kabelem micro USB (součástí balení) nebo adaptérem typu USB (není součástí balení) 5V, 1A. Příkon: 100 ~ 240V, 50/60 Hz.

Napájení

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté.
2. Zasuňte menší konec kabelu micro USB (součást balení) do nabíjecího portu micro USB (5) na zadní straně zařízení.
3. Připojte druhý konec kabelu micro USB do portu USB napájeného počítače nebo napájecího adaptéru typu USB a připojte jej do zásuvky ve zdi. LED dioda v blízkosti nabíjecího portu micro USB se při nabíjení zařízení rozsvítí červeně.
4. Po dokončení nabíjení LED dioda zhasne.

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že kabel micro USB lze použít pouze pro nabíjení baterie a nikoli pro přenos dat.

VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahrďte jej prosím pouze stejnou nebo ekvivalentní baterií.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo cokoli podobného.
- Významné elektromagnetické rušení nebo elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu zařízení nebo ztrátu dat. Pokud zařízení nefunguje správně, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB.

FUNKCE & REŽIMY

Reproduktor zapnete/vypnete stisknutím a podržením tlačítka 4 navrchu reproduktoru. Zazní signál.

Stisknutím tlačítka 2 hlasitost snížíte a stisknutím tlačítka 3 hlasitost zvýšíte.

REŽIMY

Reproduktor obsahuje různé režimy: Bluetooth®, USB a TF karta (až 32 GB).

- Pro přepnutí režimu dvakrát stiskněte tlačítko 4.

Přepínání mezi zvukovými stopami

- Chcete-li pozastavit přehrávání, stiskněte tlačítko 1. Chcete-li obnovit přehrávání, stiskněte znovu tlačítko 1.

- Chcete-li přehrát další stopu, stiskněte a podržte tlačítko 3.

- Chcete-li přehrát předchozí stopu, stiskněte a podržte tlačítko 2.

BLUETOOTH® PÁROVÁNÍ

1. Aktivujte funkci Bluetooth na reproduktoru a vašem audio přehrávači (chytrý telefon, tablet...) a ujistěte se, že je v režimu viditelnosti.

2. Potvrďte spárování nebo vyberte název Bluetooth „BTL61“ pro připojení přehrávače k reproduktoru.

3. Můžete přehrát audio nebo video soubor. Reproduktor vydá zvuk po úspěšném připojení.

4. Spojení s reproduktorem ukončíte stisknutím jiného režimu na horním panelu nebo tlačítka na zvukovém přehrávači.

Jakmile je spojení přerušeno, LED indikátor začne blikat.

Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

Váš audio přehrávač musí podporovat profil A2DP Bluetooth®, aby odpovídal tomuto přenosnému karaoke. Přesné informace ohledně Bluetooth® profilů, které jsou podporovány, a o nastavení Bluetooth® párování naleznete v návodu k obsluze vašeho audio přehrávače.

Poznámka: Některé hudební přehrávače plně nepodporují ovládání zvuku přes Bluetooth®. Tlačítka přehrát/zastavit, předchozí a další na Bluetooth® reproduktoru nemusí fungovat. Hudební přehrávač se může také vypnout. Chcete-li dosáhnout nejlepšího ovládání ve zmíněném přehrávači, použijte ovládací prvky hudebního přehrávače na obrazovce namísto těch, které jsou na reproduktoru.

PŘIPOJTE 2 REPRODUKTORY VE STEREO:

Můžete spojit dva reproduktory A a B BTL61 dohromady a vychutnat si stereo zvuk (k dispozici pouze v režimu Bluetooth):

1. Odstraňte BTL61 z Bluetooth historie audio přehrávače.

2. Přejděte do režimu Bluetooth na obou reproduktorech současně. Stisknutím tlačítka 4 na jednom z reproduktorů dvakrát za sebou přejdete do stereo režimu.

3. Jakmile je párování mezi oběma reproduktory úspěšné, zazní zvukový signál.

4. Poté připojte audio přehrávač (chytrý telefon, tablet atd.) k jednomu ze dvou reproduktorů.

SVĚTELNÉ EFEKTY

Světelné efekty zapnete/vypnete stisknutím a podržením tlačítka 1 na 5 sekund.

Animaci přepnete stisknutím tlačítka 4.

UPOZORNĚNÍ: Příliš vysoká hlasitost může poškodit váš sluch. Z tohoto důvodu raději snižte hlasitost.

SPECIFIKACE

Příkon	USB DC 5V 1A
Baterie	Lithiová baterie 3.7V, 2400mAh
Bluetooth Frekvenční rozsah	2402–2480MHz
Vysílací výkon	6.75dBm

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

We, Lexibook® S.A.

Bât 11., 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis - Francie

Druh produktu: Reproduktor FLASHBOOM® SHOW

Označení typu: BTL61series

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení řady BTL61 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující

adrese: http://www.lexibook.com/doc/btl61/btl61_1.pdf

Yiu Wai Man
Produktový manažer,
Hongkong



ÚDRŽBA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo elektrického šoku, při čištění zařízení odpojte od zdroje napájení. K čištění povrchu zařízení použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou.

POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: BTL61series

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

© Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Tento výrobek není hračka.

Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyházet spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného střediska (je-li k dispozici).



Správná likvidace baterií v tomto produktu

(Platí v zemích se systémem tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení určených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odevzli do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska, kde vám odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku služeb likvidace odpadu.