


BEZDRÁTOVÝ SVÍTÍČÍ REPRODUKTOR S MIKROFONEM

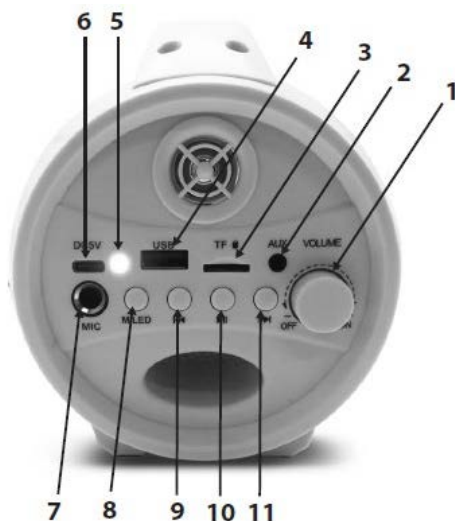

NÁVOD K OBSLUZE

LEXIBOOK®

BTP585Z

ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Upozorňujeme, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Uchovejte si tento návod k obsluze pro příští použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou svíčky.
6. Na děti je třeba dohlížet a zajistit, aby si se zařízením nehrály.
7. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.
8. Používejte pouze příslušenství, které je určené výrobcem.
9. Použijte náhradní díly, které jsou určené výrobcem.
10. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.

11. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechtejte volný prostor alespoň 10 cm za zařízením a nad ním a 5 cm na bočních stranách.
12. Jemně stiskněte tlačítka přehrávače. Příliš silný tlak může poškodit přehrávač.
13. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
14. Před přemístěním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek vypojen z elektrické sítě. Čištěte jej pouze suchým hadříkem.
15. Výrobek vypněte během bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
16. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odnesete výrobek ke kontrole a opravě do elektronického servisu dle vašeho výběru.
17. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do prohlubní, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
18. Nemontujte tento výrobek na zeď nebo strop.
19. Neumísťujte zařízení do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
20. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
21. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
22. Nebráňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
23. Zařízení je určeno k použití v tropickém anebo mírném podnebí.
24. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrného kontejneru.

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Tlačítko On/Off/Volume | 6. Nabíjecí port USB-C |
| 2. AUX konektor | 7. Konektor pro mikrofon |
| 3. Slot pro paměťovou kartu SD/TF (až 32 GB) | 8. Tlačítko M/LED |
| 4. USB port | 9. Tlačítko Předchozí |
| 5. LED indikátor Zap./Vyp. | 10. Tlačítko Přehrát/Zastavit |
| | 11. Tlačítko další |

NAPÁJENÍ

Reproduktor je kompatibilní s nabíjecím kabelem USB-C (součástí balení) nebo s adaptérem typu USB (není součástí balení) 5,0 V, 1,0 A. Vstup: 100 ~ 240V, 50/60 Hz.

Napájení

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Zasaňte menší konec kabelu USB-C (součástí balení) do nabíjecího portu USB-C na zadní straně zařízení.
3. Připojte druhý konec kabelu USB-C do USB-C portu zapnutého počítače nebo napájecího adaptéru typu USB a zapojte jej do zásuvky. LED dioda u nabíjecího portu USB-C se při nabíjení zařízení rozsvítí červeně.
4. Po dokončení nabíjení LED světlo zhasne.

Poznámka: Upozorňujeme, že kabel USB-C lze použít pouze pro nabíjení baterie, a nikoli pro přenos dat.

VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahradejte ji prosím pouze stejnou nebo obdobnou baterií.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo cokoli podobného.
- VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud dojde k jakémukoliv abnormálnímu chování zařízení, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

FUNKCE A REŽIMY

Chcete-li reproduktor zapnout/vypnout a upravit hlasitost, otočte tlačítkem On/Off/Volume (1).

REŽIMY

Reproduktor obsahuje různé režimy: Bluetooth®, USB, SD karta (až 32 GB), AUX připojení a FM rádio (87,5 MHz – 108 MHz).

- Pro změnu režimu krátce stiskněte tlačítko M/LED (8).

- V režimech Bluetooth®, USB a SD můžete ovládat zvukové soubory stisknutím tlačítek Předchozí, Přehrát/Zastavit a Další (9, 10, 11).

- V režimu připojení AUX tato tlačítka nefungují. Použijte ovládací tlačítka na vašem hudebním přehrávači.

- Můžete začít zpívat po připojení mikrofonu (součástí balení) do konektoru pro mikrofon (7) nebo v režimech Bluetooth®, Aux připojení, USB a SD karty.

- V režimu FM rádio dlouze stiskněte tlačítko Přehrát/Zastavit (10) a uvolněním spustíte funkci skenování. Pomocí tlačítka další (11) přejděte na další stanici.

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH®

1. Zapněte zařízení.
2. Aktivujte funkci Bluetooth® na vašem osobním zařízení a ujistěte se, že je v režimu viditelnosti.
3. Potvrďte párování nebo vyberte Bluetooth® zařízení s názvem „BTP585“ pro připojení reproduktoru k reproduktoru.
4. Pokud je párování úspěšné, kontrolka Bluetooth® přestane blikat a bude svítit soustavně. Můžete přehrávat audio nebo video soubor. Po úspěšném připojení reproduktoru vydá reproduktor zvuk.
5. Spojení s reproduktorem ukončíte stisknutím tlačítka jiného režimu na jeho horním panelu nebo tlačítka na vašem zvukovém přehrávači. Jakmile je spojení přerušeno, LED indikátor začne blikat.

Slovní ochranná známka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy podléhají jejich příslušným vlastníkům.

© 2021 Bluetooth SIG, Inc.

Váš audio přehrávač musí podporovat Bluetooth® profil A2DP, aby se mohl spárovat s tímto přenosným karaoke. Přesné informace o Bluetooth® profílech, které podporuje, a o nastavení párování Bluetooth® naleznete v návodu k obsluze vašeho audio přehrávače.

Poznámka: Některé hudební přehrávače plně nepodporují ovládání zvuku Bluetooth®. Tlačítka přehrát/zastavit, předchozí a další na Bluetooth® reproduktoru nemusí reagovat. Hudební přehrávač se také může vypnout. Chcete-li, aby přehrávání probíhalo hladce, ovládejte přehrávač spíše tlačítky na obrazovce vašeho hudebního přehrávače než těmi na reproduktoru.

PŘIPOJTE 2 REPRODUKTORY V REŽIMU STEREO:

Můžete propojit dva reproduktory BTP585Z a užívat si tak prostorového zvuku (k dispozici pouze v režimu Bluetooth):

1. Zapněte dva reproduktory BTP585Z současně.
2. Dvakrát stiskněte tlačítko přehrát/zastavit (10) na jednom ze dvou reproduktorů. Po úspěšném propojení zazní zvukový indikátor.
3. Aktivujte funkci Bluetooth® vašeho audio přehrávače a potvrďte párování s reproduktorem (BTP585), jak je vysvětleno v předchozí části.

SVĚTELNÉ EFEKTY

Dlouhým stisknutím tlačítka M/LED (8) zapnete/vypnete světelné efekty.

UPOZORNĚNÍ: Příliš vysoká hlasitost může vést k poškození sluchu. Z tohoto důvodu si prosím ztlumte hlasitost.

SPECIFIKACE

Příkon	USB DC 5,0 V — 1,0 A
Baterie	Lithiová baterie 3,7 V, 1200 mAh —
Frekvenční rozsah Bluetooth	2402-2480 MHz
Frekvence	87,5-108 M Hz
Výsílací výkon	0,47 dBm

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis – Francie

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX 36 9AU
UK

Druh produktu: Přenosný Bluetooth reproduktor
Označení typu: BTP585Z

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BTP585Z je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:
http://www.lexibook.com/doc/btp585z/btp585z_1.pdf

Yiu Wai Man

Yiu Wai Man
Produktový manažer
Hongkong



ÚDRŽBA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo nárazu, odpojte zařízení při čištění od zdroje napájení. K čištění exteriéru zařízení použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou.

POZNÁMKA: Ušchovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení: BTP585Z

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

© Lexibook®



Tento výrobek
není hračka.

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



Správná likvidace baterií tohoto produktu

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobijící baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení stanovených vládou nebo místními orgány.

Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek dopravili do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska, kde odborník vyjme dobijící baterii. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobijících baterií. Dodržte místní pravidla a výrobek a dobijící baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte u městského úřadu nebo v servisním středisku sběrného dvora.