

## REPRODUKTOR S NOČNÍM SVĚTLEM

### Návod k obsluze

#### Řada NS01

A4, 210 (š) x 297 (v) mm


Konstrukční kód: 346


22. 8. 2022 18:01

### ČEŠTINA

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

#### Výměna baterií

1. Šroubovákem otevřete kryt baterie ve spodní části výrobku.
2. Vložte 3 baterie typu AAA/LR03 (1,5 V) . Dodržujte označení polarit uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

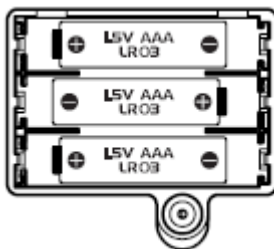

#### Jak zařízení používat:

Chcete-li Reproduktor s nočním světlem používat, posuňte tlačítko na spodní straně základny do polohy ON (Zap.).

#### Funkce nočního světla:

- Pro zapnutí/vypnutí nočního světla stiskněte horní část figurky.
- Zapnuté noční světlo se po 15 minutách automaticky vypne.

#### Efekt změny barev:

Rozsvícené noční světlo automaticky mění barvy.

#### Funkce reproduktoru:

Zapojte 3,5mm kabel s jack konektorem (součástí balení) do 3,5mm jack konektoru tak, že zapojíte jeden konec kabelu do zadní části základny reproduktoru a druhý konec kabelu do audio zařízení vybaveného 3,5mm jack konektorem.

Hudbu si naladíte přímo pomocí ovládacích tlačítek na vašem zvukovém zařízení.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přírodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu jako je sluneční záření, oheň apod.

**UPOZORNĚNÍ:** Příliš vysoká hlasitost může poškodit váš sluch. Proto hlasitost ztlumte.

**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoli neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

**ÚDRŽBA:** K čištění zařízení používejte pouze jemný, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky.

**POZNÁMKA:** Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí.

#### Spojené království a Irsko

Pro prodejní servis nás kontaktujte na [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

Dvouletá záruka. Záruční podmínky naleznete na [www.lexibook.com](http://www.lexibook.com).

#### Lexibook UK

PO Box 59, SOUTH MOLTON  
EX36 9AU, UK

#### Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, nelze je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

