

# Budík s nočným svetlom a zvukmi



Návod na obsluhu

# LEXIBOOK®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

©WBEI



## SLOVENSKY

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

1 x budík s nočným svetlom a zvukmi; 1 x návod na použitie

**VAROVANIE:** Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visáčky, nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.

### POPIS PRODUKTU

1. Zvukové efekty
2. LCD displej
3. +
4. -
5. Nočné svetlo
6. Zapnutie/vypnutie nočného svetla
7. Priehradka na batérie
8. Nastavenie času
9. Nastavenia alarmu
10. Reprodukotor

#### LCD displej


- 2a. Ikona hodín
- 2b. Ikona budíka
- 2c. Ikona odloženia budíka
- 2d. Zobrazenie času
- 2e/f. Ikony PM/AM
- 2g. Ikona slabej batérie

### NASTAVENIE

Tento budík je napájaný 3x 1,5 V batériami AA/LR6 (nie sú súčasťou balenia).

#### Pred prvým použitím

1. Otvorte priehradku na batérie, ktorá sa nachádza na zadnej strane budíka.
2. Vložte 3x batérie AA/LR6 1,5 V (nie sú súčasťou dodávky). Dodržujte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie.

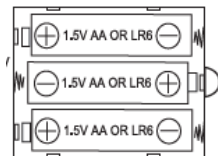

#### Indikátor slabej batérie

Ak sa na displeji zobrazí ikona , odporúčame vymeniť batérie.

**POZNÁMKA:** Pre lepší výkon tohto výrobku odporúčame používať alkalické batérie.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého človeka. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu,

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie;
- Otvory by sa nikdy nemali zakrývať novinami, záclonami, obrusmi atď.;
- Na spotrebič sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky;
- Batérie by sa mali bezpečne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odneste do zbernej nádoby.
- Zariadenie na použitie v miernom podnebí;
- Na čistenie vonkajšej časti zariadenia použite mäkkú, čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou.

### ČAS A PREBUDENIE

Po vložení batérií sa zariadenie zapne, automaticky zadá čas a potom nastaví budík. Prvé kroky nasledujúcich dvoch odsekov môžete ignorovať.

#### Nastavenie času

1. Dlhú stlačte tlačidlo Nastavenie času (8).
2. Stlačením tlačidiel - a + (3 a 4) zmeňte predvolené nastavenia a stlačením tlačidla Nastavenie času (8) potvrdíte. Poradie nastavení sa zobrazí v nasledujúcom poradí:

**Režim 12/24h > Hodiny > Minúty**

3. Po nastavení minút hodiny opustia režim nastavenia času a zobrazia nastavený čas.

### Nastavenie budíka

1. Dlhو stlačte tlačidlo Nastavenie budíka (9).  
2. Stlačením tlačidiel - a + (3 a 4) zmeňte predvolené nastavenia a stlačením tlačidla Nastavenie budíka (9) potvrdte. Poradie nastavení sa zobrazí v nasledujúcom poradí:

**Hodiny > Minúty > Zvonenie > Hlasitosť budíka > Odložiť budík**

### Snooze (odloženie budíka)

- S ON = aktivované odloženie budíka  
- S OFF = vypnutie budíka

### Hlasitosť alarmu

- VOL0 = postupné zvyšovanie hlasitosti alarmu  
- VOL1 = 25 % objemu  
- VOL2 = 50 % objemu  
- VOL3 = 75 % objemu  
- VOL4 = 100 % objemu

**Poznámka:** Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, hodiny automaticky ukončia režim budíka a nastavenia času.

### Ovládanie budíka

1. Krátkym stlačením tlačidla Nastavenie budíka (9) zobrazte čas budíka a opätovným stlačením aktivujte alebo deaktivujte budík. Po aktivácii sa na displeji zobrazí ikona budíka (🔔).

2. Keď budík zazvoní, stlačením ľubovoľného tlačidla ho zastavíte. Budík zaznie znova nasledujúci deň.

3. Ak bola počas nastavovania budíka aktivovaná funkcia Snooze, nad ikonou budíka sa zobrazí ikona Snooze (z<sup>z</sup>). Keď budík zazvoní:

- Krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla spustíte funkciu odloženia budíka (ikona z<sup>z</sup> bude blikať) a budík sa po 9 minútach opäť rozozvučí.

- Dlhým stlačením zastavíte funkciu budíka a odložíte budík na aktuálny deň (ikona z<sup>z</sup> prestane blikať). Budík bude opäť zvoniť nasledujúci deň.

**Poznámka:** Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, alarm sa automaticky zastaví po 5 minútach (po 1 minúte, ak je aktivovaný). funkcia odloženia budíka).

## ZVUKOVÉ FUNKCIE

Budík môže spustiť tematický zvuk stlačením tlačidla zvuku (1). Jedným stlačením spustíte zvuk, ďalším stlačením spustíte ďalší zvuk.

## AKTIVITA NOČNÉHO SVETLA

Nočné svetlo sa rozsvieti po stlačení hornej časti zariadenia alebo po zazvonení budíka. Automaticky sa vypne po 2 minútach alebo po opätovnom stlačení hornej časti zariadenia.

## ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

**POZNÁMKA:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

ID produktu: RL800HP

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

©Lexibook®

### Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

Lexibook UK  
P.O. Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU



Tento výrobok nie je hračka.

### Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie odovzdaním tohto spotrebiča do zberného dvora

