


Promítací hodiny Spider-Man se zvuky

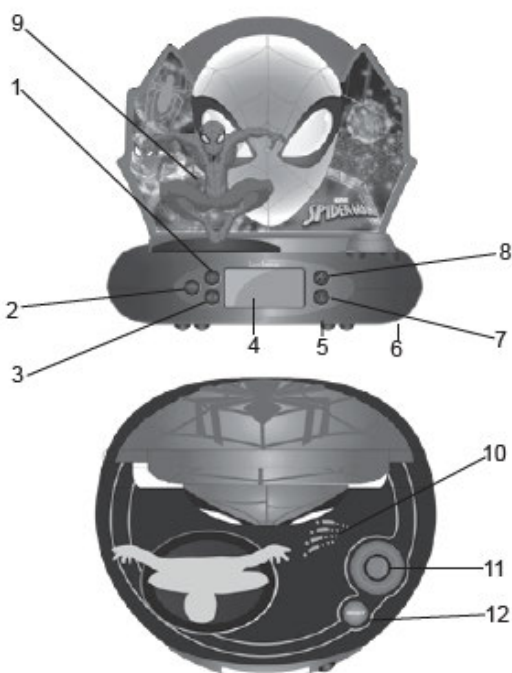

Návod k obsluze

LEXIBOOK®

RP500SP

ČEŠTINA

POPIS PRODUKTU


1. Tlačítko MODE (Režim): vybere režim nastavení.
2. Tlačítko : stiskněte toto tlačítko pro odložení budíku
3. Tlačítko VOL. (Hlasitost): Jednou stiskněte a poté stisknutím tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů) změňte hlasitost zvukových efektů.
4. LCD obrazovka
5. Příhrádka na baterie (ve spodní části zařízení)
6. Gumové nohy nočního světla
7. Tlačítko DOWN: stisknutím tohoto tlačítka snížíte hlasitost.
8. Tlačítko UP: stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte hlasitost.
9. Tlačítko Spider-Man
10. Reproduktor
11. Projektor
12. Tlačítko PROJECT (promítat): promítá čas na strop.

INFORMACE O BATERII

Budík s projektorem je napájen bateriemi typu 4 x 1,5V ---- AA / LR6 (nejsou součástí balení).

Při prvním použití RP500SP:

1. Pomocí šroubováku otevřete kryt přihrádky na baterie umístěný ve spodní části zařízení.
2. Vložte 4x baterii typu AA/LR6 1,5V — (nejsou součástí balení). Dodržujte označení polarity uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

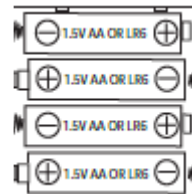

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Pro lepší výkon tohoto výrobku doporučujeme používat alkalické baterie.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přírodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

Poznámky:

- Udržujte minimální vzdálenost v okolí zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání;
 - Otvory by nikdy neměly být zakryté novinami, závěsy, ubrusy atd.;
 - Nepokládejte zařízení na otevřený oheň, jako jsou zapálené svíčky;
- Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrného kontejneru.
- Zařízení pro použití v mírném a/nebo tropickém klimatu.

INSTALACE

Vybalení zařízení

- Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:
- 1 x Budík s projektorem
 - 1x Návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

NASTAVENÍ

HODINY

1. Chcete-li nastavit hodiny, stiskněte a podržte tlačítko MODE (režim).
2. Stisknutím UP/DOWN (nahoru/dolů) nastavte 12hodinový nebo 24hodinový režim.
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (režim).
4. Stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavte hodinu.
5. Znovu stiskněte tlačítko MODE (režim).
6. Stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavte minuty.
7. Stisknutím tlačítka MODE (režim) se vrátíte do režimu hodin.

BUDÍK

1. Budík nastavíte jedním stisknutím tlačítka MODE (režim). Na obrazovce se objeví „🔔“, poté stiskněte a podržte tlačítko MODE, stisknutím tlačítka UP/DOWN zvolte ON.
2. Stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavte hodinu.
3. Znovu stiskněte tlačítko MODE (režim).
4. Stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavte minuty.
5. Znovu stiskněte tlačítko MODE (režim).
6. Stisknutím tlačítka UP/DOWN vyberte mezi 4 různými vyzváněcími tóny.
7. Pro ukončení stiskněte tlačítko MODE (režim).

Poznámky: Budík zvoní 1 minutu.

Když zazní budík, stisknutím tlačítka 📞 jej na 5 minut odložíte (ikona zvonku bude blikat), nebo jej stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka vypnete.

MELODIE

Stiskněte tlačítko Spider-Man pro přehrání jedné ze 4 přednahráných melodií.

NOČNÍ SVĚTLO

Stiskněte jednou na spodní části hodin pro zapnutí nočního světla. Znovu stiskněte pro vypnutí.

Poznámka: po zapnutí zůstane noční světlo svítit 15 minut.

PROJEKTOR

Stisknutím tlačítka PROJECT (promítat) promítnete čas na strop. Projekce bude po několika sekundách postupně slábnout.

SPECIFIKACE

Rozměry	(D)180 x (Š)160 x (V)170 mm
Baterie	4 x AA/LR6 1,5V

ÚDRŽBA

Povrch zařízení lze čistit hadříkem na prach a můžete o něj pečovat jako o ostatní nábytek. K čištění vnější plochy přístroje použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou. Při čištění a utírání plastových dílů postupujte opatrně.

Na přední plochu lze použít jemné mýdlo a vlhký hadřík.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

ZÁRUKA

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu se obraťte na svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: RP500SP

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

©Lexibook®

©MARVEL

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Tento výrobek není hračka.

Ochrana životního prostředí

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného střediska (je-li k dispozici).

