


LEXIBOOK ELEKTRONICKÝ TAJNÝ DENÍK

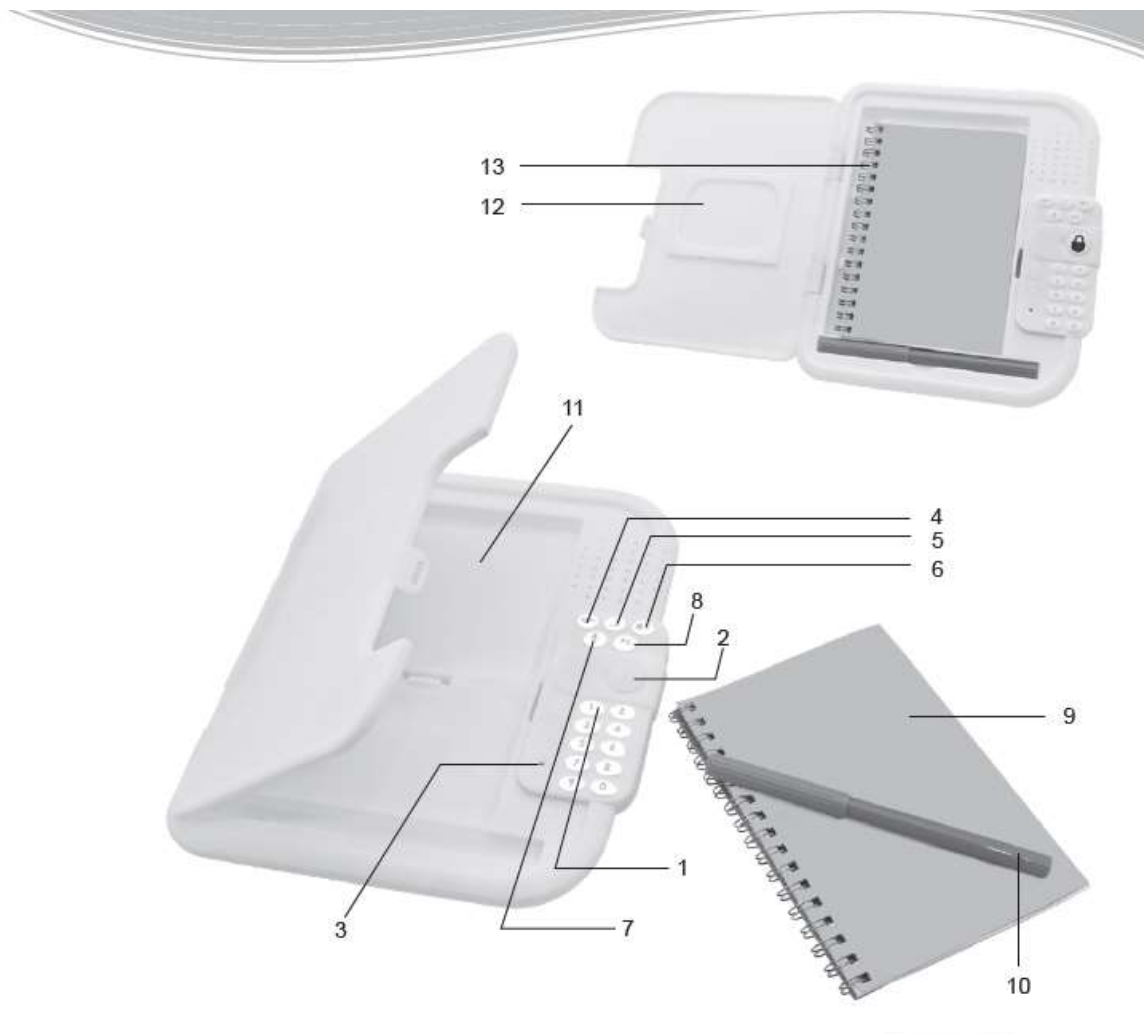

SD50series

OBSAH BALENÍ

Při vybalování se ujistěte, že jsou obsaženy následující položky:

- 1x Elektronický tajný deník
- 1x Poznámkový blok
- 1x Pero
- 1x Návod k použití

UPOZORNĚNÍ: Veškeré obalové materiály, jako je páska, plastové fólie, drátěné spony a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být pro bezpečnost vašeho dítěte odstraněny.

POPIS PRODUKTU

Schéma produktu:

1. Tlačítka čísel
2. Tlačítko pro odemčení
3. Mikrofon
4. Tlačítko pro úpravu hlasu
5. Tlačítko pro hudební režim
6. Tlačítko pro nastavení hlasitosti
7. Tlačítko pro nahrávání hlasu
8. Tlačítko pro přehrávání nahrávky
9. Poznámkový blok
10. Pero
11. Tajná přihrádka
12. Přizpůsobitelný rám na fotky
13. Držák na poznámkový blok

Provoz:

- **Otevření dveří:** Stiskněte tlačítko pro odemčení (2) a zadejte čtyřmístný kód. Dveře se automaticky otevřou. Pokud zadáte špatný kód, uslyšíte negativní zvuk a dveře neotevřete.
- **Zavření dveří:** Zatlačte na dveře, dokud neuslyšíte zvuk zamykání. Alarm zazní po 1 minutě, aby vás upozornil na zavření dveří.
- Elektronický tajný deník se automaticky vypne po 2 minutách nečinnosti.

Úprava hlasu: Stiskněte tlačítko „Úprava hlasu“ (4). Po skončení zvuku začne nahrávání. Můžete říkat cokoliv a tajný deník to opakuje vaším upraveným hlasem.

Hudební režim: Stiskněte tlačítko „Hudební režim“ (5), abyste jej zapnuli. Je zde 10 písní. Stiskněte jedno z číselných tlačítek pro poslech hudby.

Nahrávání hlasu: Když jsou dveře otevřené, stiskněte tlačítko „Nahrávání hlasu“ (7). Poté stiskněte jedno z číselných tlačítek pro uložení nahrávky. Počítání začne a po jeho skončení můžete začít nahrávat svůj hlas. Když chcete nahrávání ukončit, stiskněte tlačítko (7) znovu.

Přehrávání nahrávky: Když jsou dveře otevřené, stiskněte tlačítko „Přehrávání nahrávky“ (8). Poté stiskněte jakékoli číselné tlačítko pro přehrávání nahrávky přiřazené k tomuto číslu.

Nastavení hlasitosti: Stiskněte tlačítko „Nastavení hlasitosti“ (6), abyste změnili hlasitost mezi nízkou a vysokou.

INFORMACE O HESLE

- Počáteční heslo je „0000“.
- Pro změnu hesla musí být dveře otevřeny. Dlouze stiskněte tlačítko pro odemčení, zadejte čtyři nová čísla a uslyšíte validační zvuk.
- **Zapomenuté heslo:** Vyjměte baterii a vložte ji zpět. Heslo se vrátí na „0000“.

INFORMACE O BATERIÍCH

Elektronický tajný deník funguje na 3 x 1,5V typ AA/LR6 baterie (baterie nejsou součástí balení).

1. Bateriový prostor je umístěn za jednotkou.
2. Pomocí šroubováku otevřete kryt bateriového prostoru.
3. Nainstalujte 3 x AA/LR6 baterie, každou do příslušné jednotky, přičemž dbejte na správnou polaritu, která je uvedena na dně bateriového prostoru, jak je znázorněno na diagramu.
4. Zavřete bateriový prostor a utáhněte šroub.

Důležitá upozornění:

- Baterie, které nejsou určeny k nabíjení, se nesmí znovu nabíjet. Nabíjecí baterie musí být z hračky odstraněny před nabíjením. Nabíjecí baterie mohou být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby. Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat. Používejte pouze baterie stejného typu nebo ekvivalentní, jak je doporučeno.
- Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybitá baterie musí být z hračky odstraněna. Napájecí terminály se nesmí zkratovat. Neshazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete dlouho používat, odstraňte baterie. Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobně.

UPOZORNĚNÍ:

- Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Držte nové a použité baterie mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že baterie byly spolknuty nebo vloženy do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Porucha nebo ztráta paměti může být způsobena silným frekvenčním rušením nebo elektrostatickým výbojem. Pokud dojde k nějaké abnormální funkci, vyjměte baterie a znovu je vložte.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

- K čištění jednotky použijte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte jednotku přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla. Neponášejte jednotku do vody. Nedemontujte ani neupusťte jednotku. Nepokoušejte se jednotku ohýbat

nebo kroutit. Pokud jednotka nefunguje, nejprve vyměňte baterie. Pokud to nebude účinné, přečtěte si znovu návod k použití.

POZNÁMKA: Uchovávejte tento návod k použití, protože obsahuje důležité informace.

Tento produkt je kryt naším dvouletým záručním servisem. Pro jakékoli nároky v rámci záruky nebo pozáruční servis se obraťte na svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka pokrývá jakékoliv výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli opotřebení, které vzniklo z neplnění návodu k použití nebo jakéhokoli neopatrného jednání (např. demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). Doporučujeme uchovat obal pro další reference.

UPOZORNĚNÍ: Není vhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení - malé části.

S cílem zlepšit naše služby můžeme provést úpravy barev a podrobností produktu uvedených na obalu.

Ochrana životního prostředí:

Nechtěné elektrické spotřebiče lze recyklovat a neměly by být vyhozeny spolu s

Běžný domovní odpad! Aktivně prosím podpořte ochranu zdrojů a pomozte chránit životní prostředí vrácením tohoto spotřebiče do sběrného střediska (pokud je k dispozici).

