

Compact Cyber Arcade®



www.lexibook.com


LEXIBOOK®

INSTRUCTION MANUAL • BEDIENUNGSANLEITUNG • MANUEL D'INSTRUCTIONS • UPUTE
ZA UPORABU • MANUALE DI ISTRUZIONI • INSTRUKCJA OBSŁUGI • BRUGSVEJLEDNING
• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ • KULLANIM KILAVUZU • MANUAL DE INSTRUȚIUNI • NAUDOJIMO
INSTRUKCIJA • РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ • NAVODILA ZA UPORABO • BRUKSANVISN-
ING • KÄYTTÖOHJEET • MANUAL DE INSTRUCCIONES • MANUAL DE INSTRUÇÕES • GEBRUIK-
SAANWIJZING • UPUTSTVO ZA UPOTREBU • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ • KASUTUSJUHEND •
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA • УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

© Lexibook®

JL2375-7

Booklet : 105 x 148.5 mm

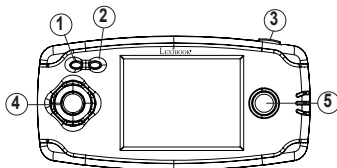

VERPACKUNGSMATERIAL

Stelle beim Auspacken sicher, dass die folgenden Bestandteile enthalten sind:

1 x Spielekonsole / 1 x Bedienungsanleitung

WARNUNG: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

BATTERIEHINWEISE

Die Spielekonsole benötigt zum Betrieb 3 X 1,5 V --- AAA/LR03 Batterien (nicht inbegriffen). Bitte einen Erwachsenen dir zu helfen, die richtigen Batterien zu finden und einzulegen. Nur die vorgeschriebenen Batterien dürfen in diesem Produkt benutzt werden.

- Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes.
- Lege 3 x LR03/AAA Batterien gemäß der auf dem Boden des Batteriefachs und in dem Schaubild nebenan gezeigten Polarität ein.
- Schließe das Batteriefach wieder und ziehe die Schraube an.



ANMERKUNGEN:

- Wenn der Ton schwach ist oder das Spiel nicht korrekt reagiert, denke bitte daran, die Batterien auszuwechseln.
- Für eine bessere Leistung werden Alkalibatterien empfohlen.

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

WARNUNG: Funktionsstörungen oder Speicherverlust können möglicherweise durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte es zu unnormalen Funktionen kommen, entfernen Sie die Batterien und legen Sie die Batterien wieder ein.

TASTENBESCHREIBUNG

ANMERKUNG: Entferne vor dem Einschalten des Spiels das Plastiketikett auf dem LC-Display.

- Start/Stopp/Zurücksetzen-Taste (ON/OFF/RESET):**
 - Diese Taste drücken, um die Spielekonsole einzuschalten. Die Startseite und die Spieliste werden dann auf dem Bildschirm erscheinen. Benutzen Sie die Pfeiltasten (Links/Rechts/ Nach oben/Nach unten), um aus der Liste das gewünschte Spiel durch Drücken der Taste B auszusuchen.
 - Diese Taste für einige Sekunden gedrückt halten und dann loslassen, um die Spielkonsole auszuschalten. Die Konsole schaltet sich automatisch aus, wenn für 3 Minuten keine Taste betätigt wird.
 - Diese Taste drücken, um zum Spielwahl-Menü zurückzukehren oder um das Gerät im Falle von Fehlfunktionen zurückzusetzen.
- Lautstärke-Einstellung.** Es gibt 3 Lautstärke-Einstellungen: Stumm, Mittel und Laut. Bei Anschalten der Konsole ist die Lautstärke auf Mittel eingestellt. Drücken Sie auf diese Taste, um zwischen den verschiedenen Einstellungen hin- und herschalten.



3. Taste A
4. Navigationstasten (Links/Rechts/Oben/Unten)
5. Taste B

EPILEPSIE-HINWEIS

Bitte sorgfältig lesen, bevor Sie oder Ihr Kind ein Videospiel beginnen. Bei einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung können während des Betrachtens von blinkenden Lichtern oder Mustern, die in unserer Umgebung täglich vorkommen, epileptische Erscheinungsformen auftreten. Diese Zustände können bei den betroffenen Personen durch das Betrachten bestimmter Fernsehbilder oder beim Spielen bestimmter Videospiele hervorgerufen werden. Auch bei Spielern, die bislang nicht mit epileptischen Symptomen auf Lichtreize reagiert haben, ist eine bisher unentdeckte epileptische Veranlagung nicht ausgeschlossen. Befragen Sie daher einen Arzt, bevor Sie ein Videospiel benutzen oder wenn bei einem Mitglied Ihrer Familie Epilepsie vorliegt. Wir empfehlen allen Eltern, ihre Kinder beim Spielen von Videospielen zu beobachten. Sollten bei Ihnen oder Ihrem Kind folgende Symptome auftreten, unterbrechen Sie augenblicklich das Spiel: verändertes Sehvermögen, Augen- und Muskelzuckungen, unwillkürliche Bewegungen, Desorientierung, Wahrnehmungsverlust der Umgebung, geistige Verwirrung, Schwindelgefühle und/oder Krämpfe. Befragen Sie Ihren Arzt.

Vorkkehrungen, die bei Videospielen in jedem Fall zu treffen sind :

- Wenn Sie eine Spielkonsole benutzen, die an den Bildschirm Ihres Fernsehgerätes angeschlossen werden kann, setzen oder stellen Sie sich bitte relativ weit vom Bildschirm entfernt, und zwar so weit, wie es die Länge des Kabels erlaubt.
- Machen Sie vorrangig solche Videospiele, die an einem kleinen Bildschirm gespielt werden können.
- Verzicht Sie auf Videospiele, wenn Sie müde sind oder Ihnen Schlaf fehlt.
- Stellen Sie bitte sicher, dass Sie in einem Raum spielen, der hell oder gut ausgeleuchtet ist.
- Wenn Sie Videospiele machen, sollten Sie jede Stunde eine Pause von 10 bis 15 Minuten einlegen.

PFLEGE UND WARTUNG / GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen. Entnehmen Sie die Batterien, falls das Spielzeug über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in Gebrauch ist.

ANMERKUNG: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. 3 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr – Kleinteile.

Referenznummer: JL2375-7

Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China
© Lexibook®

Deutschland & Österreich
Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:
E-Mail: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



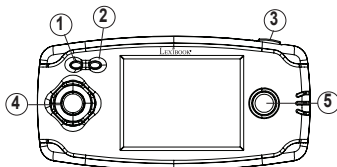

В ОПАКОВКАТА

При разпаковане, уверете се, че следните елементи са включени:

1 x конзола за игри / 1 x ръководство с инструкции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всички опаковъчни материали, като тиксо, пластмасови листове, кабелни връзки и етикети не са част от тази играчка и трябва да се изхвърлят.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА

Конзолата за игри работи с 3 X 1.5V AAA /LR03 тип батерии (не са включени). Помолете възрастен, за да ви помогне да намерите и инсталирате правилните батерии. Само указаните батерии трябва да бъдат използвани с този продукт.

1. Използвайте отвертка, за да отворите капака на отделението за батериите от задната страна на устройството.
2. Инсталирайте 3 x LR03/AAA батерии съгласно полярността, показана на отделението за батериите и съгласно схемата, показана настреща.
3. отворете отделението за батериите и затегнете винта.



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Когато звукът е слаб или когато играта не реагира правилно, моля, помислете за замяна на батериите.
- За по-добра работа препоръчваме алкални батерии.

Непрезареждащите се батерии не трябва да се презареждат. Презареждащите се батерии трябва да се изваждат от играчката преди зареждане. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат само под надзора на възрастен.

Различните видове батерии или нови и използвани батерии не трябва да се смесват. Трябва да се използват само батерии от един и същи или равностоен според препоръката вид. Батериите трябва да се поставят според правилната полярност. Изтощените батерии трябва да се изваждат от играчката. Закриващите клеми не трябва да се свързват накъсо. Не изхвърляйте батериите в огън. Снемете батериите, ако нямат да използвате играта за продължителен период от време. Батерията не трябва да се излага на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или подобни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неизправност или загуба на памет може да се предизвика от взаимодействие с висока честота или електростатично разреждане. Ако настъпи необичайно функциониране, отстранете батериите и ги поставете отново.

КЛЮЧОВ СПРАВОЧНИК

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да стартирате играта отстранете пластмасовото фолио от LCD екрана.

1. Бутон ON/OFF/RESET (ВКЛ./ИЗКЛ./НУЛИРАНЕ):

- Натиснете този бутон, за да включите конзолата за игра. След това началната страница и списъкът на игрите ще се появят на екрана. Използвайте бутоните със стрелки (Наляво/Надясно/Нагоре/Надолу) за да прелистите списъка и изберете желаната игра с натискане на бутона В.

- Задръжте този бутон натиснат за няколко секунди и след това го освободете, за да изключите конзолата за игри. Конзолата ще се изключи автоматично след 3 минути неактивност.

- Натиснете този бутон, за да се върнете към екрана за избор на игри или да рестартирате устройството в случай на неизправност.

2. Бутон за настройка на силата на звука.

Има 3 налични нива за силата на звука: изключен, среден и силен. Когато включите конзолата, силата на звука се включва на средно ниво. Натиснете този бутон, за да превключите от едно ниво на силата на звука на друго.

3. Бутон А

4. Бутони със стрелки (Наляво/Надясно/Нагоре/Надолу)

5. Бутон В



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЕПИЛЕПСИЯ

Прочетете преди вие или вашите деца да използват видео игри. Някои хора са податливи на епилептични пристъпи или загуба на съзнание като резултат от гледане на мигащи светлини или обекти, които се срещат често в ежедневиия живот. Тези хора са поставени на риск от пристъпи, когато наблюдават определени телевизионни изображения или играят а определени видео игри. Могат да настъпят някакви инциденти, даже ако лицето не е имало медицинска предистория свързана с епилепсия. Ако вие или член на вашето семейство някога получите симптоми свързани с епилепсия (пристъпи или загуба на съзнание) докато гледате мигащи светлини или изображения, консултирайте се със своя лекар преди употреба. Родителите се съветват да наблюдават своите деца, докато играят видео игри. Ако вие или вашето дете имате един от следните симптоми: замаяност, проблеми със зрението, напрежение в очите или мускулите, загуба на съзнание, неволни движения или гърчове, незабавно преустановете играта и се консултирайте с вашия лекар.

Предпазни мерки, които трябва да се вземат във всеки случай на употреба на видео игра:

- Когато използвате видео игра, която може да бъде свързана към телевизионен екран, застанете или седнете относително далеч от телевизионния екран, доколкото позволява свързващия кабел.
- Използвайте за препоръчване видео игри, които имат малък екран. Избягвайте да играете видео игри, ако сте изморени или недоспали.
- Уверете се, че играете в стая, която е добре осветена.
- Когато играете видео игри, правете 10 до 15 минути почивка всеки час.

ПОДДРЪЖКА И ГАРАНЦИЯ

Използвайте само мек, леко влажен плат за почистване на уреда. Не използвайте почистващ препарат. Не излагайте уреда на директна слънчева светлина или някакъв друг източник на топлина. Не потапяйте уреда във вода. Не разглобявайте или не изпускайте уреда. Не опитвайте да извивате или огъвате уреда. Ако устройството функционира неправилно, опитайте се първо да смените батериите. Ако това се окаже неефективно, прочетете отново ръководството с инструкции.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, запазете това ръководство с инструкции, то съдържа важна информация. Този продукт е обхванат от нашата 3-годишна гаранция. За всяка претенция по гаранционната или следпродажбената услуга, моля, свържете се с дистрибутора си и представете валидно доказателство за покупката. Нашата гаранция покрива всички дефекти на производствени материали и в изработката, с изключение на влошаване на състоянието, произтичащо от неспазването на ръководството за експлоатация или от невнимателно действие, извършено по този продукт (например демонтаж, излагане на топлина и влажност и др.). Препоръчва се да запазите опаковка за всяка бъдеща справка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не е подходящ за деца под 3 години. Опасност от задушаване - малки части.

Справка : JL2375-7

Проектирани и разработени в Европа – Произведени в Китай© Lexibook®

За следпродажбено обслужване се свържете с нашия екип:

www.lexibook.com.

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France




В стремежа ни да продължим да подобряваме услугите си, ние можем да извършим промяна на цветовете и детайлите на продукта, показан на опаковката.

Защита на околната среда:

Нежеланите електрически уреди могат да се рециклират и не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци! Моля, помогнете активно за запазването на ресурсите и защитата на околната среда като върнете този уред в център за събиране на отпадъци (ако има такъв).



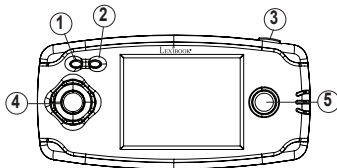

CONTENT OF THE PACKAGING

When unpacking, ensure the following elements are included:

1 x game console / 1 x instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for child's safety.

BATTERY INFORMATION

The game console operates with 3 X 1.5V --- AAA/LR03 type batteries (not included). Ask an adult to help you to find and install the correct batteries. Only the specified batteries must be used with this product.

1. Use a screwdriver to open the battery compartment cover located on the back of the unit.
2. Install the 3 x LR03/AAA batteries according to the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
3. Close back the battery compartment and tighten the screw.



NOTES:

- When the sound is weak or when the game does not react correctly, please think about changing the batteries.
- For better performance, alkaline batteries are recommended.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

KEY GUIDE

NOTE: Before starting up the game, remove the plastic film on the LCD screen display.

1. **ON/OFF/RESET Button:**
 - Press this button to turn on the game console. Then the opening page and the games list appear on the screen. Use the arrow keys (Left/Right/Up/Down) to go through the list, and select the desired game pressing Button B.
 - Hold this button down for a few seconds, and then release it to turn off the game console. The console will automatically turn itself off after 3 minutes of inactivity.
 - Press this button to return to the game selection screen or to restart the device in the event of a malfunction.
2. **Volume setting button.** There are 3 available volume levels: mute, medium and loud. When turning the console on, volume is set on medium level. Press this button to go from one volume level to the other.
3. **Button A**
4. **Arrow keys** (Left/Right/Up/Down)
5. **Button B**



EPILEPSY WARNING

Read before you or your children use video games. Some people are prone to epileptic seizures or losses of consciousness as a result of seeing certain flickering lights or objects often present in daily life. These people are at risk from seizures when they watch certain television images or play certain video games. Such incidents can happen even if the person has no previous medical history of epilepsy. If you or a member of your family has ever displayed symptoms linked with epilepsy (seizures or loss of consciousness) while watching flickering lights or images, consult your doctor before use.

Parents are advised to supervise their children while playing video games. If you or your child shows any of the following symptoms: dizziness, vision problems, eye or muscle tenseness, loss of consciousness, involuntary movements or seizures, cease playing immediately and consult your doctor.

Precautions to take in any case while using a video game:

- When you use a video game which can be connected to a TV screen, stand or sit relatively far from the TV screen and as far as the connection cable allows it.
- Use preferably video games which have a small screen. Avoid playing video games if you are tired or lack some sleep.
- Make sure to play in room which is well lit.
- While playing video games, take 10 to 15 minute breaks every hour.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

NOTE: please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 3-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts.

Reference: JL2375-7

Designed and developed in Europe – Made in China
© Lexibook®

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



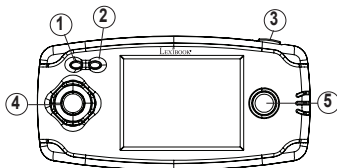

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Controleer tijdens het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

1 x spelconsole / 1 x gebruiksaanwijzing

OPGELET: De verpakkingsdelen, zoals plastic folie, plakband, etiketten en metalen hechtingsbanden, maken geen deel uit van dit speelgoed en moeten voor alle veiligheid worden verwijderd vooraleer het speelgoed door een kind kan en mag worden gebruikt.

BATTERIJINFORMATIE

De spelconsole werkt op 3 X 1,5V --- AAA/LR03 type batterijen (niet meegeleverd). Vraag hulp aan een volwassene om de juiste batterijen te vinden en te installeren. Enkel de aangegeven batterijen mogen met dit product gebruikt worden.

1. Open het batterijdeksel achteraan het apparaat, met behulp van een schroevendraaier.
2. Installeer de 3 x LR03/AAA batterijen volgens de juiste polariteit zoals aangegeven onderaan het batterijvak en in de afbeelding hiernaast.
3. Sluit opnieuw het batterijvak en draai de schroef vast.



OPMERKINGEN:

- Vervang de batterijen als het geluid afneemt of het spel niet langer correct reageert.
- Voor betere prestaties zijn alkaline batterijen aanbevolen.

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen; verschillende types batterijen; verschillende types batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

WAARSCHUWING: Een storing of geheugenverlies kan veroorzaakt worden door een sterke frequentie-interferentie of een elektrostatische ontlading. Indien er zich een abnormale functie voordoet, verwijder en verbindt opnieuw de batterijen.

TOETSENGIDS

OPMERKING: Alvorens het spel te starten, haal het plastic label van het LCD-scherm af.

1. Aan/Uit/Reset-toets (ON/OFF/RESET):

- Druk op deze toets om de spelconsole in te schakelen. De startpagina en lijst met spellen worden vervolgens op het scherm weergegeven. Gebruik de pijltoetsen (Links/Rechts/Omhoog/Omlaag) om de lijst te doorlopen en kies het gewenste spel door op knop B te drukken.
- Houd deze toets gedurende enkele seconden ingedrukt en laat vervolgens los om de spelconsole uit te schakelen. De console wordt automatisch na 3 minuten van inactiviteit uitgeschakeld.
- Druk op deze toets om naar het spelkeuzescherm terug te keren of om het apparaat in geval van storing te resetten.

2. **Volumeknop.** Er zijn 3 beschikbare volumeniveaus: demping, medium en luid. Bij het inschakelen van de console wordt het volume op het medium niveau ingesteld. Druk op deze knop om de volume-instelling te wijzigen.

3. A-knop

4. **Richtingstoetsen** (Links/Rechts/Omhoog/Omlaag)

5. B-knop

WAARSCHUWING VOOR EPILEPSIE

Lees deze paragraaf voordat u of uw kinderen videospellen spelen. Sommige personen zijn gevoelig om epilepsieaanvallen te krijgen of kunnen hun bewustzijn verliezen wanneer ze kijken naar bepaalde knipperende lichten of voorwerpen die in onze alledaagse omgeving aanwezig zijn. Deze personen kunnen aanvallen krijgen door het bekijken van bepaalde beelden op de televisie of tijdens het spelen van sommige videospellen. Dit fenomeen kan optreden zelfs als de persoon geen dergelijk medisch verleden heeft of nog nooit een epilepsieaanval heeft gehad. Als er bij u of een familielid in het verleden een symptoom gelinkt aan epilepsie werd waargenomen (een aanval of bewustzijnsverlies) wanneer blootgesteld aan knipperende lichten of beelden, raadpleeg uw arts alvorens deze console te gebruiken.

Het is aanbevolen dat ouders toezicht over hun kinderen houden wanneer ze videospellen spelen. Als u of uw kind een van de volgende symptomen ervaart: duizeligheid, gewijzigd zicht, oog- of spierkrampen, bewustzijnsverlies, onbewuste bewegingen of aanvallen, stop onmiddellijk met spelen en raadpleeg uw arts.

Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het spelen van een videospel:

- Als u een videospel speelt die op een TV-scherm is aangesloten, sta of zit op voldoende afstand van het TV-scherm en zo ver als de aansluitkabel het toelaat.
- Het is aanbevolen om videospellen op een klein scherm te spelen. Speel geen videospellen als u moe bent of slaaptkort hebt.
- Zorg dat u in een ruimte speelt die voldoende is verlicht.
- Tijdens het spelen van videospellen, na elk uur spelen las een pauze van 10-15 minuten in.

ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergenten zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen. Indien je het spel voor langere tijd niet gebruikt, haal de batterijen eruit.

OPMERKING: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is gedekt door onze 3 jaar garantie.

Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet repsecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid....). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar - kleine onderdelen.

Referentie : JL2375-7

Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China

© Lexibook®

©Disney/Pixar

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:
www.lexibook.com

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis


France



Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.



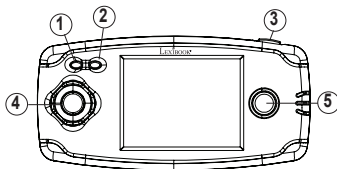

OBSAH BALENÍ

Po rozbalení zkontrolujte přítomnost následujících dílů:


1 x herní konzola / 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny balicí materiál, jako páska, plastické listy, dráty a visáčky nejsou součástí této hračky a je zapotřebí je odstranit pro bezpečnost dítěte.

INFORMACE O BATERIÍCH

Herní konzola je napájena 3 bateriemi typu 1,5 V --- AAA/LR03 (nejsou součástí balení). Požádejte dospělou osobu, která vám pomůže najít a nainstalovat správné baterie. S tímto výrobkem se musí použít pouze specifikované baterie.

1. Pro otevření prostoru pro baterie na zadní straně produktu použijte šroubovák.
2. Vložte 3 baterie LR03/AAA s dodržení správné polaroty uvedené uvnitř prostoru pro baterie a podle nákresu oproti.
3. Zavřete prostor pro baterie a utáhněte šroub.



POZNÁMKY:

- Je-li zvuk slabý nebo když hra nereaguje správně, zvažte výměnu baterií.
- Pro lepší výkon doporučujeme alkalické baterie.

Baterie, které nejsou dobíjecí, se nesmí nabíjet. Dobíjecí baterie se před nabíjením musí vyjmout z hračky. Dobíjecí baterie se smí dobíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nesmí se míchat různé typy baterií, nebo nové a staré baterie. Doporučuje se používat baterie stejného nebo ekvivalentního typu. Baterie se musí vložit se správnou polaritou. Vybité baterie se musí z hračky vyjmout. Napájecí koncovky se nesmí zkratovat. Baterie nevhazujte do ohně. Pokud hračku nebudete používat po delší dobu, vyberte z ní baterie. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.

VAROVÁNÍ: Porucha nebo ztráta paměti může být způsobena silným rušením nebo elektrostatickým výbojem. Pokud dojde k jakékoli abnormální funkci, vyberte baterie a znovu je vložte.

POPIS ZAŘÍZENÍ

POZNÁMKA: Před spuštěním hry odstraňte plastický štítek z LCD displeje.

1. **Tlačítko ON/OFF/RESET:**
 - Stisknutím tohoto tlačítka zapnete herní konzolu. Poté se na obrazovce zobrazí úvodní stránka a seznam her. Pomocí kláves se šipkami (vlevo / vpravo / nahoru / dolů) přelistsjte seznam a vyberte požadovanou hru stisknutím tlačítka B.
 - Podržte toto tlačítko po dobu několika sekund a potom jej uvolněte pro vypnutí herní konzoly.
 - Konzola se automaticky vypne po 3 minutách nečinnosti.
 - Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na obrazovku výběru her, nebo restartujete zařízení v případě poruchy.
2. **Tlačítko pro nastavení hlasitosti.** K dispozici jsou 3 úrovně hlasitosti: ztlumená, střední a hlasitá. Po zapnutí konzoly je hlasitost nastavena na střední úroveň. Stiskněte toto tlačítko pro přechod z jedné úrovně hlasitosti na druhou.
3. **Tlačítko A**
4. **Klávesy se šipkami (vlevo / vpravo / nahoru / dolů)**
5. **Tlačítko B**

UPOZORNĚNÍ O EPILEPSII

Přčtete si předtím, než vy nebo vaše děti začnete hrát videohry. Někteří lidé jsou náchylní na epileptické záchvaty nebo ztrátu vědomí v důsledku vnímání určitých blikajících světel nebo předmětů často přítomných v každodenním životě. Tito lidé jsou ohroženi záchvaty, když se dívají na některé televizní snímky nebo hrani některých videoher. K takovým případům může dojít, i když člověk nemá žádné předchozí epileptické příznaky. Pokud jste vy nebo člen vaší rodiny měli někdy příznaky spojené s epilepsií (záchvaty nebo ztráta vědomí) při sledování blikajících světel nebo obrázků, kontaktujte svého lékaře před použitím tohoto přístroje. Rodičům se doporučuje dohlížet na své děti při hraní videoher. Pokud se u vás nebo u vašeho dítěte projeví některý z následujících příznaků: závratě, problémy se zrakem, oční nebo svalové napětí, ztráta vědomí, mimovolné pohyby nebo křeče, okamžitě přestaňte hrát a poraďte se s lékařem.

Opatření, která zohledněte v každém případě při hraní videoher:

- Při hraní videoher, kterou lze připojit k televizní obrazovce, se postavte nebo posadte poměrně daleko od televizní obrazovky tak, jak to kabel umožňuje.
- Hrajte nejlépe videohry, které mají malou obrazovku. Nehrajte videohry, pokud jste unavení nebo vám chybí spánek.
- Hrajte v místnosti, která je dobře osvětlena.
- Při hraní videoher si udělejte 10 až 15 minutové přestávky každou hodinu.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Zařízení nevystavujte působení přímého slunečního záření nebo jakémukoli zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani nenechte upadnout. Zařízení neprohýbejte ani nezkrutte.

POZNÁMKA: Uchovte si tento návod, protože obsahuje důležité informace. Na tento výrobek poskytujeme 2-letou záruku. Pro jakýkoli nárok vyplývající ze záruky nebo pozáručního servisu vyhledejte vašeho distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka pokrývá jakékoli vady na materiálu nebo výrobě, vyjma jakéhokoliv poškození vyplývajícího z nedodržení návodu k obsluze nebo jakékoli neopatrné činnosti s tímto výrobkem (jako je rozebrání, vystavení horku a vlhku atp.). Doporučuje se uchování obalu pro jakoukoli příští referenci. V zájmu zlepšování našich služeb jsme mohli provést změny barev a detailů na výrobku ve srovnání s obrázkem na obalu.

VAROVÁNÍ! Není vhodné pro děti mladší než 3 roky. Nebezpečí udušení malými díly.

Reference: JL2375-7

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně
© Lexibook®

www.lexibook.com


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Ochrana životního prostředí

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat a nesmí se odhazovat společně s běžným domovním odpadem! Prosíme, podívejte se aktivně na ochranné zdroje a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení na sběrná místa (pokud existují).



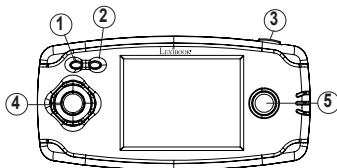

OBSAH BALENIA

Po rozbalení prístroja skontrolujte prítomnosť nasledujúcich častí:

1 x herná konzola / 1 x návod na obsluhu

VAROVANIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové háčky, viazacie dróty a značky nie sú súčasťou tejto hračky a musia byť zlikvidované pre bezpečnosť dieťaťa.

INFORMÁCIA O BATÉRIÁCH

Herná konzola je napájaná 3 batériami typu 1,5 V --- AAA/LR03 (nie sú súčasťou balenia). Požadujte dospelú osobu, ktorá vám pomôže nájsť a nainštalovať správne batérie. S týmto výrobkom sa musia použiť len uvedené batérie.

1. Pomocou skrutkovača otvorte priestor pre batérie umiestnený na zadnej strane prístroja.
2. Vložte 3 batérie LR03/AAA s dodržaním správnej polarít vyznačenej na spodnej časti priestoru pre batérie a podľa oproti uvedenej schémy.
3. Uzavrite priestor pre batérie a dotiahnite skrutku.



POZNÁMKY:

- Ak je zvuk slabý alebo keď hra nereaguje správne, považujte o výmene batérií.
- Pre lepší výkon odporúčame alkalické batérie.

Nenabíjacie batérie sa nesmú nabíjať. Vyberte dobíjacie batérie z hračky pred ich nabíjaním. Nabíjacie batérie dobíjajte len pod dohľadom dospelého človeka. Nemiešajte rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie. Odporúčame používať iba batérie rovnakého alebo podobného typu. Batérie majú byť vložené so správnou polaritou. Vyberte vybité batérie z hračky. Prívodné svorky nesmú byť skratované. Nevhadzujte batérie do ohňa! Vyberte batérie, ak nebudete prístroj používať počas dlhšieho obdobia. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napr. slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

VAROVANIE: Porucha alebo vymazanie pamäti môžu byť spôsobené silným rušením alebo elektrostatickým výbojom. Ak by došlo k výskytu nejakých nezvyčajných funkcií, vyberte batérie a znova ich vložte.

POPIS ZARIADENIA

POZNÁMKA: Pred spustením hry odstráňte plastový kryt z LCD displeja.

1. **Tlačidlo ON/OFF/RESET:**
 - Stlačením tohto tlačidla zapnete hernú konzolu. Na displeji sa potom zobrazí úvodná stránka a zoznam hier. Pomocou klávesov so šípkami (vľavo / vpravo / hore / dole) môžete prechádzať zoznamom a stlačením tlačidla B môžete vybrať požadovanú hru.
 - Podržte toto tlačidlo po dobu niekoľkých sekúnd a potom ho pusťte, ak chcete vypnúť hernú konzolu. Konzola sa automaticky vypne po 3 minútach nečinnosti.
 - Stlačením tohto tlačidla sa vrátite na obrazovku výberu hier, alebo reštartujete zariadenie v prípade poruchy.
2. **Tlačidlo pre nastavenie hlasitosti.** K dispozícii sú 3 úrovne hlasitosti: tichá, stredná a hlasná. Pri zapnutí konzoly sa hlasitosť nastaví na strednú úroveň. Stlačením tohto tlačidla prejdete z jednej úrovne hlasitosti na inú.
3. **Tlačidlo A**
4. **Klávesy so šípkami (vľavo / vpravo / hore / dole)**
5. **Tlačidlo B**



UPOZORNENIE NA EPILEPSIU

Prečítajte si predtým, než vy alebo vaše deti začnete hrať videohry. Niektorí ľudia sú náchylní na epileptické záchvaty alebo straty vedomia v dôsledku vnímania určitých blikajúcich svetiel alebo objektov, ktoré sú často prítomné v každodennom živote. Týmto ľuďom hrozia záchvaty, keď sa pozerajú na niektoré televízne obrazy alebo hranie niektorých videohier. Takéto prípady môžu nastať, aj keď človek nemá žiadne predchádzajúce epileptické príznaky. Ak ste vy alebo člen vašej rodiny mali niekedy príznaky spojené s epilepsiou (záchvaty alebo strata vedomia) pri sledovaní blikajúcich svetiel alebo obrazov, vyhľadajte svojho lekára pred použitím tohto prístroja. Odporúčame rodičom, aby dohliadali na svoje deti pri hraní videohier. Ak sa u vás alebo u vášho dieťaťa prejaví niektorý z nasledujúcich príznakov: závrat, problémy so zrakom, očné alebo svalové napätie, strata vedomia, mimovoľné pohyby alebo kŕče, ihneď prestaňte hrať a poraďte sa s lekárom.

Opatrenia, ktoré je potrebné prijať v každom prípade počas používania videohry:

- Pri používaní videohry, ktorú je možné pripojiť na televíznu obrazovku, stojte alebo sedte v dostatočnej vzdialenosti od televíznej obrazovky tak, ako to kábel umožňuje.
- Používajte najlepšie také videohry, ktoré majú malú obrazovku. Nehrajte videohry, ak ste unavení alebo vám chýba spánok.
- Hrajte v miestnosti, ktorá je dobre osvetlená.
- Pri hraní videohier si odýchnite 10 až 15 minút každú hodinu.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Používajte iba mäkkú, mierne navlhčenú handričku na čistenie prístroja. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu alebo inému zdroju tepla. Neponárajte prístroj do vody. Nerozoberajte prístroj a nenechajte ho spadnúť. Nepokúšajte sa prístroj skrúcať alebo ohýbať.

POZNÁMKA: Odložte si tento návod na obsluhu, pretože obsahuje dôležité informácie. Na tento výrobok poskytujeme 2-ročnú záruku. Pri každej reklamácií v rámci záruky, alebo v rámci pozárúčného servisu sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania s výnimkou zhoršenia v dôsledku nedodržania návodu na obsluhu alebo akejkoľvek neopatnej manipulácie vykonanej na tomto predmete (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti, atď.) Odporúčame vám, aby ste si obal odložili pre ďalšie použitie. V snahe dosiahnuť zlepšovanie našich služieb sme mohli vykonať farebné úpravy a iné podrobnosti oproti výrobku znázornenému na obale.

VAROVANIE! Nie je vhodné pre deti mladšie ako 3 roky. Nebezpečenstvo udusenía malými časťami.

Referencia: JL2375-7

Navrhnuté a vyvinuté v Európe. Vyrobené v Číne.
©Lexibook®

www.lexibook.com


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrické spotrebiče môžu byť recyklované a nemali by byť zlikvidované spolu s bežným domovým odpadom! Podporujte aktívne zachovanie prírodných zdrojov a pomáhajte chrániť životné prostredie tým, že zanesiete tento prístroj do zberného centra (ak je k dispozícii).



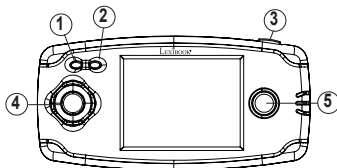

A CSOMAG TARTALMA

Kicsomagolásakor győződjön meg, hogy a csomag tartalmazza-e az alábbi elemeket:

- 1 x játékkonzol
- 1 x használati útmutató

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyagok, mint pl. a rögzítőszalagok, műanyag lapok, drót kötözőelemek és címkék, nem képezik a játék részét, gyermeke biztonsága érdekében távolítsa el ezeket.

AZ ELEMEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ


A távszabályozó 3 x 1,5V --- AAA/LR03 típusú elemmel működik (nem tartozék).

Kérj meg egy felnőttest, hogy segítsen neked megfelelő elemeket találni és behelyezni. Csak a meghatározott elemek használhatók a termékkel.

1. Csavarhúzó segítségével nyissa ki a készülék hátsó részén található elemtartó rekesz fedelét.
2. A szemközt látható ábra szerint helyezzen be 3 x LR03/AAA típusú elemet az elemtartó rekesz alján feltüntetett polaritás szerint.
3. Zárja vissza az elemtartó rekesz fedelét, majd húzza be a csavart.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha gyenge a hang, vagy ha a játék nem megfelelően reagál, fontolja meg az elemek cseréjét.
- A jobb teljesítmény érdekében javasolt az alkáli elemek használata.



Ne töltsen fel az újra nem tölthető elemeket. A töltés előtt az újratölthető elemeket el kell távolítani a játékból. Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni. Ne keverjen össze különböző típusú, vagy új és használt elemeket. Csak az ajánlott vagy azzal megegyező típusú elemeket használjon. Az elemeket a polaritásnak megfelelően kell behelyezni. A lemerült elemeket távolítsa el a játékból. Ne zárja rövidre a tápegység kivezetéseit. Ne dobja tűzbe az elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a játékot, vegye ki az elemeket. Az elemeket nem szabad kitenni túlzott melegnek, pl. napfénynek, tűznek vagy hasonlónak.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem megfelelő működését vagy a memória elvesztését erős frekvenciazavar vagy elektromos kisülés okozhatja. Amennyiben bármilyen szokatlanul észlel a működésben, távolítsa el az elemeket, majd helyezze be újra.

A BILLENTYŰK ISMERTETÉSE

MEGJEGYZÉS: A játék bekapcsolása előtt távolítsa el az LCD képernyőn lévő műanyag fóliát.

1. BE/KIÚJRÁINDÍTÁS gomb:

- Nyomja meg ezt a gombot a játékkonzol bekapcsolásához. Ekkor a képernyőn megjelenik a nyitóoldal és a játékok listája. Az iránygombok (balra/jobbra/fel/le) segítségével haladhat végig a listán, majd a B gomb megnyomásával válassza ki a szükséges játékot.
- Nyomja meg ezt a gombot, majd engedje el a játékkonzol kikapcsolásához. A konzol automatikusan kikapcsol 3 perc inaktivitás után.
- Nyomja meg ezt a gombot, hogy visszatérjen a játékválasztási képernyőre vagy újraindítsa a készüléket hibás működés esetén.

2. **Hangerő-szabályozó gomb.** 3 hangerőszint áll rendelkezésre: némítás, közepes és hangos. A konzol bekapcsolásakor a hangerő a közepes szinten van. Nyomja meg ezt a gombot, hogy átváltson az egyik szintről a másikra.

3. A gomb

4. Iránygombok (balra/jobbra/fel/le)

5. B gomb

EPILEPSZIA FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el, mielőtt Ön vagy a gyermekei a videojátékkal játszanának. Egyes emberek hajlamosak az epilepsziás rohamokra vagy eszméletvesztésre, amikor villogó fényeknek vagy a mindennapi életünkben gyakran előforduló jelenségeknek vannak kitéve. Ezek az emberek rohamoknak vannak kitéve TV-készülék nézése vagy egyes videojátékok játszása közben is. Ilyen incidensek akkor is előfordulhatnak, ha korábban nem volt ilyen jellegű egészségügyi problémája vagy epilepsziás roham. Ha Ön vagy bármely családtagja korábban már szembesült epilepsziára utaló tünetekkel (rohamok vagy eszméletvesztés) villogó fények vagy képek nézése közben, a játék használatát előtt kérje ki az orvosa tanácsát.

A szülőknek javasoljuk, hogy tartsák felügyelet alatt a videojátékokkal játszó gyermekeiket. Ha Ön vagy gyermeke játék közben szédülést, látási problémákat, szem- vagy izomrángást, eszméletvesztést, egyensúlyzavart, akaratlan mozgásokat vagy görcsöket tapasztal, azonnal hagyja abba a játékot és forduljon orvoshoz.

Videojáték használata közben betartandó óvintézkedések:

- Ha TV képernyőhöz csatlakoztatható videojátékokat használ, megfelelő távolságban helyezkedjen el a TV képernyőtől, legalább olyan távolságra, amennyit az összekötő kábel lehetővé tesz.
- Lehetőleg olyan videojátékokat használjon, amelyek kis képernyővel rendelkeznek. Kerülje a videojáték használatát, ha fáradt vagy kialvatlan.
- A játékot csak jól megvilágított helyiségben használja.
- Videojátékok játszása közben tartson óránként 10-15 percnyi szünetet.

KARBANTARTÁS ÉS GARANCIA

A készülék tisztítását csak puha, enyhén nedves anyaggal végezze. Ne használjon tisztítószert. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy más magas hőforrásnak. Ne merítse vízbe a készüléket. Ne szerelje szét vagy ejtse le a készüléket. Ne próbálja meg csavarni vagy hajlítani a készüléket.

MEGJEGYZÉS: őrizze meg ezt a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz.

A jelen termékre a három éves garanciánk vonatkozik. A jótállással kapcsolatos igényével vagy eladás utáni szolgáltatásért lépjen kapcsolatba a márkakereskedővel és mutassa fel a vásárlást igazoló érvényes okmányt. A jótállásunk magában foglalja a gyártási alapanyag és kivitelezés hibáit, bármely olyan meghibásodás kivételével, amely a használati útmutató be nem tartásából vagy a terméken végrehajtott gondatlan cselekedetből ered (mint pl. szétszedés, hőségnek és nedvességnek való kitévés stb.). Ajánlott megőrizni a csomagolást későbbi tájékozódás céljából. A szolgáltatásaink további tökéletesítése érdekében tett erőfeszítéseink miatt megváltoztathatjuk a terméknek a csomagoláson feltüntetett színeit és részleteit.

FIGYELMEZTETÉS! Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermekek részére. Fulladásveszély – Apró részek.

Hivatkozás: JL2375-7

Európában tervezve és fejlesztve – Gyártó ország: Kína
© Lexibook®

www.lexibook.com


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Környezetvédelem

A nem működő elektromos készülékek újrahasznosíthatóak, ezért nem szabad kidobni a szokásos háztartási szeméttel! Támogassa Ön is aktívan a természeti erőforrások megőrzését és járuljon hozzá a környezet megóvásához oly módon, hogy ezt a készüléket kidobás helyett juttassa vissza valamelyik begyűjtőhelyre (ha van).



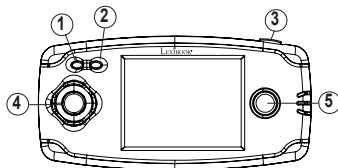

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assure-toi que les pièces suivantes soient incluses :

Une console de jeu / Un mode d'emploi

ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

INFORMATIONS SUR LES PILES

Ta console de jeu fonctionne avec 3 piles alcalines AAA/LR03 de 1,5 V --- (non fournies).

Demande à un adulte de t'aider pour trouver et installer les piles correctes. N'utilise que les piles spécifiées pour ce produit.

1. A l'aide d'un tournevis, ouvrir la porte du compartiment des piles situé au dos de l'appareil.
2. Installer les 3 piles alcalines AAA/LR03 en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles et selon le schéma ci-contre.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer les vis.



NOTES :

- Si le son faiblit ou si le jeu ne répond plus correctement aux commandes, penser à changer les piles.
- Afin d'assurer un fonctionnement optimal, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs de jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

NOTE : Avant de démarrer, enlever la pellicule antistatique de l'écran LCD.

1. **Touche Marche/Arrêt/Reset (ON/OFF/RESET) :**
 - Appuyer sur cette touche pour allumer la console de jeux. La page d'ouverture, puis la liste des jeux, s'affichent alors à l'écran. Parcourir la liste à l'aide des touches directionnelles (Gauche/Droite/Haut/Bas), puis sélectionner le jeu souhaité à l'aide du bouton B.
 - Appuyer sur cette touche quelques secondes, puis relâcher-la pour éteindre la console de jeux. La console s'éteindra automatiquement après 3 minutes d'inactivité.
 - Appuyer brièvement sur cette touche pour revenir à la liste des jeux ou pour réinitialiser l'appareil en cas de dysfonctionnement.
2. **Touche de réglage du volume.** Il y a 3 niveaux de volume disponibles : silencieux (pas de son), moyen et fort. Au démarrage de la console, le volume est au niveau moyen. Appuyer une fois sur cette touche pour passer d'un niveau à l'autre.
3. **Bouton A**
4. **Touches directionnelles** (Gauche/Droite/Haut/Bas)
5. **Bouton B**

AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE

A lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou par votre enfant.

I. - Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo.

Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. - Avertissement sur l'épilepsie.

Certains personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

NOTE : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de trois ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention impetive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure.

Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence : JL2375-7

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis, France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com




Tous les papiers
sont recyclables

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménage des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collectes (si existants).



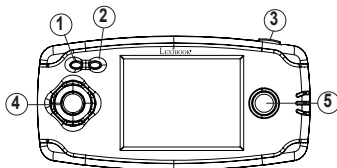

PAKUOTĖS TURINYS

Išpakuodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra šie daiktai:
1 x žaidimų pultas / 1 x instrukcijų vadovas

ISPĖJIMAS: visos pakuotės medžiagos, tokios kaip juosta, plastiko lakštai, vielinės virvelės ir žymos, nėra šio žaislo dalis ir turi būti išmestos dėl vaiko saugumo.

INFORMACIJA APIE BATERIJAS

Žaidimų pultas veikia su 3 X 1,5 V --- AAA / LR03 tipo baterijomis (nepridedamos).
Papašykite suaugusio asmens pagalbos, kad padėtų rasti ir įdėti tinkamas baterijas. Su šiuo produktu naudokite tik nurodytas baterijas.

1. Norėdami atidaryti baterijų skyriaus dangtelį, esantį užpakalinėje prietaiso pusėje, naudokite atsuktuvą.
2. Pagal baterijų skyriaus dugne nurodytą poliškumą ir priešais esančią schemą įdėkite 3 x LR03 / AAA baterijas.
3. Uždarykite baterijų skyriaus nugarėlę ir priveržkite varžtą.



PASTABOS:

- jei garsas silpnas arba žaidimas tinkamai neveikia, pakeiskite baterijas;
- kad geriau veiktų, rekomenduojama naudoti šarmines baterijas.

Nekraukite neįkraunamų baterijų. Prieš kraudami įkraunamas baterijas, išimkite jas iš žaislo. Įkraunamas baterijas kraukite tik prižiūrint suaugusiam asmeniui. Nemaišykite skirtingų tipų baterijų arba naujų ir panaudotų baterijų. Naudokite tik to paties tipo arba rekomenduojamoms baterijoms tolygias baterijas. Įdėkite baterijas atsižvelgdami į tinkamą poliškumą. Išsikrovusias baterijas išimkite iš žaislo. Netrupinkite tiekiamų išvadų grandinės. Nemeskite baterijų į ugnį. Jei ketinate ilgai nenaudoti žaidimo, išimkite baterijas. Nelaikykite baterijų ten, kur labai karšta, pvz.: saulės šviesoje, prie ugnies ir pan.

ISPĖJIMAS: dėl stiprių dažnio trukdžių arba elektrostatinės iškrovos gali sutrikti veikimas arba išsitrinti atmintis. Jei žaidimas pradėtų veikti nenormaliai, išimkite baterijas ir įdėkite jas iš naujo.

MYGTUKŲ VADOVAS

PASTABA: prieš pradėdami žaisti, nuo LCD ekrano nuimkite plastikinę plevėlą.

1. **ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO / NUSTATYMO IŠ NAUJO mygtukas:**
 - paspauskite šį mygtuką, norėdami įjungti žaidimų pultą. Ekране pasirodys pradinis puslapis ir žaidimų sąrašas. Naudokite rodyklių mygtukus (kairėn / dešinėn / aukštyn / žemyn), norėdami judėti sąrašu, ir pasirinkite norimą žaidimą paspausdami B mygtuką;
 - paspauskite šį mygtuką, norėdami išjungti žaidimų pultą. Pultas automatiškai išsijungs, jei bus neaktyvus 3 min.;
 - paspauskite šį mygtuką, norėdami grįžti į žaidimų pasirinkimo ekraną arba iš naujo paleisti prietaisą sutrikus jo veikimui.
2. **Garsumo nustatymo mygtukas.** Yra 3 galimi garsumo lygiai: begarsis, vidutinis ir garsus. Įjungus pultą, garsumas nustatomas į vidutinį. Paspauskite šį mygtuką, norėdami pereiti iš vieno garsumo lygio į kitą.
3. **A mygtukas**
4. **Rodyklių mygtukai** (kairėn / dešinėn / aukštyn / žemyn)
5. **B mygtukas**

ĮSPĖJIMAS DĖL EPILEPSIJOS

Perskaitykite prieš patys žaisdami vaizdo žaidimus arba leisdami juos žaisti vaikams. Kai kurie žmonės yra linkę patirti epilepsijos priepuolių arba prarasti sąmonę kasdien dažnai matydami tam tikras mirgančias šviesas arba objektus. Tokiems žmonėms kyla rizika patirti priepuolių žiūrint tam tikrus televizijos vaizdus arba žaidžiant tam tikrus vaizdo žaidimus. Taip gali nutikti net tuomet, kai asmuo neturi medicininės sirgimo epilepsija istorijos. Jei jums arba šeimos nariui kada nors pasireiškė su epilepsija susijusių simptomų (priepuoliai arba sąmonės praradimas) stebint mirksinčias šviesas arba vaizdus, prieš naudodami pasikonsultuokite su gydytoju. Patariame tėvams stebėti vaikus, kai jie žaidžia vaizdo žaidimus. Jei jums arba vaikams pasireiškia šie simptomai: galvos svaigimas, regos problemos, akių arba raumenų įtampa, sąmonės praradimas, nevalingi judesiai arba priepuoliai, nedelsiant nustokite žaisti ir pasikonsultuokite su gydytoju.

Atsargumo priemonės, kurių reikia laikytis žaidžiant vaizdo žaidimą:

- jei naudojate vaizdo žaidimą, kurį galima prijungti prie televizoriaus ekrano, atsistokite arba atsisėskite palyginti toli nuo televizoriaus ekrano, tiek, kiek leidžia laidas;
- teikite pirmenybę vaizdo žaidimams, kurių mažas ekranas. Venkite žaisti vaizdo žaidimus, jei esate pavargęs arba jums trūksta miego;
- įsitinkinkite, kad žaidžiate gerai apšviestoje patalpoje;
- žaisdami vaizdo žaidimus, kas valandą padarykite 10–15 min. pertrauką.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR GARANTIJA

Norėdami nuvalyti įrenginį, naudokite tik minkštą, šiek tiek drėgną šluostę. Nenaudokite valymo priemonių. Nelaikykite įrenginio tiesioginėje saulės šviesoje arba prie kito šilumos šaltinio. Nenardinkite įrenginio vandenyje. Neišmontuokite ir nenumeskite įrenginio. Nebandykite perkreipti arba sulenkti įrenginio.

PASTABA: saugokite šį instrukcijų vadovą, jame yra svarbios informacijos.

Šiam produktui teikiama mūsų 3 metų garantija. Dėl pretenzijų pagal garantiją arba aptarnavimo po pardavimo susisiekite su platintoju ir pateikite galiojantį įsigijimo įrodymą. Mūsų garantija apima gamybinį medžiagų ir gamybos defektus, išskyrus nusidėvėjimą dėl instrukcijų vadovo nepaisymo arba neatsargių, su gaminiu atliekamų veiksmų (tokių kaip išmontavimas, laikymas karštoje ir drėgnoje aplinkoje, kt.). Rekomenduojame saugoti pakuotę, nes jos gali prireikti ateityje.

Siekdami nuolat gerinti teikiamas paslaugas, galime įgyvendinti ant pakuotės parodyto produkto spalvų ir detalių modifikacijas.

ĮSPĖJIMAS! Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Pavojus užspringti – mažos detalės.

Nuoroda: JL2375-7

Sukurta ir sukonstruota Europoje – pagaminta Kinijoje

© Lexibook®

Dėl aptarnavimo po pardavimo susisiekite su mūsų komandomis:
www.lexibook.com


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Aplinkosauga:

nebereikalingus elektrinius prietaisus galima perdirbti. Neišmeskite jų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis! Aktyviai remkite gamtosąaugą ir padėkite apsaugoti aplinką grąžindami prietaisą į surinkimo centrą (jei toks yra).



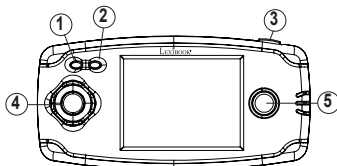

ÆSKENS INDHOLD

Under udpakningen, skal du sikre dig at følgende dele forefindes:

1 stk. spillekonsol / 1 stk. brugervejledning

ADVARSEL: Emballagemateriale, såsom ser plastikposer, tråde og mærker udgør ikke en del af legetøjet og bør kasseres for barnets sikkerhed.

BATTERIOPLYSNINGER

Spillekonsollen bruger 3 stk. 1,5 V --- AAA/LR03 batterier (medfølger ikke). Bed en voksen om at hjælpe dig med at finde og isætte den rigtige type batterier. Kun de specificerede batterier må bruges i dette produkt.

1. Brug en skruetrækker til at åbne batteriskuffen på bagsiden af konsollen.
2. Isæt 3 stk. AAA/LR03 batterier, mens du tager hensyn til polariteten angivet i bunden af batteriskuffen og som vist på tegningen overfor.
3. Sæt batteriskuffedækslet på igen og stram skruen.



BEMÆRK:

- Bliver lydstyrken for lav eller reagerer spillet ikke korrekt, bør du overveje at udskifte batterierne.
- Det anbefales at bruge alkaliske batterier for en bedre ydeevne.

Forsøg ikke at genoplade engangsbatterier. Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, før genopladningen påbegyndes. Genopladelige batterier bør kun oplades under opsyn af en voksen. Bland ikke gamle og friske batterier eller batterityper. Det anbefales kun at bruge batterier af samme eller tilsvarende type. Vær opmærksom på batteriernes polaritet (+, -), når disse isættes. Flade batterier bør straks fjernes fra legetøjet. Undgå at kortslutte polerne. Batterier må aldrig udsættes for åben ild. Fjern batterierne, hvis legetøjet ikke skal anvendes i længere tid. Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.

ADVARSEL: Kraftig frekvens interferens eller elektrostatiske udladninger kan forårsage funktionsforstyrrelser eller hukommelsestab. Fjerner konsollen ikke normalt, bør du fjerne batterierne og sætte dem i på ny.

TASTER OG KNAPPER

BEMÆRK: Fjern den beskyttende plastikfilm fra LCD-skærmen, før konsollen tages i brug.

1. ON / OFF / RESET-knappen:

- Tryk på denne knap for at tænde spillekonsollen. Forsiden og spillisten toner derefter frem på skærmen. Brug piletasterne (Venstre/Højre/Op/Ned) til at manøvrere gennem listen. Vælg det ønskede spil at trykke på knap B.
- Hold knappen nede i et par sekunder og slip den så for at slukke for spillekonsollen. Konsollen slukker automatisk efter 3 minutters inaktivitet.
- Tryk på denne knap for at vende tilbage til spillisten eller for at genstarte enheden i tilfælde af en fejl.

2. **Lydstyrkekontrol. Der kan vælges mellem 3 lydstyrkeniveauer:** fra, medium og høj. Når du tænder konsollen, er lydstyrken indstillet på medium. Brug denne knap til at vælge mellem de forskellige lyd niveauer.

3. Knap A

4. **Piletaster** (Venstre/Højre/Op/Ned)

5. Knap B

EPILEPSI ADVARSEL

Læs venligst dette, før du eller dine børn tager spillet i brug! Nogle mennesker rammes af epileptiske anfald eller mister bevidstheden, når de udsættes for blinkende lys eller bestemte lysmønstre i dagligdagen. Disse mennesker kan få et anfald, mens de ser visse TV programmer eller spiller visse videospil. Dette kan forekomme, selvom en person aldrig tidligere har oplevet epileptiske anfald. Du bør konsultere din læge, inden du begynder at spille, hvis du eller nogen i din familie nogensinde har udvist symptomer relateret til epilepsi (krampeanfald eller tab af bevidsthed) i forbindelse med blinkende lys eller billeder. Forældre rådes til at overvåge deres børns brug af videospil. Du bør STRAKS stoppe spillet og kontakte en læge, hvis du eller dit barn oplever et eller flere af følgende symptomer: Svimmelhed, synsforstyrrelser, øjenstress, muskelsammentrækninger, tab af bevidsthed, ufrivillige bevægelser eller krampeanfald.

Tag altid følgende forholdsregler, når du spiller videospil:

- Hvis du bruger et videospil, der er forbundet til en fjernsynsskærm, må du ikke sidde eller stå for tæt på skærmen. Sid eller stå så langt fra skærmen, som ledningerne tillader.
- Benyt en lille skærm, hvis det er muligt. Undgå at spille, hvis du er træt eller ikke har sovet tilstrækkeligt.
- Sørg for at lokalet, du spiller i, er godt oplyst.
- Hvil i mindst 10-15 minutter ud af hver time, du spiller.

VEDLIGEHOLDELSE OG GARANTI

Konsollen må kun rengøres med en blød, let fugtig klud. Brug aldrig rengøringsmidler. Konsollen må ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Konsollen må ikke nedsænkes i vand. Konsollen må ikke demonteres eller tabes. Undgå at vride eller bøje konsollen.

BEMÆRK: Gem denne brugervejledning, da den indeholder vigtige oplysninger. Dette produkt er dækket af vores 3-års garanti. For ethvert krav under garantien eller eftersalg service, bedes du kontakte din forhandler og præsentere et gyldigt købsbevis. Vores garanti omfatter alle produktions-, materiale- og fabrikationsfejl, med undtagelse af forringelser der er en følge af manglende overholdelse af brugervejledningen eller skødesløs behandling af varen (såsom demontering, udsættelse for varme og fugt, o.s.v.). Det anbefales at gemme emballagen til fremtidig reference. Som en følge af vore kontinuerlige bestræbelser på at forbedre vore produkter, kan der være forskel mellem denne vares farver og detaljer og illustrationen på emballagen.

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år. Kvælningfare grundet mange små dele.

Reference: JL2375-7

Designet og udviklet i Europa – Fremstillet i Kina
© Lexibook®

www.lexibook.com


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Miljøbeskyttelse:

Uønskede elektriske apparater kan genbruges og bør ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald! Vær aktiv med til at støtte bevarelsen af naturressourcer og beskytte miljøet ved at returnere dette apparat til en genbrugscentral (hvor muligt).



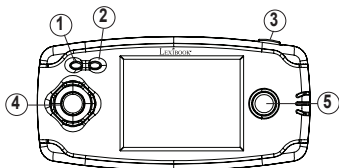

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Po rozpakowaniu należy upewnić się, że w środku znajdują się:

1 x konsola do gry / 1 x instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE: Dla bezpieczeństwa dziecka wszystkie elementy opakowania takie jak taśma, folie, druty mocujące i torebki należy usunąć – nie są one częścią zabawki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII

Konsola do gier działa z 3 bateriami typu 1.5V --- AAA / LR03 (brak w zestawie). Propros osobę dorosłą, aby pomogła ci znaleźć i zainstalować odpowiednie baterie. Z tym produktem należy używać tylko określonych baterii.

1. Odkręć śrubokrętem i otwórz schowek na baterie znajdujący się z tyłu urządzenia.
2. Załóż 3 baterie LR03/AAA zgodnie z oznaczeniami biegunów na baterie, tak jak pokazano na rysunku obok.
3. Zamknij schowek na baterie i dokręć śrubę.



UWAGI:

- W przypadku słabego dźwięku lub jeżeli gra nie reaguje poprawnie, pomyśl o wymianie baterii.
- Aby urządzenie lepiej działało, zaleca się używanie baterii alkalicznych.

Nie należy ładować baterii jednorazowych. Przed ładowaniem baterie akumulatorowe należy wyjąć z zabawki. Baterie akumulatorowe należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnych typów lub baterii nowych i używanych. Należy używać wyłącznie baterii zalecanego typu lub równoważnych. Baterie należy zakładać zgodnie z oznaczeniami biegunów. Zużyte baterie należy wyjąć z zabawki. Nie zwierać wyprowadzeń zasilania. Nie wrzucać baterii do ognia. Jeżeli gra nie będzie przez dłuższy czas używana, należy wyjąć z niej baterie. Baterię należy chronić przed nadmiernym ciepłem, np. promieniami słonecznymi, ogniem, itp.

OSTRZEŻENIE: Silne zakłócenia elektromagnetyczne lub wyładowania elektrostatyczne mogą powodować niewłaściwe działanie urządzenia lub utratę danych zapisanych w pamięci. W razie wystąpienia nietypowego działania, należy wyjąć i ponownie założyć baterie.

KLAWISZE – INSTRUKCJA

UWAGA: Przed rozpoczęciem gry z ekranu wyświetlacza LCD należy usunąć folię.

1. **Przycisk ON/OFF/RESET (Włącz/Wyłącz/Reset):**
 - Ten przycisk służy do włączenia konsoli do gry. Następnie na ekranie pojawia się strona powitana z listą gier. Za pomocą klawiszy strzałek (W lewo/ W prawo/W górę/W dół) należy przejść listę i wybrać grę wciśnięciem przycisku B.
 - Przycisk służy też do wyłączenia konsoli do gry. Po 3 minutach braku aktywności konsola wyłączy się automatycznie.
 - Wciśnięcie przycisku pozwala również wrócić na ekran wyboru gry lub ponownie włączyć urządzenie w przypadku usterki.
2. **Przycisk ustawiania głośności.** Dostępne są 3 poziomy głośności: wyciszenie, średnio i głośno. Po włączeniu konsoli głośność jest ustawiona na poziom średni. Wciśnięcie przycisku przełącza między kolejnymi poziomami głośności.
3. **Przycisk A**
4. **Klawisze strzałek (W lewo/W prawo/W górę/W dół)**
5. **Przycisk B**



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE EPILEPSJI

Prosimy przeczytać, zanim Państwa dzieci zaczną używać gier wideo. Niektóre osoby w wyniku patrzenia na pewne migające światła lub przedmioty często występujące w życiu codziennym są narażone na ataki epilepsji lub utratę przytomności. Osoby takie są narażone na atak pod wpływem oglądania niektórych obrazów telewizyjnych lub grania w gry wideo. Tego typu przypadki mogą wystąpić nawet wtedy, gdy osoba nie miała wcześniejszych problemów z epilepsją. Jeżeli ktokolwiek w rodzinie miał objawy powiązane z epilepsją (ataki lub utrata przytomności) podczas oglądania migających światła i obrazów, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Rodzicom zaleca się nadzorować dzieci grające w gry wideo. Jeżeli Państwo lub Państwa dziecko doświadczają któregośkolwiek z następujących objawów: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, napięcie mięśni oczu lub ogólnie mięśni, utrata przytomności, mimowolne ruchy lub ataki, należy natychmiast zaprzestać gry i skonsultować się z lekarzem.

Środki ostrożności podczas używania gier wideo:

- Podczas używania gry wideo, którą można podłączyć do ekranu telewizora, należy siedzieć lub stać stosunkowo daleko od ekranu telewizora – na tyle, na ile pozwala przewód połączeniowy.
- Najlepiej jest używać gier wideo wyposażonych w mały ekran. Należy unikać grania w gry wideo w przypadku zmęczenia lub niedospania.
- W gry należy grać w pomieszczeniu, które jest dobrze oświetlone.
- W czasie gry w gry wideo należy co godzinę robić sobie 10-15 minutową przerwę.

UTRZYMANIE I GWARANCJA

Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie używać detergentów. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i innymi źródłami ciepła. Nie zanurzać w wodzie. Nie otwierać, nie upuszczać. Nie próbować skręcać lub zginać.

UWAGA: Prosimy zachować niniejszą instrukcję, podane są w niej ważne informacje.

Produkt jest objęty trzyletnią gwarancją. Aby skorzystać z gwarancji lub serwisu obsługi posprzedażowej, prosimy skontaktować się z dystrybutorem i przedstawić ważny dowód zakupu. Nasza gwarancja obejmuje produkcyjne wady materiałowe i wykonawcze, z wyjątkiem zużycia spowodowanego nieprzestrzeganiem zaleceń instrukcji oraz przypadków niedbałego lub nierozważnego postępowania (np. demontaż, wystawienie na działanie wysokich temperatur lub wilgoci, itp.). Zaleca się zachować opakowanie na przyszłość.

W związku z nieustannym udoskonalaniem naszych usług, kolory i szczegóły produktu mogą się zmienić w stosunku do tych, które pokazano na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia – małe części.

Nr ref.: JL2375-7

Zaprojektowano i opracowano w Europie – Wyprodukowano w Chinach

© Lexibook®


W kwestiach dotyczących obsługi posprzedażnej prosimy o kontakt z naszymi zespołami:
www.lexibook.com



Ochrona środowiska:

Zbędne urządzenia elektryczne nadają się do recyklingu, nie należy ich wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi! Prosimy o aktywne wspieranie ochrony zasobów naturalnych i pomoc w ochronie środowiska przez oddawanie urządzeń do punktów zbiórki (o ile są dostępne).



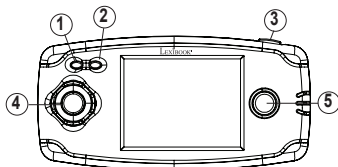

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cuando desembale el aparato, asegúrese de que los siguientes elementos están presentes en el paquete:

1 x consola de juegos / 1 x manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este juguete y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el juguete.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

La consola de juegos funciona con 3 pilas de 1,5 V --- de tipo AAA/LR03 (no incluidas).

Pide ayuda a un adulto para encontrar e instalar las pilas correctas. Solo deben utilizarse en este producto las pilas especificadas.

1. Utilice un destornillador para abrir la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del aparato.
2. Instale las 3 pilas de tipo LR03/AAA observando la polaridad correcta indicada en el fondo del compartimento de las pilas y conforme se indica en el diagrama mostrado aquí al lado.
3. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.



NOTAS:

- Si el sonido parece perder potencia o el juego no responde como es debido, vaya pensando en sustituir las pilas.

- Para que el producto funcione de manera óptima, se recomienda la utilización de pilas alcalinas.

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Coloque siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

¡ADVERTENCIA! Interferencias fuertes de señales de radio o descargas electrostáticas pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, retire y vuelva a colocar las pilas.

DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS Y BOTONES

NOTA: Antes de encender por primera vez la consola de juegos, retire la película plástica adhesiva de protección de la pantalla LCD.

1. Tecla de encendido/apagado/reinicio (ON/OFF/RESET):

- Pulse esta tecla para encender la consola de juegos. Seguidamente, la pantalla mostrará la página de inicio y la lista de juegos. Utilice las flechas de desplazamiento direccional (Izquierda/Derecha/Ascendente/Descendente) para recorrer la lista y seleccione el juego deseado pulsando el botón B.
- Mantenga pulsada la tecla durante unos segundos y, a continuación, suéltela para apagar la consola de juegos. El aparato se apagará automáticamente al cabo de 3 minutos si no se detecta actividad alguna por parte del usuario.
- Pulse esta tecla para volver a la pantalla de selección de juegos o reiniciar el aparato en caso de funcionamiento anormal.

2. **Botón de configuración del volumen.** Hay 3 niveles de volumen disponibles: desactivado, medio y alto. Al encender la consola, el volumen estará ajustado a su nivel medio. Pulse este botón para alternar entre los diferentes niveles de volumen.

3. Tecla A

4. Teclas de desplazamiento direccional

5. Tecla B

AVISO RELACIONADO CON LA EPILEPSIA

Léase antes de utilizar cualquier videojuego, ya sea por usted o por sus hijos. Algunas personas son susceptibles de padecer ataques epilépticos o desmayos al contemplar ciertos tipos de luces parpadeantes o elementos encontrados frecuentemente en nuestro entorno cotidiano. Estas personas están expuestas a ataques epilépticos cuando contemplan ciertas imágenes de televisión o al jugar con ciertos videojuegos. Estos fenómenos pueden aparecer incluso si el individuo no tiene antecedentes médicos que puedan denotar la enfermedad o aunque nunca haya sufrido un ataque epiléptico con anterioridad. Si usted o algún miembro de su familia ya ha experimentado síntomas relacionados con la epilepsia (ataques o desmayos) ante estímulos "luminosos", consulte a su médico antes de proceder a utilizar este aparato.

Aconsejamos a los padres que vigilen a sus hijos mientras que estos juegan con videojuegos. Si usted o alguno de sus hijos experimenta algunos de los siguientes síntomas: mareos, alteración de la visión, contracciones oculares o musculares, pérdida de conocimiento, desorientación, movimientos involuntarios o convulsiones, interrumpa inmediatamente el juego y consulte a su médico.

Precauciones a tomar siempre que se esté usando un video juego

- Cuando esté usando un video juego que se conecta al aparato de TV, permanezca de pie o siéntese relativamente alejado de la pantalla de TV y tan lejos como el cable le permita.
- Use, de preferencia, video juegos que posean pantallas pequeñas. Evite jugar a video juegos si se encuentra cansado o ha dormido poco.
- Asegúrese de que juega en una habitación bien iluminada.
- Cuando juegue a video juegos tómese de 10 a 15 minutos de descanso por cada hora de juego.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete. Retire las pilas del juguete si no va utilizarlo durante largos periodos de tiempo.

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 3 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones o de toda intervención impropia sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento – Piezas pequeñas.

Referencia: JL2375-7

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China
© Lexibook®

España

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos:
savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Advertencia para la protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).



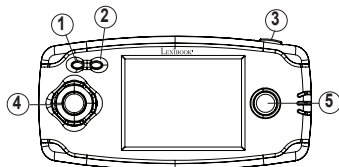

CONTINUTUL AMBALAJULUI

Când dezambalați, asigurați-vă că sunt incluse următoarele elemente:


1 x consolă de jocuri / 1 x manual de instrucțiuni

AVERTIZARE: Toate materialele de ambalare, precum benzile, foliile de plastic, legăturile de sârmă și etichetele nu fac parte din această jucărie și trebuie eliminate pentru siguranța copilului dumneavoastră.

INFORMAȚII DESPRE BATERII

Consola de jocuri funcționează cu 3 baterii de 1,5 V --- de tip AAA/LR03 (neincluse). Solicitați unui adult să vă ajute să găsiți și să instalați bateriile corecte. Cu acest produs trebuie utilizate numai bateriile specificate.

1. Utilizați o șurubelniță pentru a deschide compartimentul pentru baterii situat la spatele aparatului.
2. Instalați 3 baterii de tip LR03/AAA, în conformitate cu polaritatea indicată pe partea inferioară a compartimentului pentru baterii și schema indicată pe partea opusă.
3. Închideți la loc compartimentul pentru baterii și strângeți șurubul.



NOTE:

- Când sunetul este slab sau când jocul nu reacționează corect, luați în considerare să schimbați bateriile.
- Pentru rezultate optime, se recomandă baterii alcaline.

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Acumulatorii reîncărcabili trebuie să fie scoși din jucărie înainte de a fi încărcati. Acumulatorii reîncărcabili se vor încărca doar sub supravegherea unui adult. Nu utilizați simultan baterii noi și vechi sau baterii de tipuri sau mărci diferite. Se recomandă să utilizați numai baterii de același tip sau de tip echivalent. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile consumate trebuie scoase din jucărie. Bornele bateriilor trebuie să nu fie scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc. Dacă nu folosiți jocul un timp îndelungat, vă rugăm să scoateți bateriile.

AVERTIZARE: Probleme de funcționare și pierdere de memorie pot fi cauzate de interferențe puternice de frecvență sau descărcări electrostatice. În cazul în care apar probleme de funcționare, scoateți bateriile și introduceți-le din nou.

GHID DE REFERINȚĂ

NOTĂ: Înainte de a începe jocul, scoateți folia de plastic de pe ecranul LCD.

1. Buton ON/OFF/RESET (pornire/oprire/resetare):

- Apăsăți pe acest buton pentru a porni consola de jocuri. Apoi apar pe ecran pagina de pornire și lista de jocuri. Utilizați tastele cu săgeți (Stânga/Dreapta/Sus/Jos) pentru a defila lista și selectați jocul dorit prin apăsare pe Butonul B.

- Țineți acest buton apăsat timp de câteva secunde și apoi eliberați-l pentru a opri consola de jocuri.

Consola se va opri automat după 3 minute de inactivitate.

- Apăsăți pe acest buton pentru a reveni la ecranul de selecție a jocurilor sau pentru a reporni aparatul în cazul unei funcționări defectuoase.

2. **Buton de setare a volumului.** Există 3 niveluri de volum disponibile: silențios, mediu și ridicat. Când porniți consola, volumul este setat pe un nivel mediu. Apăsăți pe acest buton pentru a trece de la un nivel de volum la altul.

3. Buton A

4. **Taste cu săgeți (Stânga/Dreapta/Sus/Jos)**

5. Buton B



AVERTIZARE PENTRU EPILEPTICI

Citiți înainte ca dumneavoastră sau copiii dumneavoastră să folosească jocurile video. Unele persoane sunt susceptibile la atacuri epileptice sau pierderea cunoștinței atunci când se uită la anumite tipuri de lumini clipitoare sau elemente prezente în mod obișnuit în viața de zi cu zi. Aceste persoane sunt expuse atacurilor atunci când se uită la anumite imagini la televizor sau când joacă jocuri video.

Astfel de incidente se pot întâmpla chiar dacă persoana nu are un istoric medical de epilepsie. Dacă dumneavoastră sau un membru al familiei a avut în trecut simptome legate de epilepsie (fie o criză sau pierderea cunoștinței) atunci când a fost expus la stimulare „luminoasă”, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră înainte de a folosi acest joc.

Părinților li se recomandă să supravegheze copiii în timp ce joacă jocuri video. Dacă copilul dumneavoastră prezintă oricare dintre simptomele următoare: amețeală, probleme de vedere, contracții musculare sau ale ochilor, pierderea cunoștinței, dezorientare sau mișcări involuntare sau convulsii, opriți-l imediat din jucat și adresați-vă medicului dumneavoastră.

Precauții de fiecare dată când se utilizează un joc video:

- Când folosiți un joc video ce poate fi conectat la un ecran TV, stați la o distanță relativ mare de ecranul TV, cât de mult vă permite cablul.
- Utilizați de preferință jocuri video cu ecran mic. Evitați să jucați jocuri video dacă sunteți obosit sau nu ați dormit suficient.
- Asigurați-vă că jucați într-o cameră bine iluminată.
- Când jucați jocuri video, faceți pauze de 10-15 minute la fiecare oră.

ÎNȚREȚINERE ȘI GARANȚIE

Utilizați doar o cârpă moale, ușor umezită, pentru a curăța aparatul. Nu utilizați detergent. Nu expuneți aparatul la soare sau la orice sursă de căldură. Nu imersați aparatul în apă. Nu demontați și nu trântiți aparatul. Nu încercați să răsuciți sau să îndoiți unitatea.

NOTĂ: VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI, ÎNTRUCĂȚ CONTINE INFORMAȚII IMPORTANTE.

ACEST PRODUS ESTE ACOPERIT DE O GARANȚIE DE 3 ANI, PENTRU ORICE SOLICITARE DE GARANȚIE SAU SERVICIU POST-VÂNZARE, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL ȘI SĂ PREZENTAȚI O DOVADĂ VALABILĂ A CUMPĂRĂRII, GARANȚIA NOASTRĂ ACOPERĂ ORICE DEFECT DE FABRICAȚIE, CU EXCEPȚIA ORICĂREI DETERIORĂRI REZULTATE CA URMARE A NERESPECTĂRII MANUALULUI DE INSTRUCȚIUNI SAU ORICE ACȚIUNE NEATENȚĂ ASUPRA ACESTUI PRODUS (CUM AR FI DEMONTAREA, EXPUNEREA LA CĂLDURĂ ȘI UMIDITATE ETC.). SE RECOMANDĂ PĂSTRAREA AMBALAJULUI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ. ÎN ÎNCERCAREA DE ÎMBUNĂȚĂȚIRE A SERVICIILOR, S-AR PUTEA SĂ MODIFICĂM CULORILE ȘI DETALIILE PRODUSULUI PREZENTAT PE AMBALAJ.

AVERTIZARE! Nu se recomandă copiilor cu vârsta sub 3 ani. Pericol de sufocare - Componente mici.

Referența: JL2375-7

Concept și dezvoltat în Europa - Fabricat în China
© Lexibook®

www.lexibook.com


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Protecția mediului

Aparatura electrică nedorită poate fi reciclată și nu trebuie aruncată la gunoii menajeri! Vă rugăm să susțineți activ conservarea resurselor și să ajutați la protejarea mediului returnând acest aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).



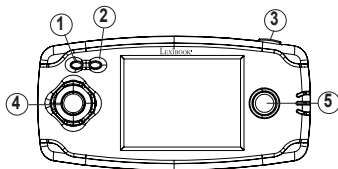

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Kontrollera att följande delar är inkluderade när du öppnar förpackningen:

1 x spelkonsol / 1 x bruksanvisning

WARNING! Allt förpackningsmaterial, t.ex. tejp, plastfolie, buntband och etiketter är inte en del av denna leksak och bör kasseras med hänsyn till barns säkerhet.

BATTERIINFORMATION

Spelkonsolen drivs av 3 X 1,5V --- AAA/LR03-batterier (medföljer inte).
Be en vuxen hjälpa dig att hitta och montera batterier av rätt typ. Endast de batterier som anges i bruksanvisningen får användas i denna produkt.

1. Använd en skruvmejsel för att öppna batteriluckan som hittas på baksidan av enheten.
2. Sätt in 3 x LR03/AAA-batterierna med korrekt polaritet (+/-), anges längst ner i batterifacket.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och dra åt skruven.



OBS!

- När ljudet är svagt eller när spelet inte reagerar ordentligt, tank på att byta ut batterierna.
- Alkaliska batterier rekommenderas eftersom de har bättre prestanda.

Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas upp. Uppladdningsbara batterier måste tas ut ur leksaken innan de laddas. Uppladdningsbara batterier får endast laddas upp under vuxen övervakning. Olika typer av batterier eller nya och gamla får inte blandas. Endast batterier av samma eller motsvarande typ som rekommenderas får användas. Batterierna måste monteras med korrekt polaritet (+/-). Förbrukade batterier måste tas ut ur leksaken. Anslutningskontaktarna får inte kortslutas. Kasta inte batterierna i elden. Ta ut batterierna om du inte kommer att använda spelet under en längre tidsperiod.

WARNING! Felfunktioner eller tappat minne kan orsakas av starka frekvensstörningar eller elektrostatisk urladdning. Ta ut och sätt in batterierna igen om någon onormal funktion inträffar.

KNAPPGUIDE

OBS! Ta bort plastetiketten på LCD-skärmen innan du startar upp spelet.

1. STRÖMBRYTARE:

- Tryck på denna knapp för att slå på spelkonsolen. En demonstrationsvideo för det första spelet spelas upp automatiskt. Tryck ner valfri knapp för att välja spel.
- Håll ner denna knapp i ett par sekunder och släpp sedan upp den för att stänga av spelkonsolen.
- Tryck på denna knapp för att återgå till att välja spel eller för att starta om enheten i händelse av felfunktion.

2. **Volymknapp.** Det finns 3 olika ljudnivåer: Ljud av, medium och hög. När konsolen startas är volymen inställd på medium ljudnivå. Tryck på denna knapp för att gå från en ljudnivå till nästa.

3. A-knapp

4. **Pilknappar (vänster/höger/upp/ner)**

5. **B-knapp**



EPILEPSIVARNING

Läs igenom innan du eller något barn spelar. Vissa personer är benägna för epileptiska anfall eller förlust av medvetandet som ett resultat av att ofta se vissa blinkande ljus eller föremål i det dagliga livet. Dessa personer är i riskzonen för anfall när de tittar på visa TV-bilder eller spelar vissa spel. Dessa händelser kan inträffa även om personen inte har någon tidigare medicinsk historia av epilepsi. Om du eller någon i din familj någonsin har uppvisat symptom som är kopplade med epilepsi (anfall eller medvetenlöshet) vid utsättning av flimrande ljus eller bilder, kontakta läkare före användning av produkten. Föräldrar uppmanas att övervaka sina barn när de spelar spel. Om du eller ditt barn visar något av följande symptom: yrsel, synproblem, ögon- eller muskelstelhet, medvetenlöshet, ofrivilliga rörelser eller krampor. Sluta omedelbart spela och kontakta läkare.

Försiktighetsåtgärder att vidta när spel spelas:

- Om du spelar ett spel som kan anslutas till TV-skärmen, stå eller sitt relativt långt ifrån TV-skärmen och så långt bort som anslutningskabeln tillåter.
- Spela helst spel som har en liten skärm. Undvik att spela om du är trött eller saknar sömn.
- Se till att spela i rum som är välbelysta.
- Ta 10 till 15 minuters paus under varje timme som spelas.

UNDERHÅLL OCH GARANTI

Använd endast en mjuk, lätt fuktad trasa för att rengöra enheten. Använd inte rengöringsmedel. Utsätt inte enheten för direkt solljus eller någon annan värmekälla. Sänk inte ner enheten i vatten. Plocka inte isär eller tappa enheten. Försök inte att vrida eller böja enheten.

OBS! Spara denna bruksanvisning eftersom den innehåller viktig information. Denna produkt omfattas av vår 3-åriga garanti. För varje anspråk under garantin eller efter köp, kontakta din återförsäljare och visa upp ett giltigt inköpsbevis. Vår garanti omfattar alla fel vid tillverkningsmaterial och utförande, med undantag för eventuella försämringar p.g.a. bristande efterlevnad av instruktionsboken eller om någon värdslös handling genomförs på detta objekt (t.ex. demontering, exposition för värme och fuktighet osv.). Det rekommenderas att spara förpackningsmaterialet för framtida bruk.

I ett försök att fortsätta förbättra våra tjänster kan vi genomföra ändringar på de färger och detaljer som anges på produktens förpackning.

WARNING! Ej lämplig för barn under 3 år. Kvävningsrisk – Innehåller små delar.

Referencia: JL2375-7

Designad och utvecklad i Europa – Tillverkad i Kina
© Lexibook®

www.lexibook.com


Lexibook S.A.
6 avenue des Dames
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Miljöskydd

Önskade elektriska apparater ska återvinnas och får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall! Vänligen hjälp till att aktivt stödja bevarandet av resurser och skydda miljön genom att lämna in apparaten på en återvinningsstation.



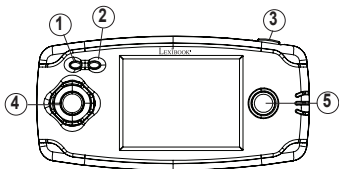

SADRŽAJ PAKIRANJA

Pri raspakiravanju se uvjerite da su u sadržaju isporuke sljedeći elementi:

1 konzola + 1 korisnički priručnik

UPOZORENJE! Materijali za pakiranje (samoljepljive trake, plastične folije, metalne objumice, naljepnice i sl.) nisu dio ovog proizvoda i potrebno ih je zbrinuti radi sigurnosti djeteta.

INFORMACIJE O BATERIJI

Igrača konzola radi s baterijama 3 X 1,5 V --- AAA / LR03 (nisu u sadržaju isporuke).

Zatražite odraslu osobu koja će vam pomoći pronaći i uložiti ispravne baterije.

S ovim proizvodom potrebno je upotrebljavati samo navedene baterije.

1. Poklopac pretinca za baterije otvorite odvijačem.
2. U pretinac za baterije stavite 3 baterije tipa LR03/AAA, vodeći računa o polaritetu navedenom na dnu pretinca za baterije i susjednom dijagramu.
3. Zatvorite pretinac za baterije i pritegnite vijak.



NAPOMENE!

- Kad je zvuk slab ili kad igra ne reagira ispravno, razmislite o zamjeni baterija.
- Za bolje performanse preporučuje se uporaba alkalnih baterija.

Nepunjive baterije ne smiju se ponovno puniti. Punjive baterije potrebno je izvaditi iz igračke prije punjenja. Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.

Različiti tipovi baterija ili nove i korištene baterije ne smiju se kombinirati. Preporučujemo uporabu samo baterija istog ili ekvivalentnog tipa. Baterije je potrebno uložiti vodeći računa o ispravnom polaritetu. Istrošene baterije potrebno je izvaditi iz igračke. Kontakti za napajanje ne smiju se kratko spojati. Ne bacajte baterije u vatru. Izvadite baterije ako igračku nećete koristiti dulje vrijeme. Baterije se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što je sunčevo zračenje, vatra ili slično.

UPOZORENJE! Jaka frekvencijska smetnja ili elektrostatski izboj mogu prouzročiti neispravan rad ili gubitak memorije. U slučaju neobičajenog rada ponovno pokrenite jedinicu ili odspojite strujni adapter s micro USB kabela od USB priključka i ponovno ga priključite.

KLJUČNI VODIČ

NAPOMENA! Prije pokretanja igre uklonite plastičnu foliju na LCD zaslonu.

1. Gumb ON/OFF/RESET:

- Za uključenje igrače konzole pritisnite ovaj gumb. Na zaslonu se zatim pojavljuju početna stranica i popis igara. Pomoću tipki sa strelicama (lijevo/desno/gore/dolje) prođite kroz popis i odaberite željenu igru pritiskom na tipku B.
- Držite ovo tipku pritisnutom nekoliko sekundi, a zatim je otpustite da isključite igraču konzolu. Konzola će se automatski isključiti nakon 3 minute neaktivnosti.
- Pritisnite ovu tipku za povratak na zaslon za odabir igre ili za ponovno pokretanje uređaja u slučaju kvara.

2. Gumb za podešavanje glasnoće. Postoje 3 dostupne razine glasnoće: isključen zvuk, srednja glasnoća i visoka glasnoća. Pri uključivanju konzole glasnoća se postavlja na srednju razinu glasnoće. Pritisnite ovaj gumb za prelazak s jedne na drugu razinu glasnoće.

3. Gumb A

4. Tipka sa strelicama (lijevo/desno/gore/dolje)

5. Gumb B



UPOZORENJE ZA EPILEPTICKE NAPADAJE

Pročitajte prije nego djeca počnu koristiti video igrice. Neke osobe sklone su epileptičkim napadajima ili gubitku svijesti uslijed gledanja određenog treperećeg svjetla ili predmeta često prisutnih u svakodnevnom životu. Kod takvih osoba postoji opasnost od napadaja kad gledaju određene televizijske slike ili kad igraju određene video igrice. Takvi incidenti mogu se dogoditi čak i ako osoba u prethodnoj anamnezi nije imala epilepsiju. Ako ste vi ili član vaše obitelji tijekom gledanja treperećeg svjetla ili slika imali simptome povezane s epilepsijom (napadaje ili gubitak svijesti), prije uporabe posavjetujte se s liječnikom. Roditeljima se savjetuje nadzor djece tijekom igranja video igrica. Ako vi ili vaše dijete imate bilo koji od sljedećih simptoma: vrtoglavica, problemi s vidom, naprezanje očiju ili mišića, gubitak svijesti, neželjene pokrete ili napadaje, odmah prestanite igrati igrice i zatražite savjet liječnika.

Mjere opreza koje je potrebno poduzeti tijekom korištenja video igrica:

- Kad koristite video igrice koje je moguće priključiti na TV zaslon, stojte ili sjedite prilično podalje od TV zaslona i koliko vam to omogućuje priključni kabel.
- Po mogućnosti koristite video igrice koje imaju mali zaslon. Izbjegavajte igrati video igrice ako ste umorni ili neispavani.
- Pobrinite se da igrate u dobro osvijetljenoj prostoriji.
- Kad igrate video igrice, svaki sat napravite stanku od 10 do 15 minuta.

ODRŽAVANJE I JAMSTVO

Za čišćenje jedinice koristite samo mekanu, blago navlaženu krpu. Ne koristite deterdžent. Ne izlažite jedinicu izravnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima topline. Ne uranjajte jedinicu u vodu. Ne rastavljajte jedinicu i ne dopustite da padne na tlo. Ne pokušavajte uvijati ili savijati jedinicu.

Napomena! Sačuvajte ove upute za uporabu jer sadrže važne informacije.

Ovaj proizvod pokriven je 3-godišnjim jamstvom. Za sva prava u jamstvenom razdoblju ili nakon kupnje obratite se zastupniku i pokažite valjan dokaz kupnje. Naše jamstvo pokriva neispravnosti u proizvodnom materijalu i izradi, osim dotrajalosti uslijed nenaamiranja uputa za uporabu ili nemarnih radnji na proizvodu (kao što su rastavljanje, izlaganje toplini i vlazi i sl.). Preporučujemo sačuvati ambalažu radi budućih potreba.

UPOZORENJE! Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine. Opasnost od gušenja - Mali dijelovi. Radi poboljšanja naših usluga možemo obaviti promjene boja i detalja proizvoda prikazanog na ambalaži.

Konstruirano i razvijeno u Europi – Proizvedeno u Kini.
Za korisničku službu obratite se našem timu na: www.lexibook.com

Kod: JL2375-7
© Lexibook®


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Zaštita okoliša

Neželjeni električni aparati mogu se reciklirati i ne smiju se odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva! Aktivno nas podržite u očuvanju resursa i pomozite u zaštiti okoliša vraćanjem ovog proizvoda u sabirne centre (ako su dostupni).



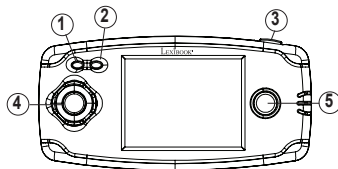

IĒPAKOJUMA SATURS

Izpakojot, pārlicinieties, ka ir iekļauti šādi elementi:


1 x spēļu konsole / 1 x lietošanas pamācība

BRĪDINĀJUMS: visi iepakojuma materiāli, piemēram, lente, plastmasas loksnes, tieplu saites un etiķetes neietilpst šajā rotaļlietā, tāpēc bērna drošībai tās ir jāiznīcina.

INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORIEM

Spēļu konsole darbojas ar 3 X 1,5 V AAA / LR03 tipa baterijām (nav iekļautas komplektā). Palūdziet pieaugušajam palīdzēt jums atrast un uzstādīt pareizas baterijas. Šajā izstrādājumā ir jāizmanto tikai norādītās baterijas.

1. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atvērtu akumulatora nodalījuma vāciņu, kas atrodas ierīces aizmugurē.
2. Ievietojiet 3 x LR03 / AAA baterijas atbilstoši polaritātei, kas norādīta akumulatora nodalījuma apakšā, un atbilstoši diagrammai, kas parādīta pretējā pusē.
3. Pēc tam aizveriet bateriju nodalījumu un pievelciet skrūvi.



PIEZĪMĒS:

- Ja skaņa ir vāja vai spēle nereaģē pareizi, lūdzu, domājiet par bateriju nomainību.
- Lai panāktu labāku darbību, ieteicams izmantot sāma baterijas.

Neuzlādējamās baterijas nav jāuzlādē. Pirms uzlādēšanas atkārtoti uzlādējamās baterijas ir jāizņem no rotaļlietas. Uzlādējamās baterijas jāuzlādē tikai pieaugušo uzraudzībā. Dažādu veidu baterijas vai jaunas un lietotas baterijas nedrīkst lietot vienlaikus. Jāizmanto tikai tāda paša vai līdzvērtīga tipa baterijas atbilstoši ieteiktajam. Baterijas ir jāievieto ar pareizu polaritāti. Izlietotās baterijas ir jāizņem no rotaļlietas. Barošanas spriegums nedrīkst radīt īssavienojumu. Nemēģiniet baterijas, ja ilgstoši neļietojat spēli. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma, piemēram, saules, uguns vai tam līdzīga karstuma iedarbībai. Akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma, piemēram, saules, uguns vai tam līdzīga karstuma iedarbībai.

BRĪDINĀJUMS: darbības traucējums vai atmiņas zudums var izraisīt spēcīgi frekvences traucējumi vai elektrostātiskā izlāde. Ja rodas kādi darbības traucējumi, izņemiet baterijas un ievietojiet tās vēlreiz.

GAUVENĀ LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

PIEZĪMĒ. Pirms spēles uzsākšanas noņemiet plastmasas plēvi no LCD ekrāna displeja.

1. IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS / ATIESTĀTĪŠANAS TAUSTIŅŠ:

- Piespiediet šo taustiņu, lai ieslēgtu spēļu konsoli. Tad ekrānā tiek parādīta sākuma lapa un spēļu saraksts. Izmantojiet bulttaustiņus (pa kreisi/pa labi/uz augšu/uz leju), lai pārvietotos sarakstā, un atlasiet vēlamo spēli, piespiežot taustiņu B.
- Dažas sekundes turiet piespiestu šo taustiņu un pēc tam atlaidiet to, lai izslēgtu spēles konsoli.
- Pēc 3 minūšu bezdarbības konsole automātiski izslēgsies.
- Piespiediet šo taustiņu, lai atgrieztos spēles izvēles ekrānā, vai nepareizas darbības gadījumā restartētu ierīci.

2. **Botón de configuración del volumen.** Hay 3 niveles de volumen disponibles: desactivado, medio y alto. Al encender la consola, el volumen estará ajustado a su nivel medio. Pulse este botón para alternar entre los diferentes niveles de volumen.

3. Taustiņš A

4. Bulttaustiņi (pa kreisi/pa labi/uz augšu/uz leju)

5. Taustiņš B



EPILEPSIJAS BRĪDINĀJUMS

Izlasiet pirms jūs vai jūsu bērni izmanto videospēles. Dažiem cilvēkiem ir tendence uz epilepsijas lēkmēm vai samaņas zudumu, redzot noteiktas mirgojošas gaismas vai objektus, kas bieži sastopami ikdienas dzīvē. Šiem cilvēkiem krampjus var izraisīt atsevišķu televīzijas attēlu skatīšanās vai videospēļu spēlēšana. Šādi incidenti var notikt pat tad, ja personai nav bijusi epilepsijas anamnēze. Ja jums vai jūsu ģimenes loceklim, skatoties mirgojošas gaismas vai attēlus, ir parādījušies simptomi, kas saistīti ar epilepsiju (krampji vai samaņas zudums), pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu. Vecākiem ieteicams uzraudzīt savus bērnus, spēlējot videospēles. Ja jums vai jūsu bērnam parādās kāds no šiem simptomiem: reibonis, redzes problēmas, acu vai muskuļu satīpringums, samaņas zudums, piespiedu kustības vai krampji, nekavējoties pārtrauciet spēlēt un konsultējieties ar ārstu.

Piesardzības pasākumi, kas jebkurā gadījumā jāveic, izmantojot video spēli:

- ja izmantojat video spēli, kuru var savienot ar televizora ekrānu, stāviet vai sēdiet salīdzinoši tālu no televizora ekrāna un ciktāl to ļauj savienojuma kabelis;
- Vēlams izmantot videospēles, kurām ir mazs ekrāns. Izvairieties spēlēt videospēles, ja esat noguris vai neesat izgulējies;
- Pārīlecieties, ka spēlējāt telpā, kurā ir pietiekams apgaismojums;
- Spēlējot video spēles, ievērojiet 10 līdz 15 minūšu pārtraukumus katru stundu.

APKOPE UN GARANTĪJA

Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mitru, nedaudz mitru drānu. Nelietojiet mazgāšanas līdzekli. Nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem vai citiem siltuma avotiem. Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Neizjauciet un nometiet ierīci. Nemēģiniet sagriezt vai saliekt ierīci.

PIEZĪME: lūdzu, saglabājiet šo lietošanas instrukciju, jo tajā ir svarīga informācija.

Uz šo produktu attiecas 3 gadu garantija. Lūdzu, sazinieties ar izplatītāju un iesniedziet derīgu pirkuma pierādījumu par visām garantijas prasībām vai garantijas remonta pakalpojumiem. Mūsu garantija attiecas uz visiem ražošanas materiālu un ražošanas defektiem, izņemot jebkādas bojājumus, kas saistīti ar lietošanas instrukcijas neievērošanu vai jebkādu neuzmanīgu darbību, kas veikta ar šo izstrādājumu (piemēram, demontāža, pakļaušana siltuma un mitruma iedarbībai utt.). Iesaņojumu ieteicams saglabāt turpmākai atsauci. Cenšoties turpināt uzlabot savus pakalpojumus, mēs varētu ieviest izmaiņas krāsās un detaļās par produktu, kas norādīts uz iepakojuma.

BRĪDINĀJUMS! Nav piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam. Aizrīšanās risks - mazas detaļas.

Kods: JL2375-7

Projektēts un izstrādāts Eiropā - ražots Ķīnā

Lai saņemtu pēcpārdošanas pakalpojumus, lūdzu, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu: www.lexibook.com

© Lexibook®

www.lexibook.com


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Vides aizsardzība

Nevēlamas elektriskās ierīces var pārstrādāt, un tās nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem! Lūdzu, aktīvi atbalstiet resursu saglabāšanu un palīdziet aizsargāt vidi, nododot šo ierīci savākšanas centrā (ja pieejams).



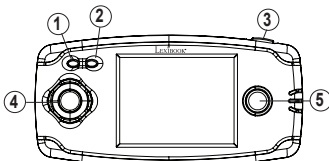

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que se encontram incluídos os seguintes elementos:

1 x consola de jogos / 1 x manual de instruções

ATENÇÃO: As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do brinquedo e devem ser deitados fora, por razões de segurança, antes de entregar o brinquedo a uma criança.

INFORMAÇÃO ACERCA DAS PILHAS

A consola de jogos funciona com 3 pilhas de 1,5V --- AAA/LR03 (não incluídas).

Peça a um adulto para o ajudar a encontrar e a colocar as pilhas correctas. Só deve usar as pilhas especificadas com este produto.

1. Com uma chave de fendas, abra o compartimento das pilhas, na parte traseira da unidade.
2. Insira 3 pilhas AAA/LR03, tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas e de acordo com a imagem apresentada ao lado.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.



NOTAS:

- Quando o som estiver fraco ou quando o jogo não reagir correctamente, pense em mudar as pilhas.

- Para um melhor desempenho, recomendamos a utilização de pilhas alcalinas.

As pilhas não recarregáveis não deverão ser recarregadas. As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas.

AVISO: Uma descarga electrostática ou frequências fortes podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de memória. Caso ocorra algum funcionamento anormal, retire e volte a colocar as pilhas.

GUIA DOS BOTÕES

NOTA: Antes de ligar o jogo, retire a película de plástico do ecrã LCD.

1. Botão de ligar/desligar/reiniciar (ON/OFF/RESET):

- Prima este botão para ligar a consola de jogos. Depois, aparece o ecrã inicial e a lista de jogos. Usa as setas (esquerda/direita/cima/baixo) para correres a lista e escolhe o jogo desejado, premindo o botão B.
- Prima este botão durante alguns segundos e depois liberte-o para desligar a consola de jogos. A consola desliga-se automaticamente passados 3 minutos de inactividade.
- Pressione brevemente este botão para voltar ao ecrã de selecção dos jogos ou para reiniciar o aparelho no caso de mau funcionamento.

2. **Botão do volume.** Existem 3 níveis de volume disponíveis: Sem som, médio e alto. Quando ligares a consola, o volume está médio. Prime este botão para mudares o volume.

3. Botão A

4. **Botões direccionais (para a esquerda/direita/cima/baixo).**

5. Botão B

ADVERTÊNCIA SOBRE A EPILEPSIA

Leir antes de qualquer utilização de um jogo de vídeo por si próprio ou pelo seu filho. Certas pessoas estão susceptíveis de ter crises de epilepsia ou de ter perdas de consciência quando expostas a certo tipo de luzes que piscam ou de elementos frequentes no nosso ambiente quotidiano. Essas pessoas expõem-se a crises quando vêem certas imagens televisivas ou quando jogam a certos jogos de vídeo. Estes fenómenos podem aparecer mesmo que o sujeito não tenha antecedentes médicos ou que nunca tenha sido confrontado com uma crise de epilepsia.

Se você ou algum membro da sua família já apresentou alguma vez alguns sintomas ligados à epilepsia (crise ou perda de consciência) em presença de estímulos "luminosos", deve consultar o seu médico antes de qualquer utilização.

Nós aconselhamos os pais a estarem atentos aos seus filhos quando eles jogam com jogos de vídeo. Se você ou o seu filho apresentar os sintomas seguintes: vertigens, problemas de visão, contracção dos olhos ou dos músculos, perda de consciência, problemas de orientação, movimento involuntário ou convulsões, pare imediatamente de jogar e consulte um médico.

Precauções a ter em conta sempre que estiver a utilizar um videojogo

- Quando estiver a utilizar um videojogo que pode ser conectado ao aparelho de TV, fique em pé ou sente relativamente longe do ecrã da TV, e tão longe quanto o fio lhe permitir.
- Utilize de preferência videojogos com um ecrã pequeno. Evite jogar videojogos se estiver cansado ou com falta de sono.
- Jogue sempre em um quarto bem iluminado.
- Quando estiver a jogar videojogos descanse 10 ou 15 minutos por cada hora de jogo.

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 3 anos. Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomenda-se que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento – peças pequenas.

Referência: JL2375-7
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China
©Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France


Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:
www.lexibook.com



Indicações para a protecção do meio ambiente

Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.



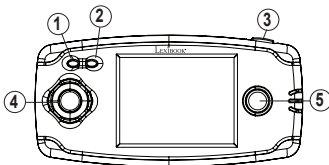

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Quando si apre la confezione, verificare che siano presenti i seguenti elementi:


1 x console da gioco / 1 x manuale di istruzioni

ATTENZIONE: I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del giocattolo e devono essere eliminati per motivi di sicurezza prima dell'utilizzo dei bambini.

INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

La console da gioco funziona con 3 batterie da 1,5V --- AAA/LR03 (non incluse). Chiedi a un adulto di aiutarti a trovare e ad installare le batterie adeguate. Con questo prodotto è possibile utilizzare unicamente il tipo di batterie specificato.

1. Utilizzare un cacciavite per aprire il vano batterie sul retro del dispositivo.
2. Inserire le 3 batterie LR03/AAA secondo la polarità indicata sul fondo del vano, riprodotta nel disegno accanto.
3. Chiudere il vano batterie e stringere la vite.



NOTE:

- Quando il suono è debole o quando la console non reagisce correttamente, provvedere a cambiare le batterie.
- Per un migliore risultato, si consiglia l'uso di batterie alcaline.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona.

AVVERTENZA: Una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti o perdite di memoria. Se si dovessero verificare funzionamenti anormali, togliere e reinserire le batterie.

GUIDA AI TASTI

NOTA: Prima di avviare la console, togliere l'etichetta in plastica sullo schermo LCD.

1. **Tasto Acceso/Spento/Reimposta (ON/OFF/RESET):**
 - Premere questo tasto per accendere la console di gioco. Apparirà la pagina di benvenuto con l'elenco di giochi. Utilizzare le frecce direzionali (sinistra/destra/su/giù) per navigare nell'elenco, per selezionare il gioco desiderato premere il tasto B.
 - Tenere premuto questo tasto per qualche secondo, quindi rilasciarlo per spegnere la console di gioco. La console si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività.
 - Premere questo tasto per ritornare allo schermo di selezione dei giochi oppure per reinizializzare l'apparecchio in caso di malfunzionamento.
2. **Tasto volume.** Ci sono 3 livelli disponibili di volume: muto, medio e alto. All'accensione dell'apparecchio il volume è impostato su Medio. Premere questo pulsante per passare da un livello all'altro.
3. **Pulsante A**
4. **Tasti di direzione (Sinistra/Destra/Su/Giù)**
5. **Pulsante B**

AVVERTENZE SULL'EPILESSIA

Leggere prima di un qualsiasi utilizzo di un videogioco da parte vostra o del vostro bambino. Determinate persone possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdite di coscienza alla vista di determinati tipi di luci lampeggianti o di elementi frequenti presenti nell'ambiente quotidiano. Queste persone sono soggette a crisi guardando determinate immagini televisive o durante l'uso di videogiochi. Questi fenomeni possono apparire nonostante il soggetto non abbia dei precedenti o non sia mai stato colpito da crisi epilettiche. Nel caso in cui voi o un qualsiasi membro della vostra famiglia abbia presentato in passato sintomi legati all'epilessia (crisi o perdita di coscienza) in presenza di stimoli "luminosi" consultare un medico prima di utilizzare il giocattolo. Consigliamo ai genitori di prestare la massima attenzione durante l'uso dei videogiochi da parte dei bambini. Nel caso in cui voi o i vostri bambini presentiate i seguenti sintomi: vertigini, turbe della vista, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, turbe dell'orientamento, movimento involontario o convulsioni, interrompere immediatamente il gioco e consultare un medico.

Precauzioni da rispettare quando si utilizzano videogiochi

- Quando si usa un videogioco che può essere collegato ad uno schermo TV, restare, in piedi o seduti, ad una certa distanza dallo schermo, almeno per quanto consentito dal cavo di collegamento.
- Usare preferibilmente videogiochi che hanno uno schermo piccolo. Evitare di giocare se si è stanchi o si è dormito poco.
- Assicurarsi che la stanza in cui si gioca sia ben illuminata.
- Quando si gioca, fare degli intervalli di 10-15 minuti ogni ora.

MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere. Estrarre le batterie in caso di mancato utilizzo per un lungo periodo di tempo.

NOTA: conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 3 anni. Per servirvi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo. **ATTENZIONE!** Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento – Presenza di piccole parti.

Riferimento: JL2375-7

Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina
©Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France




Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team: www.lexibook.com

Avvertenze per la tutela dell'ambiente

Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.



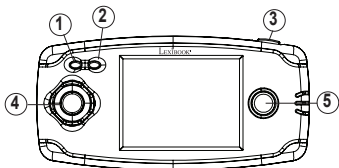

PAKEND SISALDAB JÄRGMIST

Lahtipakkimisel kontrollige, et kompleksis on järgnevad osad:

1 x mängukonsool / 1 x kasutusjuhend

HOIATUS! Pakendi materjalid (nt kleefliint, plastiklehed, traatkinnitused ja sildid) ei ole mänguasja osad ning need tuleb lapse ohutuse huvides ära visata.

AKU TEAVE

Mängukonsool töötab 3 X 1,5 V --- AAA/LR03 patareidega (ei ole kompleksis).

1. Avage kruvikeeraja abil aku-/patareipesa kate.
2. Paigaldage 3 x LR03/AAA akut/patareid, 3 mõlemasse seadmesse. Järgige polaarust vastavalt aku-/patareipesa põhjal asuvale märgistusele ning selle vastas asuvale joonisele.
3. Sulgege aku-/patareipesa kate, keerake kruvi kinni ja pange vööklamber tagasi.



MÄRKUSED!

- Kui heli on nõrk või kui mäng ei reageeri õigesti, siis palun kaaluge patareide väljavahetamist.

Mittelaetavaid patareid ei tohi laadida. Taaslaetavad akud tuleb enne laadimist mänguasjast eemaldada. Taaslaetavaid akusid tohib laadida ainult täiskasvanu järelevalve all. Erinevat tüüpi patareid/akusid või uusi ja kasutatud patareid/akusid ei tohi kasutada samaaegselt. Kasutage ainult sama või võrdväärset tüüpi patareid/akusid. Akud tuleb paigaldada korrektselt, vastavalt polaarusele. Tühjaks saanud patareid/akud tuleb mänguasjast eemaldada. Toiteklemme ei tohi lühistada. Ärge visake akusid/patareid tulle. Kui te ei plaani mänguasja pikka aega kasutada, siis eemaldage akud/patareid. Patareid/akusid ei tohi jätta liigse kuumuse kätte nagu otsene päikesevalgus, lahtine tuli või muu sarnane.

HOIATUS! Tugevad raadiosageduslikud häired või elektrostaatiline lahendus võivad põhjustada seadme tõrkeid või mälu kustumist. Seadme ebanormaalse toimimise esinemisel eemaldage akud/patareid ja pange need uuesti tagasi.

TOOTE KIRJELDUS

MÄRKUS! Enne mängu käivitamist eemaldage LCD-ekraanilt kaitsekile.

1. Katkesti (ON/OFF/RESET)

- Mängukonsooli sisselülitamiseks vajutage seda nuppu. Seejärel kuvatakse ekraanile aualeht ja mängude nimekirj. Nimekirjas liikumiseks kasutage noolenuppe (vasakule/paremale/üles/all) ja soovitud mängu valimiseks vajutage nuppu B.
- Mängukonsooli väljalülitamiseks hoidke seda nuppu mõne sekundi jooksul all ja seejärel vabastage see. Kui konsool ei ole 3 minuti jooksul kasutatud, lülitub see automaatselt välja.
- Mängude valimise kuvale naasmiseks või seadme taaskäivitamiseks tõrke korral vajutage seda nuppu.

2. **Helitugevuse reguleerimise nupp.** Konsooli sisselülitamisel on helitugevuse seadistus keskmisel tasemel. Ühelt helitugevuse tasemelt teisele lülitamiseks vajutage seda nuppu.

3. Nupp A

4. **Noolenupud** (vasakule/paremale/üles/all)

5. Nupp B



EPILEPSIA HOIATUS

Lugege seda enne, kui teie või teie lapsed videomänge mängima hakkavad. Mõnedel inimestel võivad mõnede igapäevaelus eksisteerivate vilkuvate tuledede või objektide nägemise tagajärjel esineda epilepsiahood või teadvuse kadu. Nendel inimestel tekib krampide oht, kui nad vaatavad teatud kujutisi telerist või mängivad teatud videomänge. Sellised juhtumid võivad esineda ka siis, kui inimesel ei ole epilepsiat eelnevas haigusloos esinenud. Kui teil või teie perekonnaliikmel on kunagi esinenud vilkuvate tuledede või kujutiste vaatamise tagajärjel epilepsiaiga seostatavaid sümptomeid (epilepsiahood või teadvuse kaotus), pöörduge enne selle mängu kasutamist arsti poole.

Lapsevanematel soovime lapsi videomängude mängimise ajal jälgida. Lõpetage mängimine viivitamatult ja pöörduge arsti poole, kui teil või teie lapsel esineb järgmisi sümptomeid: uimasus, nägemisprobleemid, valu silmades või lihastes, teadvuse kadu, tahtmatud liigutused või krampid.

Ettevaatusabinõud, mida alati videomängude mängimisel rakendada.

- Teleri ekraaniga ühendatava videomängu kasutamisel seiske või istuge teleri ekraanist suhteliselt kaugel, seejuures nii kaugel kui ühenduskaabel võimaldab.
- Eelistatavalt kasutage videomänge, millel on väike ekraan. Vältige videomängude mängimist, kui olete väsinud või pole magada saanud.
- Mängige kindlasti hästvalgustatud ruumis.
- Videomängude mängimisel tehke igas tunnis vähemalt 10-15-minutilise pausi.

HOOLDUS JA GARANTII

Seadme puhastamiseks kasutage ainult pehmet ja kergelt niisket lappi. Ärge kasutage puhastusvahendeid. Ärge jätke seadet otse päikesevalguse kätte ega muude kuumusallikate lähedusse. Ärge pange seadet vette. Ärge võtke seadet lahti ega kukutage seda vette. Ärge proovige seadet keerata või painutada. Seadme torgete korral proovige esmalt akud/patareid välja vahetada. Kui see ei aita, siis lugege uuesti kasutusjuhendit.

MÄRKUS! Hoidke kasutusjuhend alles, sest see sisaldab olulist teavet.

Tootel on 3-aastane garantii. Garantiinõude esitamiseks või müüjajärgse teeninduse saamiseks võtke palun ühendust oma edasimüüjaga ja esitage kehtiv ostukinnitus. Garantii katab mistahes tootmis-, materjali- ja valmistamisdefekte, välja arvatud kasutusjuhendit eiramisest või seadme hooletust kasutamisest (nt. seadme lahtivõtmisest, kuumuse ja niiskuse kätte jätmisest jne) tingitud kahjustusi. Soovime hoida pakend edasiseks kasutamiseks alles.

Teenuste parandamise eesmärgil võime muuta seadme värve ja toote pakendil kirjeldatud üksikasju.

HOIATUS! Ei ole sobiv alla 3-aastastele lastele. Lämmisisoht - väikesed osad.

Viited: JL2375-7

Disainitud ja arendatud Euroopas, valmistatud Hiinas.
© Lexibook®

Müüjajärgseks teeninduseks pöörduge palun aadressile
www.lexibook.com


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Keskonnakaitse

Soovimatuid elektriseadmeid saab ümber töödelda ja neid ei tohi visata olmeprügi hulka! Palun toetage aktiivselt kõikide ressursside säilitamist ja aidake säästa keskkonda, tagastades seadme vastavasse kogumispunkti (kui selline on olemas).



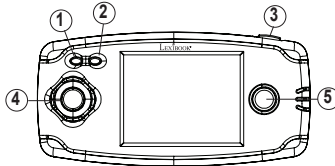

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Purkaessasi pakkauksen varmista, että seuraavat osat ovat mukana:

1 x pelikonsoli / 1 x käyttöopas

VAROITUS: Pakkausmateriaalit, kuten teipit, muovit, sidelangat ja merkit eivät ole osa tätä tuotetta ja ne on hävitettävä lapsesi turvallisuuden takia.

PARISTOJEN TIEDOT

Pelikonsoli toimii 3 x 1,5 V  -tyyppisillä paristoilla (ei mukana).

1. Irrota ruuvi tuotteen takana olevasta paristolokerosta ruuveissellillä.
2. Asenna tai vaihda 3 x AAA/LR03 -paristot, huomioi paristojen napojen suunta, joka on merkitty paristolokeron pohjaan ja vieressä olevaan piirrokseseen.
3. Sulje paristolokero ja kiristä ruuvi uudelleen.



HUOMIOITA:

– Kun ääni kuuluu heikosti tai peli ei toimi oikein, harkitse paristojen vaihtamista.

VAROITUKSET! Aikuisen on vaihdettava paristot. Aseta paristot niin, että niiden napaisuus on oikein. Älä käytä erityyppisiä tai uusia ja vanhoja paristoja yhdessä. Älä lataa paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Ladattavat paristot on poistettava luvusta ennen lataamista. Paristot on ladattava aikuisen valvonnassa. Poista luvusta tyhjentyneet paristot. Poista paristot, jos luvusta ei käytetä pitkään aikaan. Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea. Toimita käytetyt paristot asianmukaiseen jätteiden keräyspisteeseen.

VAROITUS: Voimakkaat taajuushäiriöt tai staattiset purkaukset voivat aiheuttaa virheitöimintoja tai muistin katoamisen. Jos jotain epänormaalia tapahtuu, poista paristot ja aseta ne uudelleen.

TUOTTEEN KUVAUS

HUOMIO: ennen pelaamisen aloittamista, poista muovikalvo LCD-näyttöruudusta.

1. **PÄÄLLE/POIS/RESET-virtakytkin**
 - Kytke pelikonsolin päälle painamalla painiketta. Näyttöön avautuu sivu, jossa on luettelo peleistä. Käytä nuolinäppäimiä (vasemmalle/oikealle/ylös/alas) liikkuaaksesi luettelossa. Valitse haluamasi peli painamalla painiketta B.
 - Kytke peli pois päältä pitämällä painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan ja vapauttamalla se sitten. Konsoli kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos sillä ei tehdä mitään 3 minuuttia.
 - Painamalla tätä painiketta palaat pelin valintanäyttöön tai käynnistät laitteen uudelleen toimintahäiriötapauksessa.
2. **Äänenvoimakkuuspainike.** Ääni on asetettu keskitason voimakkuuteen, kun kytket konsolin päälle. Painamalla tätä painiketta vaihdat voimakkuustasolta toiselle.
3. **A-näppäimet**
4. **Suuntaavaimet**
5. **B-näppäimet**

EPILEPSIAVAROITUS

Lue ennen kuin pelaat tai annat lapsesi pelata videopelejä. Jotkut saattavat saada epileptisiä kohtauksia tai tajuttomuuskohtauksia nähdessään jokapäiväisessä ympäristössä esiintyviä vilkkuvia valoja tai kuvioita. Tällaiset henkilöt saattavat saada kohtauksia myös katsoessaan televisiota tai pelatessaan tiettyjä videopelejä. Tällaisia kohtauksia saattaa tulla sellaisilakin henkilöillä, joille ei ole epilepsiaa. Käännä lääkärin puoleen ennen pelaamista, jos sinulla tai perheesi jäsenellä on epilepsiaan liittyviä oireita (kouristukset tai tajunnan menetykset) vilkkuvia valoja tai kuvioita katsottaessa. Vanhempia kehoitetaan valvomaan lapsiaan heidän pelatessaan videopelejä. Lopeta pelaaminen välittömästi ja ota yhteys lääkäriin, jos sinulla tai lapsellasi on jokin seuraavista oireista: pyöräytyys, näköongelmat, silmä- tai lihasoireita, tajuttomuus, pakkoliikkeitä tai kouristuksia.

Varoimenpiteet, joita on noudatettava aina videopelejä pelattaessa:

- Kun pelaat videopeliä, joka voidaan liittää TV-ruutuun, seisota tai istu suhteellisen kaukana TV-ruudusta ja niin kaukana kuin liitäntäkaapeli sallii.
- Pelaa mieluummin videopelejä, joissa on pieni ruutu. Vältä videopelien pelaamista, jos olet väsynyt tai kärsit unen puutteesta.
- Huoneen, jossa pelaat tulee olla hyvin valaistu.
- Jokaisen pelitunnin jälkeen pitäisi pitää 10 - 15 minuutin tauko.

KUNNOSSAPITO JA TAKUU

HUOMAA: Säilytä pakkaus ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Tällä tuotteella on 3 vuoden takuu. Jos sinulla on takuuvuoteita tai myynnin jälkeistä palvelua koskevia vaatimuksia, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi ja esitä voimassa oleva ostotodistus. Takuumme kattaa kaikki valmistusmateriaalit ja valmistusvirheet lukuun ottamatta vaurioita, jotka johtuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä tai mistä tahansa huolimattomasta toimenpiteestä, joka on tehty tuotteelle (kuten purkaminen, alistaminen lämmölle ja kosteudelle jne.). Pakkaus on suositeltavaa säilyttää myöhempää käyttöä varten.

VAROITUS! Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia. Tukeutumisvaara.

Tuotteen värit ja yksityiskohdat saattavat poiketa kuvatuista.

Reference: JL2375-7

Suunniteltu ja kehitetty Euroopassa - valmistettu
© Lexibook®

Lisätietoa myynnin jälkeisestä palvelusta on osoitteessa
www.lexibook.com


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Ympäristönsuojelu:

Tarpeettomat sähkölaitteet on kierrätettävä eikä niitä saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tue aktiivisesti luonnon resurssien säilymistä ja tuo suojelemaan ympäristöä palauttamalla tämä tuote kierrätyskeskukseen (mikäli mahdollista).



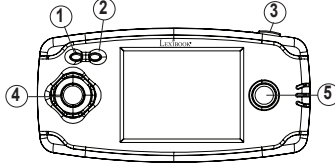

PAKETİN İÇİNDE

Ambalajı açarken aşağıdakilerin bulunduğundan emin olun:

1x oyun konsolu / 1 x Kullanım Kılavuzu

UYARI: Tüm bant, plastik levha, tel ve etiket gibi ambalaj matzemeleri bu oyuncuğun bir parçası değildir ve çocuğunuzun güvenliği için atılmalıdır.

PİL BİLGİSİ

Oyun konsolu 3 X 1,5 V --- AAA/LR03 tipi pille çalışır (dahil değildir)

1. Bir tornavida kullanarak pil bölümünü açın.
2. Pil bölümünün altında belirtilen kutuplarına göre ve aşağıdaki şemada gösterildiği gibi 3 x AAA/LR03 pili her bir üniteye takın..
3. Pil bölümünü kapatın, vidayı sıkın ve kemer klipsini geri takın.



NOTLAR:

- Ses zayıf olduğunda veya oyun doğru tepki vermediğinde, lütfen pilleri değiştirmeyi düşünün.

Şarj edilemeyen piller şarj edilmemelidir. Şarj edilebilir aküler önce oyuncaktan çıkarılarak şarj edilmelidir. Şarj edilebilir aküler sadece yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir. Farklı tipte aküler veya yeni ve kullanılmış aküler bir arada kullanılmamalıdır. Sadece tavsiye edilen ile aynı veya eşdeğer tipte aküler kullanılmalıdır. Piller, kutupları doğru olacak şekilde konulmalıdır. Biten aküler oyuncaktan çıkarılmalıdır. Besleme terminallerine kısa devre yaptırılmamalıdır. Pilleri ateşe atmayın. Uzun bir süre ile oyunu kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın. Pil güneş, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

UYARI: Güçlü frekansların parazit yapması veya elektrostatik boşalma arıza veya bellek kaybına neden olabilir. Anormal bir çalışma durumunda pilleri çıkarın ve tekrar takın.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

NOT: Oyunu başlatmadan önce, LCD ekran üzerindeki plastik filmi çıkarın.

1. **ON/OFF/RESET kesme düğmesi**
 - Oyun konsolunu açmak için bu düğmeye basın. Ardından açılış sayfası ve oyun listesi ekranda belirir. Listede gezinmek için ok tuşlarını (Sol/Sağ/Yukarı/Aşağı) kullanın ve B Düğmesine basarak istediğiniz oyunu seçin.
 - Bu düğmeyi birkaç saniye basılı tutun ve ardından oyun konsolunu kapatmak için bırakın. Konsol, 3 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
 - Oyun seçim ekranına dönmek veya bir arıza durumunda cihazı yeniden başlatmak için bu düğmeye basın.
2. **Ses ayarı düğmesi.** Konsolu açarken, ses seviyesi orta seviyeye ayarlanır. Bir ses düzeyinden diğerine geçmek için bu düğmeye basın.
3. **Düğme A**
4. **Ok tuşları** (Sol/Sağ/Yukarı/Aşağı)
5. **Düğme B**

EPILEPSİ UYARISI

Siz veya çocuklarınız video oyunlarını kullanmadan önce okuyun. Bazı insanlar, belirli yanıp sönen ışıkları veya günlük yaşamda sıklıkla bulunan nesnelere görmenin bir sonucu olarak epileptik nöbetlere veya bilinç kayıplarına eğilimlidir. Bu kişiler, belirli televizyon görüntülerini izlerken veya belirli video oyunlarını oynarken nöbet geçirme riski altındadır. Kişinin daha önce epilepsi geçmişi olmasa bile bu tür olaylar meydana gelebilir. Siz veya ailenizden biri titreyen ışıkları veya görüntüleri izlerken epilepsi ile bağlantılı semptomlar (nöbetler veya bilinç kaybı) gösterdiyseniz, kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Ebeveynlerin çocuklarını video oyunları oynarken denetlemeleri tavsiye edilir. Siz veya çocuğunuz, baş dönmesi, görme sorunları, göz veya kas gerginliği, bilinç kaybı, istemsiz hareketler veya nöbetler gibi belirtilerden herhangi birini gösteriyorsa hemen oynamayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Bir video oyunu kullanırken her durumda alınacak önlemler:

- TV ekranına bağlanabilen bir video oyunu kullandığınızda, TV ekranından bağlantı kablosunun izin verdiği ölçüde uzakta durun veya oturun.
- Tercihen küçük ekranı olan video oyunlarını kullanın. Yorgunsanız veya biraz uykusuzsanız video oyunları oynamaktan kaçının.
- İyi aydınlatılmış bir odada oynadığınızdan emin olun.
- Video oyunları oynarken her saat başı 10 ila 15 dakika ara verin.

BAKIM VE GARANTİ

Üniteyi temizlemek için sadece yumuşak, hafif nemli bir bez kullanın. Deterjan kullanmayın. Üniteyi doğrudan güneş ışığı veya başka bir ısı kaynağına maruz bırakmayın. Üniteyi suya batırmayın. Üniteyi sökmenin veya düşürmeyin. Üniteyi bükmeye veya eğmeye çalışmayın. Ünite arızalanırsa önce pilleri değiştirin. Bu etkili olmazsa Lütfen kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

NOT: Lütfen bu kullanım kılavuzunu saklayın tutun, önemli bilgiler içermektedir.

Bu ürün, 3 yıllık garanti kapsamındadır. Garanti veya satış sonrası hizmeti kapsamında herhangi bir iddia için, Lütfen distribütörünüze başvurun ve geçerli bir kanıt niteliğindeki satın alma belgenizi sunun. Garanti, kullanım kılavuzunda belirtilenlere uyulmaması veya bu cihaz üzerinde uygulanan herhangi bir arıza dikkatsiz eylemden (örneğin ısı ve neme maruz bırakma, sökme gibi) kaynaklanan herhangi bir arıza dışındaki, üretim, malzeme ve işçilik kusurlarını kapsamaktadır. Gelecekte başvurmak için ambalajı saklamanız tavsiye edilir.

UYARI! 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Boğulma Tehlikesi - Küçük parçalar.

Hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye devam etmemiz sebebiyle pakette gösterilen ürünün renk ve ayrıntılarında değişiklik yapabiliriz.

Referans: JL2375-7

Avrupa'da tasarlanmış ve geliştirilmiştir - Çin'de üretilmiştir
© Lexibook®

Satış sonrası hizmetleri için lütfen ekipleirimiz ile irtibat kurun:
www.lexibook.com


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Çevre Koruma

İstenmeyen elektrikli ev aletleri geri dönüştürülebilir ve genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Lütfen kaynakların korunmasına etkin bir şekilde destekleyin ve (varsa) bu cihazı bir toplama merkezine iade ederek çevrenin korunmasına yardımcı olun.



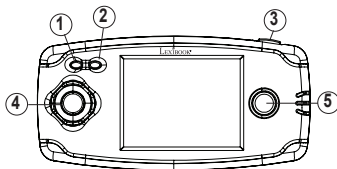

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κατά την αποσυσκευασία, εξασφαλίζετε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1 κονσόλα παιχνιδιών / 1 Εγχειρίδιο χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας όπως οι ταινίες, τα πλαστικά φύλλα, οι συσφιξεις και οι ετικέτες δεν αποτελούν τμήμα αυτού του παιχνιδιού και πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια των παιδιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Η κονσόλα παιχνιδιών λειτουργεί με 3 μπαταρίες 1,5V --- τύπου AAA/LR03 (δεν περιλαμβάνονται).

- Χρησιμοποιώντας ένα κατασβίδι, ανοίξτε το καπάκι του χώρου μπαταριών.
- Τοποθετήστε τις 3 μπαταρίες AAA/LR03, μια σε κάθε μονάδα, προσέχοντας την πολικότητα που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος του χώρου μπαταριών και σύμφωνα με το διάγραμμα που εμφανίζεται απέναντι.
- Κλείστε το χώρο μπαταριών, σφίξτε τη βίδα και επανατοποθετήστε το κλιπ ζώνης.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Όταν ο ήχος είναι αδύναμος ή το παιχνίδι δεν αντιδρά σωστά, ενδέχεται να πρέπει να αλλάξετε μπαταρίες.

Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να απομακρύνονται από το παιχνίδι πριν από τη φόρτιση. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα. Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου ή αντίστοιχου τύπου όπως προτείνεται. Οι μπαταρίες πρέπει να εισάγονται με την σωστή πολικότητα. Οι άδεις μπαταρίες πρέπει να απομακρύνονται από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες παροχής δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Μην πιεστέ μπαταρίες στη φωτιά. Απομακρύνετε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική ζεστή όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δυσλειτουργία ή απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθούν από δυνατές παρεμβολές στη συχνότητα ή ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Σε περίπτωση κακής λειτουργίας, αφαιρέστε τις μπαταρίες και εισάγετέ τις ξανά.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε με το παιχνίδι, απομακρύνετε την πλαστική μεμβράνη από την οθόνη LCD.

1. Διακόπτης On/Off/Reset

- Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την κονσόλα παιχνιδιών. Κατόπιν θα εμφανιστούν στην οθόνη η σελίδα έναρξης και η λίστα παιχνιδιών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με βέλη (Αριστερά/Δεξιά/Επάνω/Κάτω) για περιήγηση στη λίστα και επιλέξτε το επιθυμητό παιχνίδι πατώντας το κουμπί B.
 - Κρατήστε αυτό το κουμπί κάτω για μερικά δευτερόλεπτα και κατόπιν αφήστε το για να απενεργοποιήσετε την κονσόλα παιχνιδιών. Η κονσόλα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3 λεπτά αδράνειας.
 - Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής παιχνιδιού ή για να επανεκκινήσετε τη συσκευή στην περίπτωση μιας δυσλειτουργίας.
- Κουμπί ρύθμισης έντασης.** Όταν ενεργοποιείτε την κονσόλα, η ένταση είναι ρυθμισμένη στη μεσαία ένταση. Πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε από το ένα επίπεδο έντασης στο άλλο.
 - Κουμπί A**
 - Πλήκτρα με βέλη** (Αριστερά/Δεξιά/Επάνω/Κάτω)
 - Κουμπί B**



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε πριν εσείς ή τα παιδιά σας χρησιμοποιήσετε βιντεοπαιχνίδια. Ορισμένοι άνθρωποι είναι επιρρεπείς σε επιληπτικές κρίσεις ή σε απώλεια συνείδησης όταν βλέπουν συνεχόμενα κάποιο είδος φωτός που τρεμοπαίζει ή αντικείμενα συχνά παρόντα στην καθημερινή ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν από κρίσεις όταν βλέπουν ορισμένες εικόνες στην τηλεόραση ή παίζουν ορισμένα βιντεοπαιχνίδια. Τέτοια συμβάντα μπορούν να προκύψουν ακόμα και εάν το άτομο αυτό δεν έχει πρότερο ιατρικό ιστορικό επιληψίας. Εάν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχει ποτέ παρουσιάσει συμπτώματα που συνδέονται με επιληψία (κρίσεις ή απώλειες συνείδησης) βλέποντας φώτα ή εικόνες που τρεμοπαίζουν, συμβουλευτείτε το γιατρό πριν τη χρήση. Στους γονείς συστήνεται να επιτηρούν τα παιδιά τους ενώ παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Εάν εσείς ή το παιδί σας παρουσιάσετε κάποιο από παρακάτω συμπτώματα: ζαλάδα, προβλήματα όρασης, ένταση στα μάτια ή τους μύες, απώλεια συνείδησης, αθέλητες κινήσεις ή κρίσεις, σταματήστε το παιχνίδι αμέσως και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Προληπτικά μέτρα για κάθε περίπτωση κατά τη

χρήση ενός βιντεοπαιχνιδιού:

- Όταν χρησιμοποιείτε ένα βιντεοπαιχνίδι που συνδέεται σε οθόνη τηλεόρασης, να στέκεστε ή να κάθεστε σχετικά μακριά από την οθόνη τηλεόρασης και τόσο μακριά όσο επιτρέπει το καλώδιο σύνδεσης.
- Να χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση βιντεοπαιχνίδια με μικρή οθόνη. Αποφεύγετε να παίζετε βιντεοπαιχνίδια εάν είστε κουρασμένοι ή άπνυτοι.
- Φροντίζετε να παίζετε σε χώρο με καλό φωτισμό.
- Εάν παίζετε βιντεοπαιχνίδια, κάνετε κάθε ώρα διαλείματα των 10 έως 15 λεπτών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίζετε τη μονάδα. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Μην εκθέτε τη μονάδα σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μη βυθίζετε τη μονάδα σε νερό. Μην αποσυναρμολογείτε ή ριχνετε τη μονάδα. Μην προσπαθείτε να συστρέψετε ή κάμψετε τη μονάδα. Εάν η μονάδα παρουσιάζει δυσλειτουργία, δοκιμάστε πρώτα να αλλάξετε τις μπαταρίες. Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, διαβάστε ξανά το εγχειρίδιο χρήσης. **NOTE:** παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από μια εγγύηση 3 ετών. Για οποιαδήποτε απαίτηση στην εγγύηση ή μετά από σέρβις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το διανομέα και υποβάλετε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση μας καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα κατασκευαστικού υλικού και τεχνικής αρτιότητας με εξαιρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από μη τήρηση του εγχειριδιου οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσδεκτη ενέργεια που έχει πραγματοποιηθεί σε αυτό το είδος (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε θερμότητα και υγρασία κλπ.). Συστήνεται να φυλάτε τη συσκευασία για οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού - Μικρά τεμάχια. Σε μια προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών μας μπορεί να πραγματοποιήσουμε τροποποιήσεις στα χρώματα και στις λεπτομέρειες του προϊόντος, σε σχέση με αυτό που απεικονίζεται στη συσκευασία.

Αρ. αναφ.: JL2375-7

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στην Ευρώπη - Κατασκευάστηκε στην Κίνα
© Lexibook®

Για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών επικοινωνήστε με τις ομάδες μας:
www.lexibook.com


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Προστασία του περιβάλλοντος:

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορριπτούν μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα! Παρακαλούμε υποστηρίξτε ενεργά την διαφύλαξη των πόρων και συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος επιστρέφοντας τη συσκευή σε ένα κέντρο συλλογής (εάν διατίθεται).



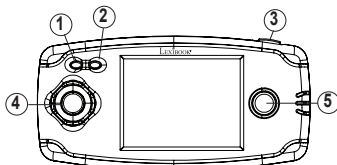

ZNOTRAJ EMBALAŽE

Pri razpakiranju preverite, ali so priloženi ti elementi:


1 x igralna konzola / 1 x navodila za uporabo

OPOZORILO: Ves embalažni material, kot so lepilni trak, plastika, ovijalni trakovi in nalepke, ni del te igrače in ga je zaradi otrokove varnosti treba zavreči.

PODATKI O BATERIJI

Igralna konzola za delovanje potrebuje 3 baterije tipa 1,5V --- AAA/LR03 (niso vključene).

1. Z izvijačem odprite pokrov predala za baterije.
2. Vstavite 3 bateriji AAA/LR03, pri tem upoštevajte polarnost, označeno na predalu za baterije, ter kot je prikazano na nasprotni skici.
3. Zaprite predal za baterije, privijte vijak in ponovno namestite zaponko za pas.



OPOMBE:

- Če je zvok šibek ali igra ne deluje pravilno, prosimo, razmislite o menjavi baterij.

Baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, ne smete ponovno napolniti. Baterije za ponovno polnjenje morate odstraniti iz naprave pred polnjenjem. Baterije za ponovno polnjenje je treba polniti pod nadzorom odrasle osebe.

Ne smete mešati različnih vrst baterij ali novih in rabljenih baterij. Uporabljate lahko samo isto ali enakovredno vrsto baterij. Baterije morate vstaviti s pravilno polarnostjo. Prazne baterije morate odstraniti iz naprave. Na priklopih ne sme priti do kratkega stika. Baterij ne mečite v ogenj. Odstranite baterije, če igrače ne boste uporabljali dalj časa. Baterij ne izpostavljajte premočnim virom toplote, kot so sončni žarki, ogenj ali podobno.

OPOZORILO: Zaradi močnih frekvenčnih motenj ali elektrostatične razelektritve lahko pride do motenj v delovanju ali izgube podatkov v pomnilniku. Če pride do kakršnega koli nepravilnega delovanja, odstranite baterije in jih ponovno vstavite.

OPIS IZDELKA

OPOMBA: Pred zagonom igre odstranite folijo z LCD-zaslona.

1. **Stikalo za vklop/izklop/reset (ON/OFF/RESET)**
 - Igralno konzolo vklopite s pritiskom na ta gumb. Nato se na zaslonu prikaže začetna stran in seznam iger. Po seznamu se premikate s puščičnimi tipkami (levo, desno, gor, dol), zeleno igro pa izberete s tipko B. - To tipko držite nekaj sekund, nato jo izpustite, da izklopite igralno konzolo. Po 3 minutah neaktivnosti se konzola samodejno izklopi.
 - S pritiskom na to tipko se vrnete na zaslon za izbiro igre ali ponovno zaženete napravo v primeru okvare.
2. **Tipka za nastavitve glasnosti.** Ko vklopite konzolo, je glasnost nastavljena na srednjo raven. S pritiskom na to tipko spreminjate ravni glasnosti.
3. **Tipka A**
4. **Puščične tipke** (levo, desno, gor, dol)
5. **Tipka B**



OPOZORILO PRED EPILEPSIJO

Preden vi ali vaši otroci začnete z igranjem video iger, preberite. Nekateri ljudje so nagnjeni k epileptičnim napadom ali izgubi zavesti kot posledica utripajočih luči ali predmetov, ki so pogosto del vsakdana. Ti ljudje lahko doživijo napade ob gledanju določenih televizijskih slik ali igranju določenih video iger. Do tega lahko pride, tudi če oseba nima prehodne anamneze epilepsije. Če ste vi ali vaš družinski član med gledanjem utripajočih luči ali slik kdaj imeli simptome, povezane z epilepsijo (napadi ali izguba zavesti), se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom. Priporočljivo je, da starši nadzorujejo otroke, medtem ko igrajo video igre. Če imate vi ali vaš otrok katerega koli izmed naslednjih simptomov: omotica, težave z vidom, napetost oči ali mišic, izguba zavesti, nehoteni gibi ali napadi, takoj prenehajte z igranjem in se posvetujte s svojim zdravnikom.

Previdnostni ukrepi v vsakem primeru med igranjem video igre:

- Kadar igrate video igr, ki jo je mogoče povezati na TV-zaslon, stojte ali sedite relativno daleč proč od TV-zaslona in kolikor daleč proč vam to dopušča priključni kabel.
- Raže igrajte video igre z manjšim zaslonom. Če ste utrujeni ali vam primanjkuje spanca, se izogibajte igranju video iger.
- Poskrbite, da igrate v dobro osvetljeni sobi.
- Med igranjem video iger si vsako uro vzemite 10 do 15 minut premora.

VZDRŽEVANJE IN JAMSTVO

Za čiščenje enote uporabljajte mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte detergenta. Enote ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. Enote ne potaplajte v vodo. Enote ne razstavite in je ne mečite. Enote ne poskušajte skriviti ali upogibati. Če enota ne deluje, najprej zamenjajte bateriji. Če to ne deluje, znova preberite navodila.

OPOMBA: Shranite ta priročnik za uporabo, ker vsebuje pomembne informacije.

Za ta izdelek velja 3-letna garancija. Za vse jamstvene zahtevke ali poprodajne storitve se obrnite na svojega distributerja in predložite veljavno dokazilo o nakupu. Naše jamstvo krije vse okvare, ki so nastale zaradi napak v materialu in izdelavi, z izjemo okvar, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo ali malomarne uporabe tega izdelka (kot je razstavljanje, izpostavljanje vročini in vlagi itd.). Priporočamo, da shranite embalažo za morebitno prihodnjo uporabo.

Naše storitve stalno izboljšujemo, zato lahko spremenimo barve in podrobnosti izdelka, ki je prikazan na izdelku.

OPOZORILO! Izdelek ni primeren za uporabo pri otrocih, mlajših od 3 let. Nevarnost zadušitve – majhni deli.

Referenca: JL2375-7

Obljkovano in razvito v Evropi – narejeno na Kitajskem
© Lexibook®

Za poprodajne storitve se obrnite na našo ekipo prek www.lexibook.com


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Varstvo okolja:

Rabljene električne naprave lahko reciklirate in jih ne smete odvreči med navadne gospodinjinske odpadke! Prosimo, da aktivno podpirate ohranjanje virov in pomagata varovati okolje tako, da to napravo zavržete na ustreznem zbirnem mestu (če je na voljo).



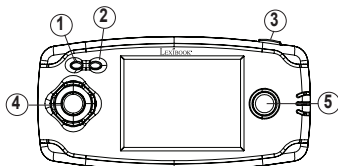

САДРЖАЈ АМБАЛАЖЕ

При распакивању, проверите да ли су у садржају испоруке следећи елементи:
1 конзола / 1 упутство за употребу

УПОЗОРЕЊЕ: Сви амбалажни материјали, као што су трака, пластични листови, жичане везе и ознаке нису део ове играчке и треба је одбацити због дечије безбедности.

ПОДАТКИ О БАТЕРИЈИ

Конзола ради са 3 X 1,5 V AAA / ЛР03 батеријама (нису укључене у обим испоруке).

Затражите одраслу особу која ће вам помоћи да пронађете и инсталирате исправне батерије. С овим производом морају се користити само наведене батерије.

1. Помоћу одвијача отворите поклопац одељка за батерију који се налази на страњој страни уређаја.
2. Уградите 3 X ЛР03 / ААА батерије у складу са поларитетом наведеним на дну одељка за батерије и према дијаграму приказаном у супротном смеру.
3. Затворите одељак за батерију и затегните вијак.



НАПОМЕНЕ:

- Кад је звук слаб или када игра не реагује правилно, размислите о замени батерија.
- За боље перформансе препоручују се алкалне батерије.

Батерије које нису пуњиве, не смеју се пунити. Пуњиве батерије треба извадити из играчке пре пуњења. Пуњиве батерије морају се пунити само под надзором одраслих. Не треба мешати различите врсте батерија или нове и полковне батерије. Треба користити само батерије истог или еквивалентног типа као што је препоручено. Батерије треба да се убацују са тачном поларношћу. Истрошене батерије треба уклонити из играчке. Напајни терминали не смеју бити кратки. Не бацајте батерије у ватру. Извадите батерије ако игру нећете користити дуже време. Батерија не сме бити изложена прекомерној топлоти као што је сунчево светло, ватра или слично.

УПОЗОРЕЊЕ: Неисправна функција или губитак меморије могу бити узроковани јаким фреквенцијским сметњама или електростатичким пражњењем. Ако се појаве било какве ненормалне функције, извадите батерије и поново их уметните.

КЉУЧНИ ВОДИЧ

НАПОМЕНА: Пре покретања игре, уклоните пластични филм на ЛЦД екрану.

1. Тастер ON/OFF/RESET:

- Притисните ово дугме да бисте укључили играћу конзолу. Тада се на екрану појављују почетна страница и листа игара. Помоћу тастера са стрелицама (лево / десно / горе / доле) идите кроз листу и изаберите жељену игру притиском на дугме Б.
- Држите ово дугме неколико секунди, а затим га отпустите да бисте искључили играћу конзолу. Конзола ће се аутоматски искључити након 3 минута неактивности.
- Притисните ово дугме да бисте се вратили на екран за избор игара или поново покренули уређај у случају квара.

2. Дугме за подешавање јачине звука.

Постоје 3 нивоа јачине звука: искључен звук, средњи и гласни. При укључивању конзоле гласноћа се поставља на средњи ниво.

Притисните ово дугме да бисте прешли из једног нивоа јачине у други.

3. Дугме START

4. Дугме В

5. Дугме А

6. Тастери са стрелицом (лево / десно / горе / доле)

УПОЗОРЕЊЕ ЗА ЕПИЛЕПТИЧКЕ НАПАДЕ

Прочитајте пре него што ви или ваша деца употребљавате видео игре. Неки људи су склони епилептичним нападима или губитку свести као резултат вишења одређених треперавих лампица или предмета који су често присутни у свакодневном животу. Ти људи су у ризику од напада када гледају одређену телевизију слике или играње одређених видео игара. Такви инциденти се могу догодити чак и ако особа нема претходно медицинску историју епилепсије. Ако сте ви или члан ваше породице икада показивали симптоме повезане са епилепсијом (напади или губитак свести) док гледате треперећа светла или слике, пре употребе консултујте лекара. Родитељима се саветује да надгледају своју децу током играња видео игара. Ако ви или ваше дете покажете неки од следећих симптома: вртоглавица, проблеми са видом, затегнутост ока или мишића, губитак свести, нехотични покрети или напади, одмах престаните да се играте и обратите се лекару.

Мере предострожности које треба предузети у случају коришћења видеоигре:

- Када користите видео игру која се може повезати са ТВ екраном, станите или седите релативно далеко од ТВ екрана и онолико колико допушта кабл за повезивање.
- Пожељно користите видео игре са малим екраном. Избегавајте играње видео игара ако сте уморни или вам није довољно сна.
- Обавезно се играјте у добро осветљеној соби.
- Током играња видео игара направите паузе од 10 до 15 минута сваког сата.

ОДРЖАВАЊЕ И ГАРАНЦИЈА

За чишћење уређаја користите само меку, благо влажну крпу. Немојте користити детерџент. Не излажите уређај директном сунчевом светлу или било ком другом извору топлоте. Немојте да га урнавате у воду. Немојте га демонтирати или бацати. Не покушавајте да га увијате или савијате.

УПОЗОРЕЊЕ! Придржавајте се овог упутства за употребу, садржи важне информације.

Овај производ је покривен трогодишњом гаранцијом. За било који захтев из гаранције или услуге продаје, обратите се свом дистрибутеру и предочите валидан доказ о куповини. Наша гаранција покрива било какав производни материјал и недостатке у изради, осим било каквог погоршања услед непоштовања упутства за употребу или било каквих непожељних радњи предузетих на овом артиклу (као што су демотажа, излагање топлоти и влази итд.). Препоручује се чување амбалаже ради даљег референцирања.

У настојању да наставимо са побољшањем наших услуга, могли бисмо имплементирати модификације боја и д етаља производа који су приказани на паковању.

¡ADVERTENCIA! Нијегодно за децу млађу од 3 године.

Опасност од гушења - ситни делови

Код: JL2375-7

Дизајниран и развијен у Европи - произведен у Кини

За сервис након продаје контактирајте наш продајни тим на:

www.lexibook.com

© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Заштита животне средине

Нежељени електрични уређаји могу се рециклирати и не треба их одлагати заједно са обичним кућним отпадом! Молимо вас да активно подржите очување ресурса и помогнете заштити животне средине враћајући овај уређај у сабирни центар (ако постоји).

