

MŮJ PRVNÍ KLAVÍR





www.lexibook.com

NÁVOD K OBSLUZE

LEXIBOOK®

www.lexibook.com

K731series

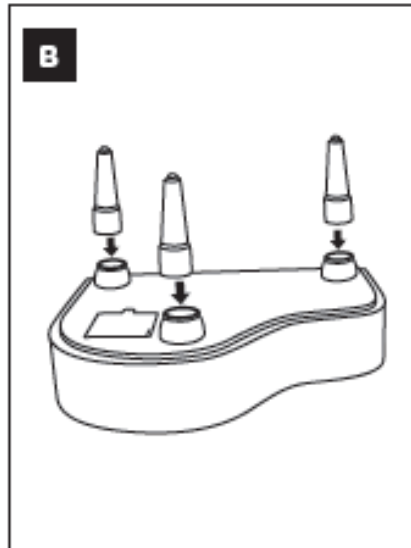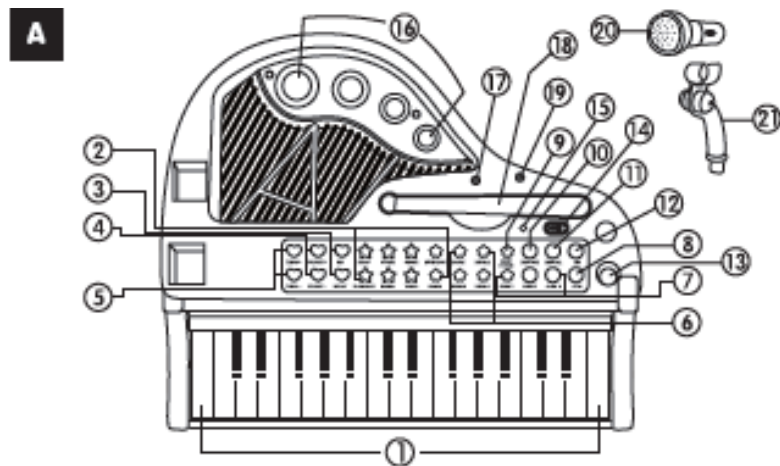

ROZBALOVÁNÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

1 klavír / 1 mikrofon / 1 stojan na mikrofon / 3 klavírní pedály / 1 kabel s jack konektorem / 1 návod k obsluze


VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být odstraněny kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

NAPÁJENÍ

Klavír je napájen pomocí baterií typu 4 x AA / LR6 1,5V --- (nejsou součástí balení).

Napájení

- Pomocí šroubováku otevřete kryt přihrádky pro baterie umístěný ve spodní části klavíru.
- Vložte 4 x 1,5V --- baterie typu AA/LR6 (prodávají se samostatně), přičemž dodržujte polaritu uvedenou v přihrádce na baterie a podle obrázku.
- Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

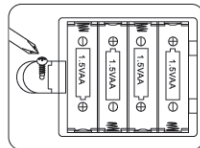

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přírodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplotu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud zpozorujete jakékoli neobvyklé chování, vyjměte baterie a opět je vložte.

POPIS PRODUKTU

- | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. 31 kláves | 8. Stop | 15. Světelné efekty |
| 2. 4 nástroje a 4 rytmy | 9. Drum change (Změna bubny) | 16. Světla |
| 3. Rec/Replay (Záznam/přehrávání) | 10. Demo one (Demo jedna) | 17. Vstup pro MP3 |
| 4. Volume +/- (Hlasitost +/-) | 11. Demo all (Všechna dema) | 18. Podpěra vika klavíru |
| 5. Tempo +/- | 12. LED | 19. Vstup pro mikrofon |
| 6. Drum (4 bubny) | 13. Vstup pro mikrofon | 20. Mikrofon |
| 7. Guide (Učební režimy se světelným vedením (Zap./Vyp.)) | 14. Vypínač | 21. Sestava stojanu na mikrofon |

ZAČÍNÁME

Montáž

Viz obrázky A, B a C.

- Nainstalujte nohy klavíru do otvorů na spodní straně nástroje (B).
- Zvedněte víko klavíru a pomocí podpěry (18) jej zapněte (C).
- Vložte mikrofon do příslušného stojanu a zapojte kabel mikrofonu do klavíru (19).

Zap./Vyp.

Zařízení zapínáte a vypínáte tlačítkem Zap./Vyp.

Poznámka: Pokud je výrobek zapnutý, ale po dobu 2 minut není používán, přejde do pohotovostního režimu. Pohotovostní režim ukončíte stisknutím libovolného tlačítka.

Jak si připojit vlastní hudbu

Připojte kabel s jack konektorem do vašeho přehrávače hudby / MP3 přehrávače (není součástí balení) a do konektoru MP3 IN pro použití reproduktoru.

Nastavte zvuk

Nastavení zvuku umožňuje výběr různých nástrojů stisknutím jednoho ze 4 tlačítek: Piano (Klavír), Guitar (Kytara), Organ (Varhany) a Music box (Hrací skříňka).

Nastavte rytmus

Nastavte rytmus stisknutím jednoho ze 4 tlačítek: Slow rock, Rumba, Tango, Samba. Pro zastavení stiskněte tlačítko STOP.

Nastavte tempo

Stisknutím tlačítek tempa hudbu zrychlíte nebo zpomalíte. Tlačítka tempa fungují nejen pro hudbu, kterou hraje, ale také pro vámi vybraný rytmus, a demo skladby, které můžete poslouchat.

ČEŠTINA

Trénujte s ukázkovou hudbou

Pro přehrávání demo hudby stiskněte tlačítko DEMO ONE (DEMO JEDNA). Hudba se zastaví na konci písně.

Pro přehrávání všech skladeb stiskněte tlačítko DEMO ALL (VŠECHNA DEMA). Chcete-li přehrát další skladbu, stiskněte znovu DEMO ONE.

Výukový režim

Stisknutím jednoho z tlačítek GUIDE (číslo 7 na diagramu) aktivujete výukový režim. Červené světlo na klávesách bude vést vaše dítě ke každé další notě.

Nahrávejte si svou hudbu

- Chcete-li svou hudbu nahrávat, stiskněte tlačítko REC a zahrajte až 40 not.
- Po dokončení nahrávání stiskněte tlačítko REPLAY pro přehrávání nahraných not.
- Pro zastavení stiskněte tlačítko STOP.

Poznámka: V režimu nahrávání se prosím vyhněte stisknutí dalších tlačítek, jinak bude nahrávání automaticky přerušeno.

Funkce nahrávání nemůže nahrávat demo skladby, zvuky bubny ani rytmy, ale zaznamenává hudbu hranou na klavír, a to zvoleným zvukem. Zařízení nenahrává hlas mikrofonem.

Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti provedte stisknutím tlačítek hlasitosti.

UPOZORNĚNÍ: Příliš vysoká hlasitost může vést k poškození sluchu. Z tohoto důvodu raději snižte hlasitost.

ÚDRŽBA

Povrch zařízení lze čistit hadříkem na prach a můžete o něj pečovat jako o ostatní nábytek. K čištění povrchu zařízení použijte měkký, čistý a suchý hadřík. Při čištění a utírání plastových dílů postupujte opatrně.

OPATŘENÍ

- Se zařízením zacházejte opatrně. Klavír neházejte ani nevystavujte nadměrné síle nebo nárazům.
- Nevystavujte klavír vysoké vlhkosti nebo prašnému prostředí.
- Nevystavujte klavír extrémním teplotám, z jakéhokoli zdroje.
- Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky.
- Nepoužívejte příslušenství nedoporučené výrobcem.
- Nepoužívejte klavír v blízkosti vody, jako například vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazény.
- Nikdy do kláves skrz jejich otvory nevkládejte předměty jakéhokoli druhu, mohly by se dotknout nebezpečných bodů napětí nebo zkratovat části, které by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na klavír nerozlejte kapalinu jakéhokoli druhu. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Klavír nikdy nepolevejte žádnou tekutinou.

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu se obraťte na svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplotě a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí. Nebezpečí uškrcení dlouhým kabelem.

Označení výrobku: K731 series
Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně
© LEXIBOOK®

Spojené království a Irsko
Pro poprodejný servis nás kontaktujte na adrese
savcomfr@lexibook.com

Sledujte nás na
@LexibookCom



Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

