




LEXIBOOK®

CD PŘEHRÁVAČ SE 2 INTEGROVANÝMI
MIKROFONY



Návod k obsluze
RCDK100series

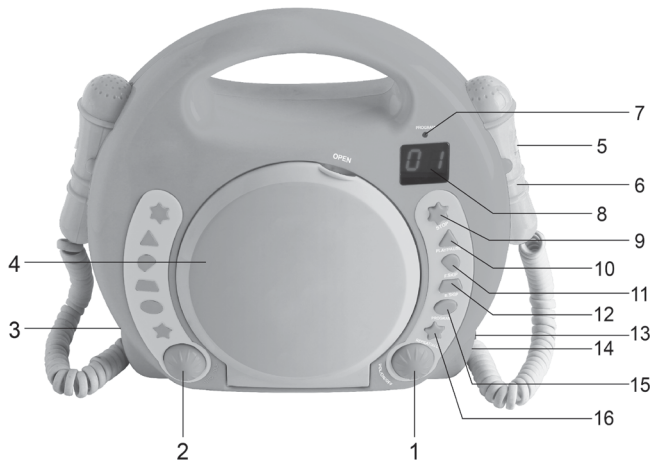

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

NEBEZPEČÍ



BEZPEČNOST LASERU

Toto zařízení využívá optický laserový paprsek v mechanismu CD, navržený s vestavěnými ochrannými prvky. Nepokoušejte se o demontáž, obraťte se na kvalifikovaný servisní personál. Vystavení tomuto neviditelnému laserovému světelnému paprsku může být škodlivé pro lidské oko.

LASEROVÝ
PRODUKT TŘÍDY 1

TOHLE JE LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1. POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, SEŘÍZENÍ NEBO POUŽITÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ KTERÉ JSOU ZDE UVEDENY, MŮŽE VÉST K EXPOZICI NEBEZPEČNÉMU LASEROVÉMU SVĚTELNÉMU PAPSRSKU.

Neviditelné laserové záření při otevření a zabezpečení selhalo či došlo k poruše. Vyhněte se přímému vystavení laserovému paprsku.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si pokyny.
2. Dodržujte tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny
5. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody a vlhkém prostředí, například: v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo prádelny, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazény.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem. Před čištěním odpojte tento výrobek ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani aerosolové čisticí prostředky. Mohou poškodit obrazovku.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalace probíhá v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
10. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
11. Toto zařízení odpojte během bouřek nebo v případě, že jej nebudete delší dobu používat.
12. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakkoli poškozen, například je-li poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo-li k rozliti kapaliny nebo spadnutí předmětů do přístroje, bylo-li zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje-li normálně nebo pokud zařízení upadlo.
13. Zásuvku nepřetěžujte. Používejte pouze uvedený zdroj napájení.
14. Použijte náhradní díly, které jsou určeny výrobcem.
15. Nikdy nevtačujte do otvorů tohoto výrobku předměty jakéhokoli druhu, protože by se mohly dotknout nebezpečných bodů napětí nebo zkratovat části, které by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na výrobek nerozlévejte ani nestříkejte žádnou tekutinu.
16. Výrobek může být namontován na stěnu pouze v případě doporučení výrobce.
17. Po dokončení servisu nebo opravy tohoto výrobku požádejte servisního technika o bezpečnostní kontrolu.
18. Tento výrobek by měl být napájen pouze typem zdroje napájení uvedeném na štítku. Pokud si nejste jisti typem napájení vaší domácnosti, obraťte se na prodejce spotřebičů nebo místní energetickou společnost. U přístrojů určených k napájení z baterií nebo jiných zdrojů se řiďte návodem k obsluze.
19. Nepokoušejte se provádět servis přístroje sami, protože otevřením nebo sejmutím krytů se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným nebezpečím. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu.
20. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a žádný předmět nesmí být naplněn


- kapaliny, jako jsou vázy, se umístí na přístroj.
21. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
 22. Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
 23. Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.
 24. Používejte přístroj v tropickém a/nebo mírném podnebí.
 25. Udržujte minimální vzdálenost v okolí zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání.
 26. Otvory by nikdy neměly být zakryté novinami, závěsy, ubrusy atd.

VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje: 1 x CD přehrávač
se 2 integrovanými mikrofony
1x Návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visáčky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být zlikvidovány.

ZDROJE NAPÁJENÍ

Váš CD přehrávač je napájen stejnosměrným/střídavým proudem pomocí adaptéru 6V 833 mA  se záporným středem
- → +. Vstup: 100V - 240V ~ 50 / 60Hz, 0,3A nebo je napájen 4 bateriemi typu 1,5V C/LR14 baterie velikosti (nejsou součástí balení).

Provoz na střídavý proud

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Připojte zástrčku adaptéru (není součástí balení) do zásuvky na boční straně zařízení.
3. Připoďte adaptér do hlavní zásuvky.


Poznámka: Hračka nesmí být připojena k více než doporučenému počtu transformátorů nebo napájecích zdrojů.

Varování: Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Pokud je zařízení napájeno adaptérem, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů. Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Pokud chcete zařízení očistit tekutými čistícími prostředky, je třeba jej nejdříve odpojit od zdroje napájení. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem.

Doporučení pro rodiče: transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Použití adaptéru musí být pod dohledem rodičů.

Instalace baterie

1. Pomocí šroubováku otevřete kryt přihrádky pro baterie umístěný ve spodní části zařízení.
2. Vložte 4 x baterii typu 1,5V velikosti C/LR14 (nejsou součástí balení), přičemž dodržte polaritu uvedenou v přihrádce a na schématu na protější straně.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

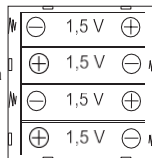

Poznámka: Aby mohl výrobek být napájen pomocí baterií, musí být síťový AC adaptér odpojen od stejnosměrné zásuvky na spodní straně přístroje.

Pokud se na displeji zobrazí ER nebo 1/2 a přístroj se zapíná a vypíná, vyměňte vybité baterie.

Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, vyjměte baterie a znovu je vložte, nebo odpojte AC adaptér ze síťové zásuvky a zapojte jej zpět.

PÉČE A ÚDRŽBA

Péče o kompaktní disky

- Zacházejte s diskem opatrně. Disk uchopte vždy pouze za jeho okraje. Nikdy nedovolte, aby se prsty dostaly do kontaktu s lesklou nepořtšenou stranou disku.



- Na štítek disku nikdy nelepte lepicí pásku, samolepky apod.
- Disk pravidelně čistěte jemným suchým hadříkem bez žmolků. K čištění disku nikdy nepoužívejte čistící ani abrazivní prostředky. V případě potřeby použijte sadu na čištění CD.
- Pokud disk přeskočí nebo se zasekne na části disku, je pravděpodobně špinavý nebo poškozený (poškrábaný).

- Při čištění disku stírejte rovnými tahy od středu disku k jeho vnějšímu okraji. Nikdy neotírejte krouživými pohyby.



- Toto zařízení je určeno k přehrávání pouze kompaktních disků s identifikačním logem, jak je uvedeno zde. Jiné disky nemusí odpovídat standardu CD a nemusí být proto správně přehrány.

- Disky by měly být po každém použití uloženy v pouzdrech, aby nedošlo k jejich poškození.
- Nevystavujte disky přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám nebo prachu atd.
- Dlouhodobá expozice nebo extrémní teploty mohou disk deformovat.
- Nelepte ani nepište nic na žádnou stranu disku. Ostré psací nástroje nebo inkoust mohou poškodit povrch.

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

Čištění zařízení

- Abyste předešli nebezpečí požáru nebo nárazu, při čištění odpojte zařízení od zdroje napájení.

- Povrch zařízení lze čistit hadříkem na prach a můžete o něj pečovat jako o ostatní nábytek. Při čištění a utírání plastových dílů postupujte opatrně.

- Na přední plochu lze použít jemné mýdlo a vlhký hadřík.

ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Viz obrázek na str. 2

1. Knoflík VOL/ON/OFF pro zapnutí/vypnutí zařízení a nastavení hlasitosti
2. MICVOL knoflík pro nastavení hlasitosti mikrofону
3. Příhrádka na baterie
4. CD dveře příhrádky
5. Mikrofon ON/OFF spínač
6. Mikrofon
7. LED indikátor programu
8. LED displej
9. Tlačítko STOP
10. Tlačítko PŘEHRÁT/ZASTAVIT
11. Tlačítko další
12. Tlačítko zpět
13. Konektor pro sluchátka
14. Konektor DC adaptéru (není součástí balení)
15. Tlačítko PROGRAM
16. Tlačítko OPAKOVAT VŠE

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér AC/DC (není součástí balení) připojen ke konektoru DC nebo zda jsou baterie správně vloženy do přihrádky.
2. Chcete-li přehrávač CD zapnout, otočte knoflíkem VOL/ON/OFF doprava. Po zapnutí uslyšíte zvuk kliknutí.
3. Pro vypnutí zařízení otočte knoflíkem doleva. Při vypnutém stavu uslyšíte zvuk kliknutí.

FUNKCE VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

Přehrání CD

1. Po zapnutí zařízení se na LED displeji zobrazí nápis „no“, který indikuje, že uvnitř přihrádky na CD není žádný disk. Otevřete dvířka přihrádky na CD a umístěte disk na vřetenou stranou potišťného štítku nahoru. A zavřete dveře CD přihrádky.
2. LED displej na několik sekund zobrazí „--“, poté se na obrazovce zobrazí celkový počet skladeb na disku.
3. Stisknutím tlačítka Zpět nebo Vpřed můžete vybrat konkrétní stopu pro přehrávání.
4. Stisknutím tlačítka Přehrát zahájíte poslech hudby, indikátor přehrávání se rozsvítí. Stisknutím tlačítka Zpět nebo Vpřed můžete také vybrat konkrétní skladbu během přehrávání.
5. Nastavte hlasitost pomocí knoflíku VOL/ON/OFF na požadovanou úroveň.
6. Během přehrávání můžete stisknutím tlačítka PŘEHRÁT/ZASTAVIT na okamžik zastavit. Při pozastavení bude číslo na displeji blikat.
7. Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko Stop. Indikátor přehrávání se vypne.

Poznámka: Přehrávač CD nechte vypálená CD.

Opakovat přehrávání

1. Chcete-li skladbu zopakovat, nejprve skladbu vyberte, kterou chcete zopakovat, a poté ji přehrajte stisknutím tlačítka PŘEHRÁT/ZASTAVIT.
2. Chcete-li opakovat jednu skladbu, jednou stiskněte tlačítko OPAKOVAT VŠE. Kontrolka LED na displeji LED bude blikat.
3. Chcete-li opakovat všechny skladby, nejprve skladbu vyberte a stisknutím tlačítka PŘEHRÁT/ZASTAVIT ji přehrajte.
4. Dvojitým stisknutím tlačítka REPEAT/ALL opakuje všechny skladby. LED indikátor na LED displeji bude svítit trvale.
5. Chcete-li funkci Opakovat vše deaktivovat, stiskněte tlačítko OPAKOVAT VŠE, dokud indikátor LED na displeji LED nezmizí.

Poznámka: Jakmile je aktivována funkce „Opakovat všechny skladby“, přehrávač CD bude automaticky přehrávat všechny skladby znovu a znovu.

Vytvořte si seznam skladeb

S funkcí PROGRAM si můžete vytvořit vlastní playlist. Před spuštěním se ujistěte, že jste do přihrádky na CD umístili CD.

1. Dvakrát stiskněte tlačítko PROGRAM, LED displej bude ukazovat „00“ a blikat spolu s indikátorem PROGRAM.
2. Stisknutím tlačítka Zpět nebo Vpřed vyberte skladbu.
3. Opětovným stisknutím tlačítka PROGRAM přidejte vybrané číslo skladby do sekvence.
4. Opakováním výše uvedených kroků 2 a 3 naprogramujte další skladby.
5. Po vytvoření seznamu skladeb stiskněte tlačítko PŘEHRÁT/ZASTAVIT pro spuštění

naprogramovaného seznamu skladeb. Kontrolka LED PROGRAM se rozsvítí. Stisknutím tlačítka Zpět nebo Vpřed můžete vybrat konkrétní skladbu.

6. Chcete-li naprogramovanou sekvenci zrušit, vypněte přístroj otočením knoflíku VOL/ON/OFF doleva.

7. Pokud zařízení nepřehrává, můžete opakovaným stisknutím tlačítka PROGRAM prohlížet nebo měnit naprogramované skladby.

8. Pro zastavení stiskněte tlačítko STOP.

Poznámka: Funkce OPAKOVAT VŠE funguje také v režimu PROGRAM. Maximálně 20 skladeb lze naprogramovat tak, aby se přehrávaly v libovolném pořadí.

OVLÁDÁNÍ MIKROFONU

Mikrofon

1. Zapnete zařízení.
2. Vezmete mikrofon a zapnete vypínač.
3. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň pomocí knoflíku MICVOL.
4. Můžete začít mluvit nebo zpívat do mikrofonu.
5. Chcete-li mikrofon vypnout, posuňte přepínač ze zapnuto na vypnuto.

Poznámka: Knoflík MICVOL upravuje zvuk pro oba mikrofony.

Poznámka: Nepřibližujte mikrofon příliš blízko k reproduktorům, mohlo by to způsobit zvukovou zpětnou vazbu (pískání) přes reproduktory.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Žádný zvuk z mikrofonu	Ujistěte se, že hlasitost není příliš nízká. Když zpíváte nebo mluvíte do mikrofonu, ujistěte se, že máte ústa blízko horního krytu mikrofonu. Ujistěte se, že horní kryt je čistý a nic jej nezakrývá.
Skladba nehraje	Ujistěte se, že hlasitost není příliš nízká. Ujistěte se, že píseň hraje.

SPECIFIKACE

- Výstupní výkon: DC 6 V 833 mA, polarita
- Příkon: AC100 V – 240 V 50/60 Hz, 0,3 A
- Rozměr produktu: 265 x 98 x 210 mm

ÚDRŽBA

K čištění zařízení používejte pouze jemný, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupustěte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout. Abyste předešli nebezpečí požáru nebo nárazu, při čištění odpojte zařízení od zdroje napájení.

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si, prosím, uschovejte, obsahuje důležité informace.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí

Označení: RCDK100series

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

©Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejný servis nás prosím kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

