


Power Unicorn Mini

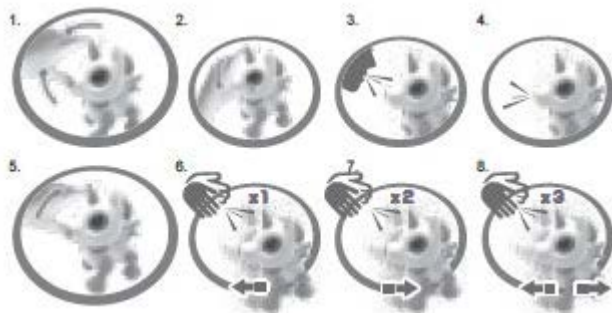

Návod k obsluze

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, Francie

ČEŠTINA

OBSAH BALENÍ

Při vybalování výrobku se ujistěte, že obsahuje následující:


1 x Power Unicorn Mini 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a v zájmu bezpečnosti vašeho dítěte by měly být zlikvidovány.

POŽADAVKY NA BATERIE

Vložení nebo výměna baterie

1. Pomocí šroubováku uvolněte šroubek na přihrádce na baterie umístěné zezadu dálkového ovladače.
2. Vložte nebo vyměňte 2 x 1,5V AAA/LR03 baterie podle schématu zobrazeného na opačné straně, dodržujte značení polaritativity uvedené vespod přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.



VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

OBJEVTE POWER UNICORN MINI

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

1. Otočením hlavy doprostřed ho vypnete.
2. Otočením hlavy dolů ho přepnete do režimu nahrávání.
3. Když svítí světlo, mluďte se zvířetem nejdále na vzdálenost 20 cm.
4. Když přestanete mluvit, zvíře opakuje po vás!
5. Otočením hlavy nahoru ho přepnete do režimu ovládání hlasem.
6. Tleskněte jednou a zvíře půjde dopředu.
7. Tleskněte dvakrát a zvíře půjde pozpátku.
8. Tleskněte třikrát a zvíře začne tančit.

ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoliv poškození způsobeného nedodržáním návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto zařízením (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

POZNÁMKA: Ušchovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: ROB02UNI Lexibook UK

PO Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes Bâtiment 11

91940 Les Ulis, Francie

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

Sledujte nás @LexibookCom



Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

