


ELEKTRONICKÝ SVÍTÍCÍ TAJNÝ DENÍK
NÁVOD K POUŽITÍ SD30FZ



NÁVOD K POUŽITÍ

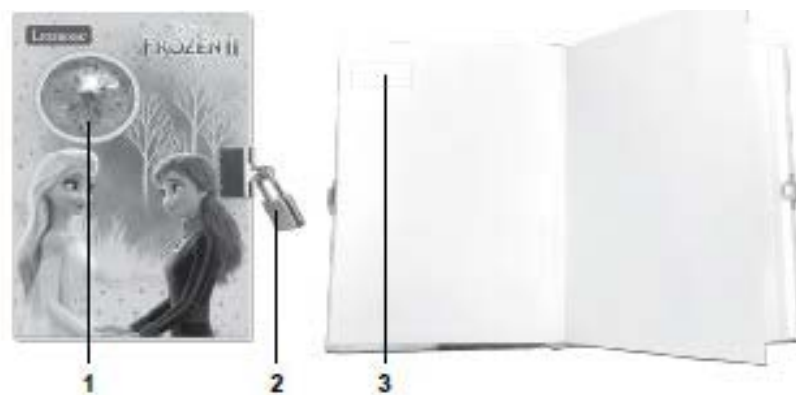


ROZBALOVÁNÍ

Obsahuje:


1 x deník, 1 x lepicí páska, 1 x pero s bambulkou, 1 x zámek, 2 x klíč, 5 x popisovač, 2 x arch se samolepkami
1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

NAPÁJENÍ

Tajný deník je napájen pomocí baterií typu 2 x 3,0 V  CR2032 (součástí balení).

Instalace baterií:

1. Šroubovákem otevřete přihrádku na baterie umístěnou na spodní části zařízení.
2. Vložte 2 x 3,0 V  CR2032 baterie. Dodržte označení polarity uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.



Varování: Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii. V případě spolknutí, může knoflíková baterie způsobit vážné vnitřní chemické popáleniny.

Varování: Použité baterie ihned zlikvidujte. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí nebo zavedení baterií do kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo podobného typu, jak je zde uvedeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Vyjměte baterie, pokud nebudete hru používat po dlouhou dobu. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

Správná likvidace baterií tohoto produktu

(Platí v zemích s oddělenými sběrnými systémy) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze zlikvidovat v běžném komunálním odpadu. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrného místa určeného vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní pravidla a nikdy nevyhazujte výrobek a baterie do běžného domácího odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku služeb likvidace odpadu.



POPIS PRODUKTU

Deník:

1. Světlo
2. Zámek
3. Kryt přihrádky na baterie

Příslušenství :

- A. Pero s bambulkou
- B. 2 archy se samolepkami
- C. Zámek a 2 klíče
- D. Lepicí páska
- E. 5 Popisovačů

ZAČÍNÁME

Jak otevřít deník

Vložte klíč do zámků a otočte libovolným směrem.

Jak zavřít deník

Spojte obě přezky k sobě a vložte poukto zámků, abyste je zajistili. Stisknutím zámků zámek zavřete.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Světlo nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie jsou chybně vloženy opačnou polaritou. Zkontrolujte označení + a -, aby bylo zajištěno správné seřízení baterií. • Baterie je vybitá. Vyměňte za novou baterii. • Rezavé kontakty. Kontakty čistěte brusným papírem.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani s ním neházejte. Nezkoušejte zařízení zkroutit nebo ohnout.

Poznámka: Uschovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše Zletá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodežního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoliv poškození v důsledku nedodržení návodu k obsluze nebo jakéhokoliv neopatrného zacházení s tímto zařízením (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme uschovat obal pro příští použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

Označení výrobku: SD30FZ

Navrženo a vyvinuto v Evropě – vyrobeno v Číně

©Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodežní servis nás kontaktujte na savcomfr@lexibook.com

Lexibook UK

PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX3

Sledujte nás na



@LexibookCom

Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Aktivně podpořte zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

