

DIGITÁLNÍ NABÍJECÍ VYSÍLAČKY



ČEŠTINA Řada TW43


VYBALENÍ

Obsahuje:

2 x vysílačky 1 x návod k obsluze 2 x micro-USB kabely 2 x 3,6 V Ni-MH dobíjecí baterie 600 mAh

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

NAPÁJENÍ

Každá z vysílaček je napájena pomocí 3,6 V  Ni-MH dobíjecí baterie 600 mAh (3 x 1,2 V AAA) (součástí balení). Odstraňte klip na zadní straně vysílačky a budete mít přístup k přihrádce na baterie.

Sundání klipu na opasek:

Baterie je snazší instalovat bez klipu na opasek. Zatažením za zástrčku směrem dopředu (od vysílačky) uvolníte sponu na opasek. Pak sundejte klip na opasek.

Instalace baterií:

1. Otevřete přihrádku na baterie umístěnou na spodní straně zařízení.
2. Nainstalujte 3,6 V Ni-MH dobíjecí baterie 600 mAh (3 x 1,2 V AAA). Dodržujte označení polarity uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie.
4. Vysílačky se zapínají automaticky a jsou připraveny k použití.


Nasazení spony na opasek:

Zasuňte klip směrem dolů do drážky, dokud se nezacvakne na své místo.

Nabíjení baterií:

Připojte jeden konec kabelu micro USB k portu micro USB (11) a druhý konec k portu USB napájeného počítače nebo jej připojte k adaptéru USB připojenému do zásuvky ve zdi.

Zdroj napájení: 5,0 V — 1,0 A

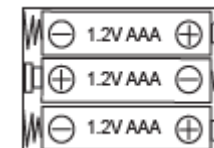

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přírodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, vyjměte baterie a znovu je vložte.

POPIS PRODUKTU

1. Anténa
2. PTT tlačítko Hovor/Volat/Volba
3. Zapnuto/vypnuto a Menu
4. Monitor / tlačítko dolů
5. Reprodukční
6. Bateria na svícení
7. LCD obrazovka
8. Mikrofon
9. Světlo zapnuto/vypnuto
10. SCAN / tlačítko nahoru
11. Port Micro USB
12. Zobrazení kanálu/režimu
13. Displej CTCSS/DCS (subkanály)
14. Indikátor baterie
15. Zvuk zapnuto/vypnuto

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Důležité bezpečnostní varování

- Chcete-li snížit expozici rádiovým frekvencím při používání řady TW43, držte sluchátko alespoň 5 cm od obličeje.
- Nikdy nepoužívejte vysílačky venku během bouřky.
- Nepoužívejte PMR v dešti.
- Pokud je PMR vlhké, vypněte jej a vyjměte baterii. Vysušte přihrádku na baterie a nechte kryt baterie několik hodin vypnutý.
- Nepoužívejte PMR, dokud není zcela suchý.
- Uchovávejte PMR mimo dosah kojenců a malých dětí.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Zařízení splňuje specifikace RF při použití v blízkosti těla. Udržujte vzdálenost 2,5 cm od těla. Ujistě se, že příslušenství zařízení, jako je kryt zařízení a pouzdro zařízení, není složeno z kovových součástí. Udržujte zařízení mimo vaše tělo dle požadavků na bezpečnou vzdálenost.

UPOZORNĚNÍ: PŘI POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIE HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

- Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
- Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty jako noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky;
- Zařízení je určeno k použití v tropickém anebo mírném podnebí.
- Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrného kontejneru.

FUNKCE

Zapínání a vypínání vysílaček: Chcete-li vysílačky zapnout či vypnout, podržte tlačítko On/Off (Zap./Vyp.) po dobu 2 až 3 sekund. Pro potvrzení vždy uslyšíte tón.

Ovládání hlasitosti: Chcete-li nastavit hlasitost reproduktoru, stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.

Změna kanálů:

Vaše vysílačka má osm kanálů, číslovaných 1 až 8. Chcete-li komunikovat s ostatními uživateli vysílačky v dosahu, musíte mít všichni vysílačku naladěnou na stejný kanál. Jednou stiskněte tlačítko MENU. Na displeji bliká aktuální číslo kanálu. Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ přejdete na požadovaný kanál. Stisknutím tlačítka PTT potvrdíte nastavení kanálu.

Změna subkanálu: Pokud je ve vaší blízkosti mnoho uživatelů zařízení, existuje šance, že někteří uživatelé pracují na stejném rádiovém kanálu. Dvakrát stiskněte tlačítko MENU, na displeji bude blikat aktuální kód CTCSS/DCS. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů vyberte jeden ze 121 dostupných kódů. Stiskněte tlačítko PTT pro potvrzení a návrat do pohotovostního režimu.

Mluvení s jiným uživatelem vysílačky: Stiskněte a podržte tlačítko PTT. Přenos vysílačky je „jednosměrný“ – když mluvíte, nemůžete přijímat vysílání. Ujistěte se, že jakmile domluvíte, pustíte tlačítko PTT; druhý uživatel tak bude moci odpovědět.

Vyzváněcí tón: Krátkým stisknutím tlačítka PTT můžete poslat vyzváněcí tóny do jiných zařízení v dosahu, která jsou naladěna na stejný kanál (případně na subkanál). Chcete-li změnit melodii, stiskněte čtyřikrát tlačítko MENU, dokud se na obrazovce nezobrazí „CA“. Stisknutím tlačítka nahoru ▲ nebo dolů ▼ vyberte z 10 dostupných tónů volání. Stiskněte tlačítko PTT pro potvrzení a návrat do pohotovostního režimu.

Skenování (SCAN):

Stiskněte a podržte tlačítko nahoru ▲ po dobu 3 sekund: Na displeji se zobrazí indikátor funkce „SCAN“ a zařízení bude nepřetržitě skenovat kanály od 1 do 8. Jakmile je aktivní kanál nalezen, skenování se automaticky zastaví a můžete začít vysílat/přijímat. Poznámka: Pokud při poslechu nalezeného kanálu stisknete tlačítko PTT, zařízení se vrátí do pohotovostního režimu na nalezeném kanálu.

Hands free funkce (VOX): Stiskněte třikrát tlačítko MENU, na displeji bude blikat aktuální nastavení VOX a zobrazí se ikona VOX. Stisknutím tlačítka nahoru ▲ nastavte úroveň citlivosti VOX mezi 1 a 3 (úroveň 3 je nejvyšší úroveň citlivosti). Stisknutím tlačítka dolů, dokud se na displeji nezobrazí „OF“, vypněte VOX. Stiskněte tlačítko PTT pro potvrzení a návrat do pohotovostního režimu. V režimu VOX je rádiové vysílání aktivováno vašim hlasem nebo jinými zvuky kolem vás. Režim VOX se nedoporučuje, pokud plánujete zařízení používat v hlučném nebo větrném prostředí. Poznámka: Režim VOX bude po stisknutí tlačítka PTT přepsán.

Monitor: Stiskněte a podržte tlačítko dolů ▼ asi 3 sekundy pro aktivaci/deaktivaci monitoru.

Roger Beep (Pípnutí „rozumím“): Jakmile uvolníte tlačítko PTT, zařízení vyšle signál pro potvrzení, že jste přestali mluvit. Stiskněte 6x tlačítko MENU, zobrazí se „RO“. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů zapnete/vypnete roger beep (pípnutí rozumím). Stisknutím tlačítka PTT potvrdíte výběr a vraťte se do pohotovostního režimu.

Podsvícený displej: Stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka PTT aktivujete podsvícení LCD displeje. Podsvícení se rozsvítí asi na 5 sekund.

Zvuky tlačítek: Zapnout/vypnout zvuky tlačítek. Stiskněte tlačítko MENU 7krát. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů zapnete/vypnete zvuky tlačítek. Stisknutím tlačítka PTT potvrdíte výběr a vraťte se do pohotovostního režimu.

Time-Out (Pauza): Zařízení automaticky zastaví komunikaci po 30 nebo 60 sekundách po stisknutí tlačítka PTT. 5krát stiskněte tlačítko MENU. Stisknutím tlačítka nahoru ▲/dolů ▼ vyberte mezi 30, 60 sekundami nebo OF.

Vysílací rozsah

- Rozsah vysílání závisí na prostředí a terénu. Největší (až 5 km) bude v širokém otevřeném prostoru, bez překážek, jako jsou kopce nebo budovy. Pokud máte problémy s komunikací, doporučujeme být v místě s menším provozem a menším okolním hlukem.
- Nepokoušejte se používat dvě vysílačky, které jsou od sebe vzdáleny méně než 1,5 metru. Pokud tak učiníte, může dojít k rušení.
- PMR446 je pásmo s otevřenou licencí – při vysílání se vždy identifikujte, protože ostatní lidé mohou komunikovat na stejném kanálu.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Bez energie	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie je téměř vybitá nebo nesprávně nainstalována. • Vysílačka není zapnutá.
Slabý příjem / žádný příjem / rušený příjem	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie je téměř vybitá nebo nesprávně nainstalována. • Jiný uživatel není v dosahu. • Vysílačky nejsou naladěny na stejný kanál. • Hlasitost je příliš nízká: Mluvte normálním hlasem ve vzdálenosti 5–8 cm (2–3 palce) od mikrofonu. • Místní podmínky zhoršují příjem: přesuňte se na jiné místo daleko od překážek a co nejvýše. • Držíte vysílačku příliš blízko těla. • Jiný uživatel nevysílá. • Jiný uživatel je příliš blízko. • Na stejném kanálu dochází k rušení ze strany ostatních uživatelů: domluvte se s ostatními uživateli na použití jiného kanálu.
Nelze přepínat kanály	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie je téměř vybitá nebo nesprávně nainstalována.

PROVOZNÍ FREKVENCE

Kanál 1: 446.00625 MHz
 Kanál 2: 446.01875 MHz
 Kanál 3: 446.03125 MHz
 Kanál 4: 446.04375 MHz
 Kanál 5: 446.05625 MHz
 Kanál 6: 446.06875 MHz
 Kanál 7: 446.08125 MHz
 Kanál 8: 446.09375 MHz

Hodnoty SAR:

Obličej: 0,145 W/Kg
 Tělo: 0,218 W/Kg

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

We, Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes
 Bâtiment 11
 91940 Les Ulis – Francie

Druh produktu: Vysílačky
 Typové označení: Řada TW43
 Frekvenční rozsah : 446.0–446.1 MHz
 Vysílaný výkon: ≤27 dBm ≤500 mW

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení řady TW43 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této adrese:
https://www.lexibook.com/doc/tw43/tw43_1.pdf



Yiu Wai Man
 Produktový manažer
 Hongkong



ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte prací prostředek. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla.

Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani s ním neházejte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

Poznámka: Uchovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

Označení výrobku: Řada TW43

Navrženo a vyvinuto v Evropě – vyrobeno v Číně

© Lexibook®

Tento výrobek není hračka.



Sledujte nás na
@LexibookCom



Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



Správná likvidace baterií tohoto produktu

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení stanovených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku služeb likvidace odpadu.