

TRAINER LEON

SCHLAFTRAINER

DARF ICH VORSTELLEN: TRAINER LEON, DEIN NEUER SUPERSÜßER SCHLAFBEGLEITER. ER IST IMMER AN DEINER SEITE, INTERAGIERT MIT DIR, HILFT DIR BEIM EINSCHLAFEN UND WECKT DICH SANFT AUF. ER LEUCHTET SOGAR IN DEINEM ZIMMER!



BEDIENUNGSANLEITUNG

RLT101DE

LEXIBOOK®

ENTDECKE SEINE TOLLEN LICHTEFFEKTE!

VERPACKUNGSMATERIAL

Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:



1 x wecker Trainer Leon



1 x Netzkabel



1 x Bedienungsanleitung

WARNHINWEIS: Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Klebeband, Plastikfolien, Schnüre und Etiketten, sind nicht Teil des Produkts und sollten entsorgt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES GERÄTES LESEN.

Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie bitte alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch. Dies sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und betreffen eventuell nicht Ihr Gerät.

1. Vor dem Anschließen oder Bedienen des Geräts sollte die Bedienungsanleitung gelesen werden.
2. Heben Sie die vorliegende Anleitung gut auf. Beachten Sie alle Warnungen. Befolgen Sie alle Anweisungen.
3. Heben Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf.
4. Das Gerät darf keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden. Nur für den Gebrauch an trockenen Orten.
5. Es sollten keine offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
6. Die Belüftung darf durch Zudecken der Lüftungsschlitze nicht behindert werden.
7. Benutzen Sie nur Zubehör, das vom Hersteller angegeben wird.
8. Verwenden Sie Ersatzteile, die vom Hersteller angegeben werden.
9. Das Gerät muss in nach Herstelleranweisungen aufgestellt werden.
10. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Stellen Sie das System auf eine flache, harte und stabile Fläche. Nicht Temperaturen über 40°C aussetzen. Hinten am Gerät sowie über dem Gerät mindestens 10 cm Sicherheitsabstand und auf jeder Seite 5 cm frei halten.
11. Verbrauchte Batterien müssen umweltbewusst entsorgt werden.
12. Vor dem Versetzen oder Reinigen immer darauf achten, dass das Gerät von der Steckdose getrennt wird. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
13. Bei Blitz, Sturm oder längeren Betriebspausen das Gerät ausschalten.
14. Das Gerät enthält keine durch den Nutzer reparierbaren Teile. Keine eigenen Reparaturversuche unternehmen. Reparaturen sollten nur von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden. Lassen Sie das Gerät bei einem Elektronikfachgeschäft Ihrer Wahl überprüfen und reparieren.
15. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Öffnungen, Schlitze und andere offene Stellen am Gerätegehäuse eingeführt werden, besonders gilt dies für Kinder. Tödliche Stromschläge sind hierbei nicht ausgeschlossen.
16. Das Gerät nicht in die Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und andere Objekte aufstellen, die starke Magnetfelder erzeugen.
17. Das Gerät bei Gebrauch nicht unbeaufsichtigt lassen.
18. Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
19. Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
20. Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten und/oder tropischen Klima vorgesehen.

BATTERIEHINWEISE

Der Wecker funktioniert mit einem Netzteil (im Lieferumfang enthalten) von 5.0V --- 1000 mA ---

Adapter:

Modell: DSX-050100L-EU
Output: 5.0V --- 1.0A, 5.0W ---
Wirkungsgrad bei geringer Last: N/A

Input: AC 100 V - 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,3 A
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: 73.83 %
Leerlaufzustand Stromverbrauch: 0,03 W

AC-Betrieb

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Den Stecker des AC/DC-Adapters mit der DC-Buchse auf der Rückseite des Gerätes verbinden.
3. Verbinden Sie dann den Adapter mit einer Steckdose, um das Gerät einzuschalten

WARNUNG: Funktionsstörungen oder Speicherverlust können möglicherweise durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte es zu unnormalen Funktionen kommen, entfernen Sie die Batterien und legen Sie die Batterien wieder ein ; oder trennen Sie die Verbindung des AC/DC-Adapters mit der Netzsteckdose und stellen Sie die Verbindung wieder her

HINWEIS: Dieses Spielzeug enthält nicht austauschbare Batterien.

Warnung: Ziehen Sie den Stecker des Netzadapters, wenn das Spiel für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Wenn das Spiel über einen Adapter betrieben wird, spielen Sie nicht im Freien. Prüfen Sie den Zustand des Adapters und der Verbindungskabel regelmäßig. Wenn Adapter oder Kabel nicht in einwandfreiem Zustand sind, benutzen Sie den Adapter nicht, bis er repariert worden ist. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeuge benutzt werden. Der Adapter ist kein Spielzeug. Das Spielzeug sollte zum Reinigen vom Netzstrom getrennt werden, falls Flüssigkeiten zum Reinigen verwendet werden. Das Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Die unsachgemäße Benutzung des Transformators kann einen Stromschlag verursachen

Hinweis für Eltern: Transformatoren und Netzgeräte für Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt zu werden. Die Benutzung muss unter ständiger Überwachung der Eltern erfolgen. Das Spielzeug darf nur mit Geräten verbunden werden, die mit dem folgenden versehen sind oder

FLEGE UND WARTUNG

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen.

Anmerkung: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. Dieses Produkt hat 2 Jahre Garantie.

Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind.

ACHTUNG. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr – Kleinteile

Referenznummer: RLT101DE
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com – © Lexibook®

Deutschland & Österreich

Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams: savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Suivez-nous
@LexibookCom



Inweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt (Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem)
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine Batterie enthält, die unter die EU-Richtlinie 2013/56/EU fällt und demnach nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden kann. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern.

Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

IM code: RLT101DE_IM2301

TRAINER LEON, EIN BEGLEITER ZUM EINSCHLAFEN


Lage der Tasten



Ich öffne meine Augen, wenn es Zeit ist, aufzustehen



Ich schließe meine Augen, wenn es Zeit ist, schlafenzugehen

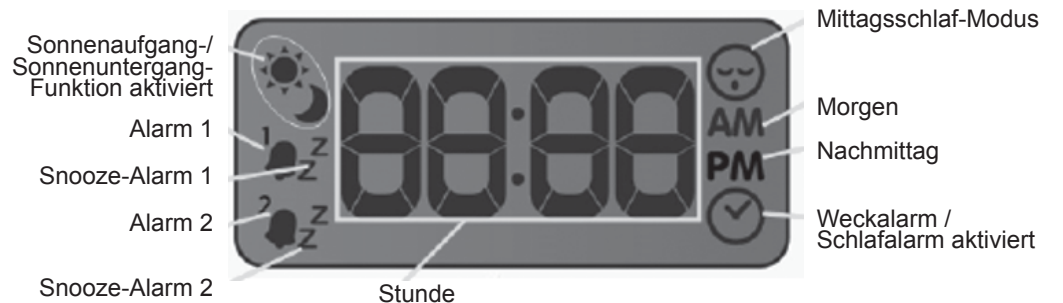

EINSTELLUNG DER UHRZEIT:

Lange auf die Taste 8 drücken. Der Wecker Trainer Leon bietet eine 24-Stunden- und eine 12-Stunden-Zeitangezeigemodus.



Auf 2 oder 3 drücken, um den Modus zu ändern. Zur Auswahl auf die Taste 8 drücken. Die Zeiteinstellung ist aktiviert. Die Taste 2 oder 3 zur Einstellung der Stunden und die Taste 8 zur Auswahl drücken. Die gleichen Schritte zur Einstellung der Minuten durchführen.

EINSTELLUNG DER AUFSTEHZEIT:

Die Taste 7 (bzw. 9) lange gedrückt halten. Mit den Tasten 2 oder 3 die Uhrzeit auswählen und mit Taste 7 (bzw. 9) bestätigen. Die gleichen Schritte zur Einstellung der Minuten durchführen. Der Wecker Trainer Leon fordert dann dazu auf, den Weckton zu wählen. Die Taste 2 oder 3 drücken, um den Weckton zu ändern, und die Taste 7 (bzw. 9) drücken, um auszuwählen. Der Wecker bietet dann an, die Lautstärke des Wecktons auszuwählen. Die Ohren 2 oder 3 drücken, um die Lautstärke zu ändern, und 7 (bzw. 9) drücken, um zu bestätigen. Dann auswählen, ob die Option SNOOZE aktiviert werden soll oder nicht. Hierfür auf dem Display mit den Tasten 2 und 3 entweder ON oder OFF wählen und mit 7 (bzw. 9.) die Auswahl bestätigen.

EINSTELLUNG DER SCHLAFENSZEIT:

Nachdem die Weckzeit ausgewählt wurde, schlägt Trainer Leon vor, die Schlafenszeit automatisch nach demselben Verfahren auszuwählen. Mit den Tasten 2 und 3 durch die Optionen blättern und mit 7 (bzw. 9) die Auswahl bestätigen. Trainer Leon schlägt dann vor, dass Sie entscheiden, ob Sie die Sonnenaufgangs- oder Sonnenuntergangsfunktion aktivieren möchten, indem Sie mit den Tasten 2 und 3 EIN oder AUS wählen, um den Modus zu ändern und dann mit 7 (bzw. 9.) die Auswahl bestätigen. Weitere Informationen finden sich im Abschnitt „Sonnenaufgang/Sonnenuntergang-Funktion“.

AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN DES ALARMS:

Um den Alarm 1 oder 2 zum Aufwachen oder Schlafengehen zu aktivieren, kurz die Taste 7 (bzw. 9) drücken. Das 1 erscheint auf dem Bildschirm, wenn der Alarm eingeschaltet ist, und verschwindet, wenn der Alarm ausgeschaltet ist. Die Taste 7 (bzw. 9) erneut drücken, um den Alarm zu deaktivieren.

AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN DES SNOOZE:

Wenn die Schlummerfunktion für einen Alarm aktiviert ist, wird „zZ“ auf dem Bildschirm rechts neben dem 1 für Alarm 1 oder 2 angezeigt.

Wenn der Alarm aktiviert ist und die Alarmzeit erreicht ist, ertönt der Alarm automatisch eine Minute lang mit dem gewählten Klingelton und der gewählten Lautstärke. Um den Alarm anzuhalten, bevor die Minute abgelaufen ist, einfach eine beliebige Taste drücken. Dies funktioniert jedoch nicht, wenn die Snooze-Option aktiviert ist. Der Alarm wird am nächsten Tag wieder ausgelöst, wenn der Modus aktiviert geblieben ist.

SCHLAFENSZEIT:

Wenn es Zeit ist, ins Bett zu gehen (Zeit, die in „Schlafenszeiteinstellung“ gewählt wurde), klingelt der Wecker Trainer Leon, um anzuzeigen, dass es Zeit ist, ins Bett zu gehen.

SONNENAUFGANG-/SONNENUNTERGANG-FUNKTION:

Ist die Sonnenaufgang/Sonnenuntergang-Funktion aktiviert (ON), dimmt der Wecker Trainer Leon 30 Minuten vor dem Schlafengehen allmählich seine Helligkeit, um einen Sonnenuntergang zu simulieren.



Wenn die Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangsfunktion aktiviert ist (ON), leuchtet der Wecker Trainer Leon 30 Minuten vor der Weckzeit progressiv auf, um einen Sonnenaufgang zu simulieren.

Um diese Funktion zu deaktivieren (OFF), auf die Taste 7 (bzw. 9) drücken und dann zur Einstellung der Weck- und Schlafenszeit zurückkehren.

SPRECHENDE WECKERFUNKTION :

Um den Wecker Trainer Leon zum Sprechen zu bringen, beide Ohren gleichzeitig (Taste 2 und 3) drücken oder lange auf Taste 1 drücken.

SPRECHENDE WECKERFUNKTION :

Um den Mittagsschlaf-Modus zu aktivieren, kurz auf die Taste 6 drücken. Dann mit den beiden Ohren (Taste 2 und 3) die gewünschte Mittagsschlafzeit wählen. Erneut auf die Taste 6 drücken, um zu bestätigen. Es kann zwischen 15, 30, 45, 60, 90, 120 Minuten ausgewählt werden.

Das folgende wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Um den Mittagsschlafalarm zu stoppen, sobald er ertönt, eine beliebige Taste drücken. Der Mittagsschlaf-Modus ist dann deaktiviert.

Um den Mittagsschlaf-Modus vor dem Ende der gewählten Mittagsschlafzeit zu verlassen, einfach die Taste 6 drücken.

AKTIVIERUNG DER LICHTFUNKTIONEN:

- Taste 5 kurz um die Raumbelichtung einzuschalten. Trainer Leon leuchtet dann auf und die Farben wechseln automatisch (Standard-Farbmodus).
- Um die Beleuchtung auszuschalten, erneut kurz die Taste 5.
- Um die gewünschte Lichtfarbe auszuwählen, die Ohren (Taste 2 oder 3). Die gewählte Farbe bleibt so lange unverändert, bis mit den Tasten 2 oder 3 der alternativ Farbmodus erneut ausgewählt wurde.
- Um die Lichtintensität einzustellen, die Taste 5 gedrückt halten. Die verfügbaren Intensitätsstufen werden dann nacheinander auf dem Display angezeigt. Es kann eine Intensitätsstufe von 1 bis 4 gewählt werden. Die Taste 5 loslassen, wenn die gewünschte Intensitätsstufe erreicht ist.
- Wird der Umgebungslichtmodus aktiviert, kann die gewünschte Beleuchtungszeit durch kurzes Drücken der Taste 1 auf der Oberseite des Produkts ausgewählt werden. Durch mehrmaliges Drücken der Taste 1 kann zwischen 15, 30, 45, 60 Minuten Beleuchtungsdauer gewählt werden. Sobald die gewünschte Beleuchtungszeit auf dem Display angezeigt wird, die Taste 1 loslassen.

AKTIVIERUNG MÄRCHENMODUS:

Um den Märchenmodus zu aktivieren, kurz die Taste 4 drücken.

Es kann aus einem Katalog von 62 Märchen ausgewählt werden.

Goldlöckchen und die drei Bären
Rotkäppchen
Der alte Sultan
Der singende Knochen
Der Simelberg
Die Feen
Des Kaisers neue Kleider
Rumpelstilzchen
Hänsel und Gretel
Der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel
Dornröschen
Die Alte im Wald
Das Schwanenest
Die Bremer Stadtmusikanten
Der Sonnenstrahl und das Kaetzchen
Ueber den Daechern der Stadt
Frau Eule und das Eichhoernchen
Im Wald
Am Teich
Ede die U-Bahn-Ratte
Auf den Strassen der Stadt
Das Schwein und die Elster
Der kleine Stern begegnet den Fruechten
Der Fisch und der Schmetterling
Der kleine Stern

Der süße Brei
Der alte Sultan
Der singende Knochen
Der Simelberg
Die Feen
Des Kaisers neue Kleider
Rumpelstilzchen
Hänsel und Gretel
Der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel
Dornröschen
Die Alte im Wald
Das Schwanenest
Die Bremer Stadtmusikanten
Der Sonnenstrahl und das Kaetzchen
Ueber den Daechern der Stadt
Frau Eule und das Eichhoernchen
Im Wald
Am Teich
Ede die U-Bahn-Ratte
Auf den Strassen der Stadt
Das Schwein und die Elster
Der kleine Stern begegnet den Fruechten
Der Fisch und der Schmetterling
Der kleine Stern

Der kleine Stern und das Schnuffeltuch
Aufstand in der Kueche
Oma unter Piraten
Geheime Versammlung
Am Strand
Zelten in der freien Natur
Ein Wintertag in den Bergen
Der kleine Stern besucht die grosse Mauer
Der kleine Stern in Afrika
Der Fall der verschwundenen Fussmatte
Der kleine Stern geht picknicken
Zirkus verquer
Die Rose und der Kaktus
Der kleine Stern auf dem Lande
Die Eidechse und die Schlange
Der kleine Stern im Park

Um die Geschichte zu ändern, kurz die Tasten 2 und 3 drücken. Um die Geschichte in Zehnerschritten zu ändern, die Tasten 2 und 3 gedrückt halten. Die Nummer der ausgewählten Geschichte wird auf dem Display angezeigt.

Um eine Geschichte anzuhalten, die Taste 1 drücken. Die Taste 1 erneut drücken, um die Geschichte auf „Wiedergabe“ zurückzusetzen.

Um die Lautstärke zu ändern, die gleiche Taste 1 gedrückt halten. Die 4 verschiedenen Lautstärkestufen werden im Display angezeigt. Die Taste 1 loslassen, wenn die gewünschte Lautstärke erreicht wurde. Wenn die Geschichte während dieses Vorgangs angehalten wird, drücken Sie erneut kurz 1, um zur „Wiedergabe“ zurückzukehren.

Um den Geschichts-Modus zu verlassen, kurz die Taste 4 drücken.

Um eine Geschichte auszuwählen und ein Lesezeichen zu setzen, lange die Taste 4 drücken.

AKTIVIERUNG VON MELODIE:

Es können 4 Melodien zum Entspannen oder zum Amüsieren ausgewählt werden. Um den Melodiemodus zu aktivieren, zweimal die Taste Geschichten 4 drücken.

Es wird dann eine Melodie abgespielt und die Nummer der Melodie wird auf dem Display des Weckers angezeigt. Um die Melodie zu ändern, die Taste 3 für die nächste und 2 für die vorherige Melodie drücken. Um den Melodiemodus während der Wiedergabe zu verlassen, die Taste Geschichten 4 erneut drücken. Der Wecker verlässt den Melodiemodus automatisch, wenn die ausgewählte Musik zu Ende abgespielt wurde.