


# Bluetooth® reproduktor s figurkou



Řada BTĐ80

• NÁVOD K OBSLUZE •

LEXIBOOK®

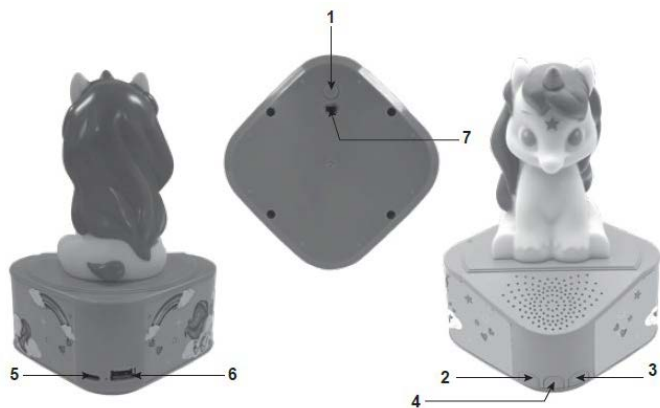

ČEŠTINA

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Upozorňujeme, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tento návod v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
4. Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.

5. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechejte za zařízením a nad ním alespoň 10 cm volného prostoru a 5 cm na bočních stranách.
6. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se tento výrobek opravovat svépomocí. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Výrobek odneste ke kontrole a opravě do opravní elektroniky dle svého výběru.
7. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do zdířek, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
8. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
9. Nebráňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
10. Použití zařízení v mírném podnebí.
11. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie.

## VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

- 1 x Mini Bluetooth® reproduktor
- 1 x kabel typu USB-C
- 1 x návod k obsluze

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí tohoto produktu a by měly být zlikvidovány.

## ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Tlačítko osvětlení:

- Jedno stisknutí – přepnutí režimu osvětlení mezi: vždy zapnuto / změna intenzity světla podle hlasitosti / vypnuto

- Dlouhé stisknutí – pro zapnutí/vypnutí TWS

2. Levé tlačítko Přeskočit:

- Dlouhé stisknutí – snížení hlasitosti

- Dvojitě stisknutí – přehrát předchozí

3. Pravé tlačítko Přeskočit:

- Dlouhé stisknutí – zvýšení hlasitosti

- Dvojitě stisknutí – přehrát následující

4. Tlačítko Přehrát/zastavit:

- Jedno stisknutí – přehrát/zastavit

- Dlouhé stisknutí – změna režimu (režim BT nebo režim USB, pokud je připojeno USB)

5. Nabíjecí port USB typu C

6. USB port

7. Vypínač On/Off (Zap./Vyp.)

## NAPÁJENÍ

Reproduktor lze napájet nabíjecím kabelem USB-C (součást balení) nebo USB adaptérem (není součástí balení) 5,0 V 1,0 A. Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz.

Napájení

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté.

2. Zasuňte menší konec USB-C (součást balení) do nabíjecí zdířky pro USB-C (5) na zadní straně zařízení.

3. Druhý konec kabelu USB-C připojte do USB portu zapnutého počítače nebo napájecího adaptéru typu USB a připojte jej do zásuvky ze zdi. LED dioda na přední straně zařízení se při nabíjení rozsvítí červeně.

4. Jakmile je zařízení nabit, LED dioda zhasne.

**Poznámka:** Upozorňujeme, že kabel USB-C lze použít pouze pro nabíjení baterie a nikoli pro přenos dat.

**VAROVÁNÍ:**

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Baterii nahrazujte pouze stejnou nebo rovnocennou baterií.

- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teple, které představuje sluneční záření, oheň apod.

- V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud se zařízení chová nestandardně, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB.

## FUNKCE A REŽIMY

Reproduktor zapnete/vypnete posunutím tlačítka on/off (zap./vyp.) (7) na zadní straně zařízení. Ozve se signál oznamující, že zařízení je připraveno.

**REŽIMY**

Reproduktor ovládá různé režimy: Bluetooth®, USB. Pro změnu režimu dlouze stiskněte tlačítko 4.

- V Bluetooth®, USB, pro ovládní nahrávek stiskněte tlačítko Přehrát/zastavit a dvakrát zmáčkněte tlačítko Přehrát předchozí a Přehrát další (2, 3, 4).

**PÁROVÁNÍ S BLUETOOTH®**

1. Aktivujte na svém osobním zařízení funkci Bluetooth a ujistěte se, že je nastaveno jako viditelné pro ostatní.

2. Pro připojení přehrávače k reproduktoru potvrďte spárování nebo vyberte název Bluetooth „BTĐ80“.

3. Můžete přehrát audio nebo video soubor. Po úspěšném připojení vydá reproduktor zvukový signál.

**Poznámka:** Některé hudební přehrávače plně nepodporují ovládání zvuku Bluetooth®. Tlačítka Přehrát/zastavit, Přehrát předchozí a Přehrát další na Bluetooth® reproduktor nemusí reagovat. Hudební přehrávač se může také vypnout. Chcete-li, aby ovládání přehrávače probíhalo hladce, ovládejte přehrávač spíše tlačítky na obrazovce než na reproduktoru.

#### HLASITOST

Pro snížení hlasitosti stiskněte a podržte tlačítko Přehrát předchozí (2). Pro zvýšení hlasitosti stiskněte a podržte tlačítko Přehrát další (3).  
**UPOZORNĚNÍ:** Příliš vysoká hlasitost může poškodit sluch. Z tohoto důvodu si prosíme ztlumte hlasitost.

#### OSVĚTLENÍ:

Při přehrávání hudby bliká osvětlení figurky podle hlasitosti hudby.

## SPECIFIKACE

Příkon	USB DC 5,0 V $\overline{\text{---}}$ 1,0 A
Baterie	lithiová baterie 3,7 V, 800 mAh $\overline{\text{---}}$
Frekvenční rozsah Bluetooth	2402–2480 MHz
Vysílací výkon	1,7 dBm

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.

Bât 11., 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis – Francie

Druh výrobku: Mini Bluetooth® reproduktor

Označení typu: Rada BT D80

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení řady BT D80 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

[http://www.lexibook.com/doc/btd80/btd80\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/btd80/btd80_1.pdf)

Yiu Wai Man  
Product Development Manager  
Hongkong

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX38 9AU  
Spojené království



## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Před čištěním zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel. Zařízení otřete jemným suchým hadříkem. Pokud jsou povrchy obzvláště znečištěné, očistěte je hadříkem, který jste namočili do mýdlové vody a poté důkladně vyždímali. Znovu otřete suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, benzín, rozpouštědla, čisticí prostředky nebo jiné chemické prostředky. Pro odstranění prachu nepoužívejte stlačený vzduch. Minimálně jednou za 3 měsíce reproduktor Bluetooth® nabijte, aby byla zachována životnost baterie.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**POZNÁMKA:** Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: Řada BT D80

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

©LEXIBOOK®

**Spojené království a Irsko**

Pro poprodejný servis nás kontaktujte na [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



Tento výrobek není hračka.

### Ochrana životního prostředí:

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v zemích se systémem tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobijecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných dvorů zřizovaných vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobijecí

baterii. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobijecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobijecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

© 2020 Bluetooth SIG, Inc.