


# LEXIBOOK® Compact Cyber Arcade



JL2377

Návod na použitie

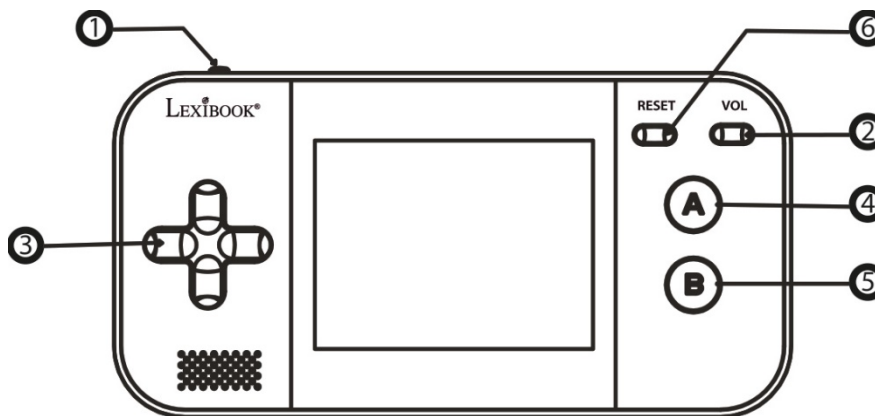

## OBSAH BALENIA

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce komponenty:

Herná konzola / používateľská príručka

**UPOZORNENIE:** Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, drôtené pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by sa v záujme bezpečnosti dieťaťa zlikvidovať.

## INFORMÁCIE O BATÉRII


Herná konzola funguje na 3 batérie AAA/LR03 1,5 V (nie sú súčasťou balenia).

Požiadajte dospelú osobu, aby vám pomohla nájsť a nainštalovať správne batérie. S týmto výrobkom sa musia používať len uvedené batérie.

1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie, ktorý sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
2. Otvorte kryt priestoru na batérie.

Nainštalujte 3 x batérie LR03/AAA podľa polaritu uvedenej na spodnej strane priehradky na batérie a podľa obrázku na opačnej strane.

3. Zatvorte zadnú časť priehradky na batérie a utiahnite skrutku.

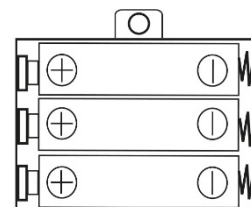

### POZNÁMKY:

- Ak je zvuk slabý alebo hra nereaguje správne, zvážte výmenu batérií -  
Pre lepší výkon sa odporúčajú alkalické batérie.

Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého. Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie sa musia vkladať so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete

hru dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

**UPOZORNENIE:** Slabá funkcia alebo strata pamäte môže byť spôsobená silným frekvenčným rušením alebo elektrostatickým výbojom. Ak dôjde k abnormálnej prevádzke, vyberte batérie a znovu ich vložte.

## KLÚČOVÁ PRÍRUČKA

**POZNÁMKA:** Pred spustením hry odstráňte plastovú nálepku na obrazovke LCD.

### 1. ZAPNUTIE/VYPNUTIE:

- Posunutím tlačidla smerom k ON konzolu zapnete, posunutím k OFF ju vypnete. Na obrazovke zobrazí sa zoznam hier. V zozname sa pohybujte pomocou klávesov so šípkami (doľava / doprava / Nahor / nadol) a potom pomocou tlačidla RESET vyberte požadovanú hru.

### 2. Tlačidlo hlasitosti:

- K dispozícii sú 4 úrovne hlasitosti: tichá (bez zvuku), nízka, stredná a hlasná.

Po spustení konzoly je hlasitosť na vysokej úrovni. Stlačením tohto tlačidla prejdete z jednej úrovne hlasitosti na druhú.

### 3. Šípky (doľava/doprava/hore/dole)

#### 4. Tlačidlo A

#### 5. Tlačidlo B

#### 6. Tlačidlo RESET

## UPOZORNENIE NA EPILEPSIU

Čítajte skôr, ako začnete vy alebo vaše deti používať videohry. Niektorí ľudia sú náchylní na epileptické záchvaty alebo stratu vedomia v dôsledku videnia určitých blikajúcich svetiel alebo predmetov, ktoré sú často prítomné v každodennom živote. Títo ľudia sú vystavení riziku záchvatov pri sledovaní určitých televíznych obrazov alebo pri hraní určitých videohier. K takýmto príhodám môže dôjsť aj vtedy, ak osoba nemá v minulosti žiadnu anamnézu epilepsie. Ak sa u vás alebo u člena vašej rodiny niekedy vyskytli príznaky spojené s epilepsiou (záchvaty alebo strata vedomia) pri sledovaní blikajúcich svetiel alebo obrazov, pred použitím sa poraďte s lekárom.

Rodičom sa odporúča, aby na svoje deti pri hraní videohier dohliadali. Ak sa u vás alebo vášho dieťaťa prejaví niektorý z nasledujúcich príznakov: závraty, problémy so zrakom, napätie očí alebo svalov, strata vedomia, nekontrolované pohyby alebo záchvaty, okamžite prestaňte hrať a vyhľadajte lekára.

#### **Bezpečnostné opatrenia pri používaní videohry:**

- Pri používaní videohier, ktoré môžu byť pripojené k televíznej obrazovke, stojte alebo sedajte relatívne ďaleko od televíznej obrazovky a tak ďaleko, ako to umožňuje pripojovací kábel.
- Používajte najmä videohry na malej obrazovke. Vyhnite sa hraniu videohier, ak ste unavení alebo nevyspátí.
- Uistite sa, že hráte v plne osvetlenej miestnosti.
- Pri hraní videohier si každú hodinu doprajte 10 až 15-minútovú prestávku.

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte a nepúšťajte ho na zem. Nepokúšajte sa zariadenie krútiť ani ohýbať.

**POZNÁMKA:** Tento návod na obsluhu si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša dvojročná záruka. V prípade akýchkoľvek nárokov na záručný alebo popredajný servis sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na akúkoľvek výrobnú vadu materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na použitie alebo akoukoľvek neopatrnou operáciou vykonanou na tomto výrobku (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie.

**VAROVANIE!** Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

V snahe neustále zlepšovať naše služby sme mohli upraviť farby a informácie o výrobku uvedené na obale.

Referencia.

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

©LEXIBOOK®

Veľká Británia a Írsko

Ak máte záujem o popredajný servis, kontaktujte nás na adrese [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



**Ochrana životného prostredia:**

Nepotrebné elektrospotrebiče sa dajú recyklovať a nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte ochranu prírody a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného strediska (ak je k dispozícii).

