


Vreckové farebné nočné svetlo



Návod na obsluhu

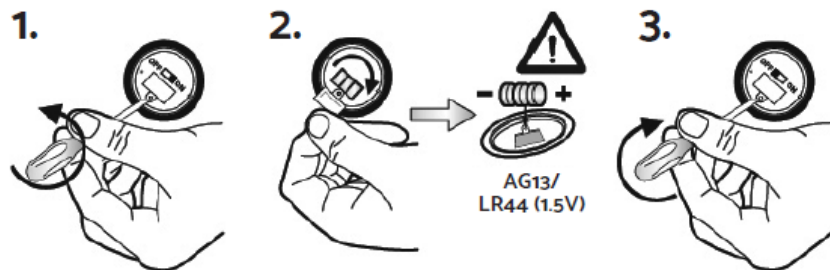

LEXIBOOK®

Séria NLJ001

Pred prvým použitím vytiahnite plastovú záložku na zadnej strane výrobku.

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, zipsy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.

Výmena batérií

1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt batérie v spodnej časti výrobku.
2. Vymeňte 3 batérie AG13/LR44 (1,5 V), pričom dodržujte označenie polaritu v priestore pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.



Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelých osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať v bežnom domácom odpade. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení stanovených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nevyhadzujte výrobok a batérie do bežného domového odpadu. Ďalšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v servisnom stredisku zberného dvora.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

ÚDRŽBA: Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdýchnutia malých častí.

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese customerservice@support.lexibook.com alebo na čísle +33 1 84 88 58 59.

2-ročná záruka. Záručné podmienky nájdete na www.lexibook.com.

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrozariadenia sa dajú recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že toto zariadenie odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

