


Auto na dálkové ovládání
CROSSLANDER®PRO
RC DUMP TRUCK

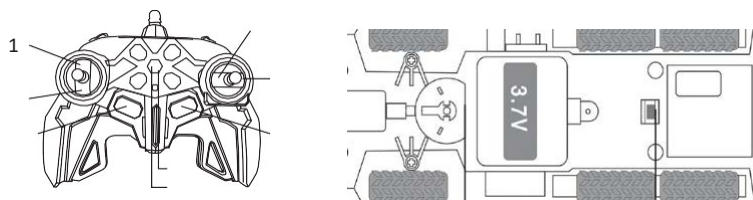

Návod k obsluze

LEXIBOOK®
RCP10

ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Upozorňujeme, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.

2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Ušchovejte si tento návod k obsluze pro příští použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou svíčky.
6. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.
7. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.
8. Používejte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
9. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
10. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechte volný prostor alespoň 10 cm za zařízením a nad ním a 5 cm na bočních stranách.
11. Mačkejte tlačítka přehrávače jemně. Příliš silný tlak může přehrávač poškodit.
12. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
13. Před přemísťováním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické zásuvky. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
14. Při bouřkách nebo když jej nebudete delší dobu používat, výrobek vypněte.
15. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odneste výrobek ke kontrole a opravě do opravy elektroniky dle vašeho výběru.
16. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do otvorů, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
17. Nemontujte tento výrobek na zeď nebo strop.
18. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
19. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
20. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
21. Použití zařízení v mírném podnebí.
22. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie.


OBSAH


Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

- 1 x Nákladní auto na dálkové ovládání
- 1 x 2,4 G dálkové ovládání
- 1 x dobíjecí baterie (uvnitř auta)
- 1 x USB nabíjecí kabel
- 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.


NAPÁJENÍ

Vaše nákladní auto na dálkové ovládání je napájeno dobíjecí baterií 3,7 V  500 mAh, kterou lze nabíjet pomocí USB nabíjecího kabelu (součástí balení).

Dálkový ovladač napájí 2 x baterie typu 1,5 V  AA/LR6 (nejsou součástí balení)


Nabíjení nákladního auta:

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení (viz obr. 1).
3. Opatrně vyjměte dobíjecí baterii z přihrádky. Odpojte ji sevřením obou stran konektoru.
4. Zasuňte menší konec nabíjecího kabelu USB (součást balení) do konektoru baterie.
5. Druhý konec USB kabelu připojte do USB portu zapnutého počítače.
6. Kontrolka LED na portu USB svítí, když se baterie nabíjí.
7. Po dokončení nabíjení kontrolka LED zhasne.

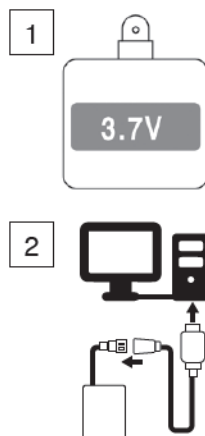


Specifikace USB kabelu:

Příkon: 5,0 V  0,5-2,0 A

Výstupní výkon: 3,7 V  0,5 A

Doba nabíjení: 2 hodiny / Hrací doba: 20 minut

Hračka může být připojena pouze k zařízení opatřenému následujícím symbolem  nebo .

Poznámka: Pokud připojujete adaptér, používejte pouze adaptér pro hračky, měl by být označen tímto symbolem .

Poznámka: Upozorňujeme, že micro USB kabel lze použít pouze pro nabíjení baterie a nikoli pro přenos dat.

Varování: Pokud hru delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Pokud je zařízení napájeno adaptérem, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů.


Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Pokud chcete zařízení očistit tekutými čisticími prostředky, je třeba jej nejdříve odpojit od zdroje napájení. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit šok elektrickým proudem.

Doporučení pro rodiče: Transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Použití adaptéru musí být pod dohledem rodičů.

VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s touto hračkou.

Hračka nesmí být připojena k více než doporučenému počtu transformátorů nebo napájecích zdrojů.

Instalace baterií do dálkového ovladače 2,4 G:

1. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení
2. Vložte 2 x baterii typu 1,5V  AA/LR6, přičemž dodržujte označení polar
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.



VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Baterii nahrazujte pouze stejnou nebo rovnocennou baterií.
 - Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo obdobnému zdroji tepla.
 - Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud k tomu dojde, aby se obnovil normální provoz, jednoduše výrobek restartujte podle návodu k obsluze. V případě, že činnost zařízení nelze obnovit, zkuste použít výrobek na jiném místě.
- VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, zařízení vypněte a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB nebo vyjměte baterie a znovu je vložte

Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přírodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

POPIS PRODUKTU

1. Dopředu
2. Zatočit doleva
3. Zatočit doprava
4. Vyklopení vlečky
5. Dlouhý stisk (světelné efekty)
6. Krátký stisk (demo režim)
7. Zvednutí vlečky
8. Zpět
9. Páčka pro jemné doladění předního kola
10. Vypínač Zap./Vyp.

ZAČÍNÁME


Při prvním použití výrobku otevřete šroubovákem přihrádku na baterie v zadní části zařízení, vyjměte baterii a nabijte ji podle pokynů uvedených v části „Napájení“.

Jakmile je baterie nabitá, zapojte baterii zpět do vozu a zavřete přihrádku.

Dálkové ovládání

Nainstalujte baterie do dálkového ovladače, jak je uvedeno v části „Napájení“.


Jak používat nákladní auto

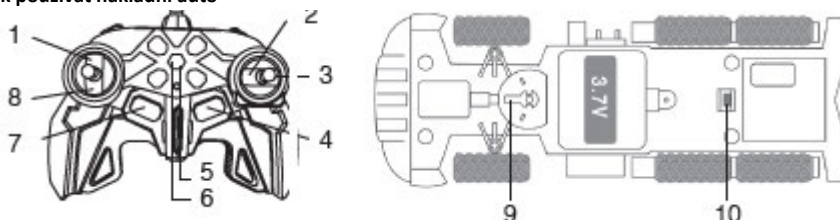

1. Přepněte tlačítko Zap./Vyp. (tlačítko 10). Položte nákladák na podlahu a nasměrujte ho tlačítky na dálkovém ovládání.

2. Přední kola můžete srovnat, pokud se zdá, že se auto odchyluje z přímého směru. Můžete upravit směr kol doprava nebo doleva (tlačítko 9), abyste mírně změnili směr.

3. Nákladní auto je připraveno k použití.

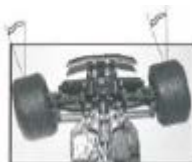

Jak používat dálkový ovladač 2,4 G:

Klíče	Akce
1, 2, 3, 8	Pohyb do směrů (viz část s popisem produktu)
4, 7	Zvedněte nebo spusťte vlečku (obrázky 1 a 2)
5	Dlouhým stisknutím získáte světelné efekty
6	Demo režim: Krátkým stisknutím tlačítka se nákladní auto rozjede do všech směrů a demonstruje řadu akcí. Znovu stiskněte tlačítko pro zastavení demo režimu.



Specifikace

Frekvenční rozsah 2403 – 2457 MHz
Vysílací výkon 0 dBm

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.

Bât 11., 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis – Francie

Druh produktu: Nákladní auto na ovládání

Typové označení: RCP10

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že je rádiové zařízení řady RCP10 v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této adrese:

http://www.lexibook.com/doc/rcp15/rcp10_1.pdf

Yiu Wai Man

Produktový manažer

Hongkong

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponožte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupusťte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

Poznámka: Tento návod k obsluze si, prosím, uschovejte, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoliv poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teple a

vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

Označení: RCP10

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francie

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
Spojené království

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Ochrana životního prostředí:

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).

Správná likvidace baterií tohoto produktu



(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení stanovených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Pro

podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.