


Power Unicorn

UNI01

Návod na použitie



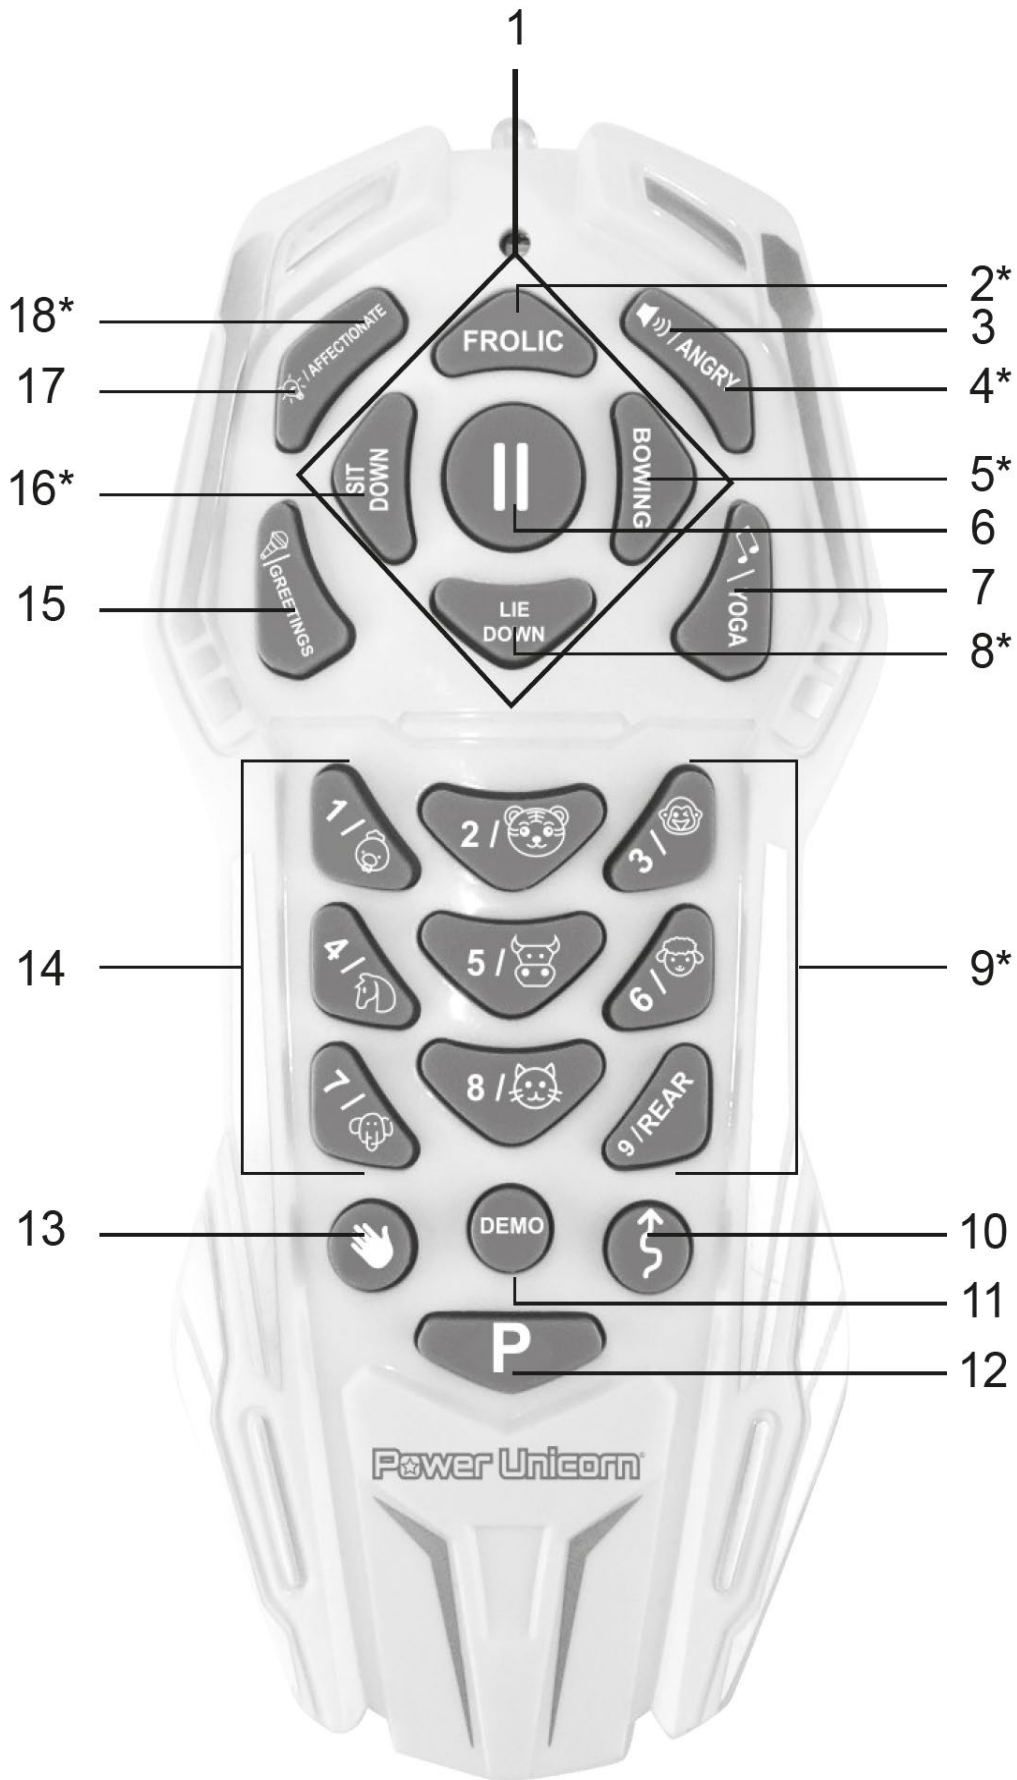

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI HO PREČÍTAJTE.

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte všetky návody na obsluhu. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na váš výrobok.

1. Pred pripojením alebo prevádzkou spotrebiča si prečítajte tento návod.
2. Uchovávajte tieto pokyny v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy. Používajte ho len na suchom mieste.
4. Na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
5. Vetraniu by sa nemalo brániť zakrytím vetracích otvorov.
6. Používajte len príslušenstvo, ktoré je špecifikované výrobcom
7. Výrobok umiestnite na miesto s dobrou ventiláciou. Umiestnite ho na rovný, pevný a stabilný povrch. Výrobok nevystavujte teplotám nad 40 °C. Ponechajte aspoň 10 cm voľného priestoru od zadnej a hornej časti zariadenia a 5 cm na každej strane.
8. Batérie by sa mali správne likvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesť do zbernej nádoby.
9. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu.
10. Vetraniu by sa nemalo brániť zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
11. Zariadenie používajte v miernom podnebí.

OBSAH BALENIA

Pri otváraní obalu výrobku sa uistite, že obsahuje nasledujúce informácie:

1 x robot POWER UNICORN®

1x návod na použitie

1x diaľkové ovládanie


1 x nabíjací kábel USB

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásy, plastové fólie, drôtené pásy a štítky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by sa mali zlikvidovať.

POŽIADAVKY NA BATÉRIU




Robot pracuje s 1 x DC 3,7V dobíjacou batériou  600mAh (súčasťou balenia)

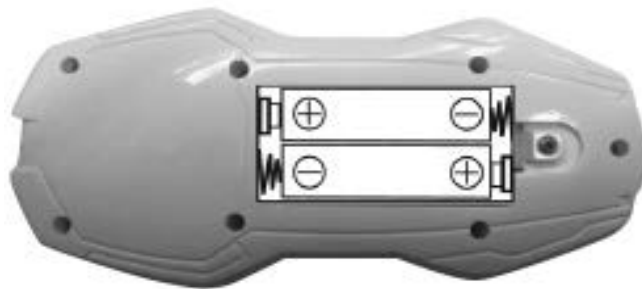


Diaľkové ovládanie funguje na 2 x 1,5 batérie AA/LR6  (nie sú súčasťou balenia).

Nabíjanie robota:

1. Uistite sa, že je jednotka vypnutá.
2. Pomocou skrutkovača otvorte kryt batérie umiestnený na zadnej strane zariadenia.
3. Opatrne vyberte nabíjateľnú batériu z priehradky. Odpojte ju stlačením oboch strán konektora (pozri obrázok 1)
4. Vložte menší koniec nabíjacieho kábla USB (dodaný) do konektora batérie.

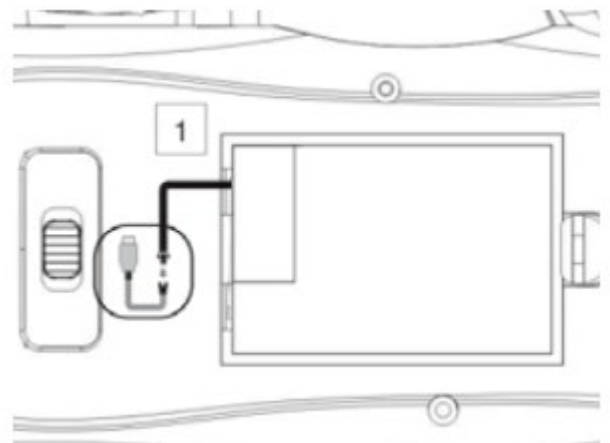

5. Druhý koniec kábla USB zapojte do portu USB napájaného počítača (pozri obrázok 2).

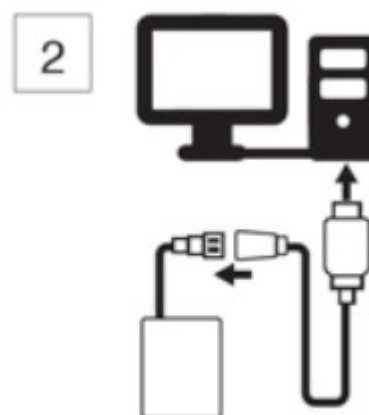

6. Indikátor LED na kábli USB sa pri nabíjaní rozsvieti na červeno a po úplnom nabití sa vypne.

Špecifikácie kábla USB:

Vstupný výkon: 5,0 V $\overline{\overline{=}}$ 2,0 A

Výstupný výkon: 3,7 V $\overline{\overline{=}}$ 0,5 A

Hračku možno pripojiť len k zariadeniu označenom nasledujúcim symbolom



alebo

Poznámka : Ak pripájate adaptér, použite adaptér len pre hračky a mal by byť označený týmto

symbolom  .

Poznámka : Upozorňujeme, že kábel USB sa môže používať len na nabíjanie batérie, nie na prenos údajov.

Upozornenie : Ak hračku nebudete dlhší čas používať, odpojte adaptér zo zásuvky, aby ste zabránili prehriatiu. Keď je hračka napájaná adaptérom, nehrajte sa vonku. Pravidelne kontrolujte stav adaptéra a pripojovacích káblov. Ak sa ich stav zhorší, adaptér nepoužívajte, kým nebude opravený. Hračka sa musí používať len s hračkárskym transformátorom. Adaptér nie je hračka. Ak sa na čistenie používajú kvapaliny, zariadenie treba odpojiť od zdroja napájania, aby sa mohlo čistiť. Hračka nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky.

Nesprávne používanie transformátora môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Upozornenie pre rodičov : transformátor a adaptér na hranie nie sú určené na používanie ako hračka. Používanie musí byť pod dohľadom rodičov.

VAROVANIE :

- Ak sa batéria nevymení správne, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte iba rovnakú alebo ekvivalentnú batériu.

- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu atď.

- Výrazné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatické výboje môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu údajov. Ak zariadenie nefunguje správne, vypnite a znovu zapnite zariadenie, odpojte USB kábel alebo vyberte batérie a znovu ich vložte.

- Normálna funkcia výrobku môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. V takom prípade jednoducho resetujte výrobok a obnovte normálnu prevádzku podľa návodu na obsluhu. Ak sa funkcia nedá obnoviť, používajte výrobok na inom mieste.

- Hračka nesmie byť pripojená k väčšiemu počtu transformátorov alebo napájacích zdrojov, ako je odporúčané.

- Na účely dobíjania batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodanú s touto hračkou.


DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE:

Inštalácia alebo výmena batérie

1. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku na priehradke na batérie, ktorá sa nachádza na zadnej strane diaľkového ovládača.

2. Nainštalujte alebo vymeňte 2 x AA/LR6 batérie, pričom dodržujte polaritu vyznačenú na spodnej časti priestoru pre batérie a podľa obrázku na opačnej strane.

3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

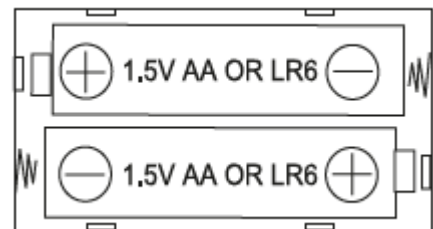

Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého. Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nemôžu kombinovať. Používajte len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako sa odporúča. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou.

Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Zlyhanie alebo strata pamäte môže byť spôsobená silným frekvenčným rušením alebo elektrostatickým výbojom. Ak sa vyskytne akákoľvek abnormálna funkcia, vyberte batérie a znovu ich vložte.

OBJAVTE SILU ROBOTICKÉHO ENERGETICKÉHO JEDNOROŽČA

1. Smerové tlačidlá
2. Námluvy*
3. Objem

4. Nahnevaný*
5. Skláňanie*
6. Zastavte
7. Tanec / joga*
8. Ľahnite si*
9. Zvuky zvierat a zadné*
10. Funkcia Follow-me
11. Demo
12. Vytvorenie programu
13. Funkcie ovládania gestami
14. Čísla
15. Tancovanie / Say hello!*
16. Posadte sa*
17. Svetelné efekty
18. Láskavý*

* Dlhým stlačením (približne 3 sekundy) získate prístup k týmto funkciám.

Hmatový senzor, reaguje, keď robota pohladíte po hlave a on začne tancovať!



TRÉNUJTE SVÉHO JEDNOROŽCA

Funkcia Follow-me (10)

Vyčvičte svojho jednorozca, aby vás nasledoval! Držte diaľkový ovládač pred telom. Keď je jednorozec otočený k vám, zamierajte na jeho hlavu. Stlačte raz tlačidlo follow-me (10) a začnite sa pohybovať, pričom diaľkový ovládač vždy nasmerujte na hlavu robota. Jednorozec vás bude nasledovať.

Opätovným stlačením tlačidla (10) zastavíte funkciu follow-me.

Ovládanie gestami (13)

Pomocou gest trénujte pohyby svojho jednorozčca! Stlačte raz tlačidlo ovládania gestami (13).

- Otočenie doprava: Mávnite rukou tesne pod hlavou jednorozčca zľava doprava - jednorozčec sa otočí doprava.

- Odbočenie doľava: Mávnite rukou tesne pod hlavou robota sprava doľava - robot sa otočí doľava.

- Pohyb vpred: mávnite rukou zhora nad hlavou robota a potom smerom od robota - robot sa pohne vpred.

- Pohyb dozadu: položte ruku asi 20 cm pred robota pod hlavu, priblížte ruku k robotovi a držte ju, kým sa robot nezačne pohybovať dozadu.

Ak chcete zastaviť funkciu ovládania gestami, jednoducho znova stlačte tlačidlo (13).

Režim programovania (12)

Naprogramujte svojho jednorozčca, aby opakoval sekvencie, ktoré ho naučíte! Stlačte raz programovacie tlačidlo "P" (12). Potom pomocou rôznych tlačidiel na diaľkovom ovládači vyberte akčnú sekvenciu.

Opätovným stlačením programovacieho tlačidla (12) prehráte sekvenciu alebo vytvoríte novú sekvenciu opakovaným stláčaním rôznych tlačidiel na diaľkovom ovládači.

Poznámka: Výcvik jednorozčca nie je vždy jednoduchý! Tréningové funkcie nemusia fungovať zakaždým, preto sa nebojte cvičiť a skúšať niekoľkokrát, kým sa váš jednorozčec bude riadiť vašimi pokynmi!

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie výrobku používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Výrobok neponárajte do vody. Výrobok nerozoberajte a nenechávajte ho spadnúť. Nepokúšajte sa výrobok krútiť ani ohýbať.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade akejkoľvek reklamácie v rámci záručného alebo popredajného servisu sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na akúkoľvek výrobnú a materiálovú chybu, s výnimkou akéhokoľvek poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na použitie alebo akýmkoľvek neopatrným zásahom do tohto výrobku (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovať pre budúce použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby sme mohli vykonať úpravy farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

POZNÁMKA : Tento návod na použitie si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Referenčné číslo: UNI01

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese savcomfr@lexibook.com](mailto:adrese.savcomfr@lexibook.com)

Lexibook SA

6 avenue des Andes
Batiment 11
91940 Les Ulis
Francúzsko

Lexibook UK

P.O. Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK

© Lexibook®

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče sa dajú recyklovať a nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte ochranu prírody a pomôžte chrániť životné prostredie odovzdaním tohto spotrebiča do zberného strediska (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Platí v krajinách so systémom separovaného odpadu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení určených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte výrobok a dobíjateľné batérie spolu s bežným domovým odpadom. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v stredisku na likvidáciu odpadu.

