

Quizz Hit®

Mon imagier à cartes interactif bilingue (Français/Anglais)

Description des touches

Fente pour insérer les cartes.



Appuyer sur le bouton de gauche pour sélectionner la réponse de gauche.

Appuyer longuement sur le bouton pour allumer/éteindre l'appareil. Appuyer brièvement sur le bouton pour changer de langue.

Appuyer sur le bouton de droite pour sélectionner la réponse de droite.

Mode d'emploi

LEXIBOOK®

www.lexibook.com

JCR10i1series

FRANÇAIS

GUIDE DE DÉMARRAGE

Quizz Hit®, mon imagier à cartes interactif bilingue permettra à votre enfant d'apprendre le français et l'anglais dès son plus jeune âge. Grâce à ses 150 cartes recto-verso de quiz et de vocabulaire. Découvrez 5 thèmes différents tout en s'amusant. Apprenez en plus sur les métiers, les animaux, les couleurs, la science, les mathématiques ou encore la géographie.

Pour allumer et éteindre l'appareil, appuyer longuement sur la touche centrale située en bas de l'appareil.

Pour régler le volume de l'appareil, appuyer longuement sur le bouton de gauche pour choisir entre les deux niveaux sonores: faible ou élevé.

Lorsque les piles sont installées pour la première fois, le volume sonore sera élevé. Le niveau de volume réglé est conservé lorsque l'appareil est éteint.

Note : l'appareil s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inactivité.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :

- 1 x Quizz Hit®, mon imagier à cartes interactif bilingue (Français/Anglais)
- 1 x Mode d'emploi
- 150 cartes


AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, tels que le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les attaches métalliques et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés pour garantir la sécurité de vos enfants.

INFORMATION SUR LES PILES

L'appareil fonctionne avec 3 piles de type AAA/LR03 de 1,5V .

Installation des piles

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles au dos de l'appareil
2. Insérer 3 piles AAA/LR03, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

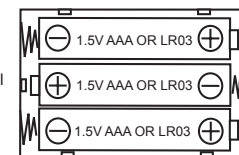

N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées. Ne pas recharger des piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du produit avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Cet appareil doit être uniquement alimenté par les piles spécifiées. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

AVERTISSEMENT : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Utiliser uniquement un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. Ne pas laisser l'appareil en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Ne pas tordre ou plier l'appareil.

NOTE : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans. Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention interpestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...).

Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence : JCR10i1series

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

© LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK



Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement :

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménage des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



Quizz Hit®

My bilingual interactive card reader game (French/English)

Buttons description

Slot to insert the cards.



Press the left button to select the left answer.

Long press the button to switch ON/OFF the device.
Short press the button to switch the language.

Press the right button to select the right answer.

Instruction Manual

LEXIBOOK®

www.lexibook.com

JCR10i1series

ENGLISH

START-UP GUIDE

Quizz Hit®, my bilingual interactive card reader game will help your child to learn both French and English from an early age. Thanks to 150 double-sided quiz cards and vocabulary cards. Discover 5 different themes while having fun! Learn more about professions, animals, colors, science, mathematics or even geography.
To switch ON and OFF the card reader, long press the central button located at the bottom of the card reader.
To adjust the volume of the device, long press the left button to choose between the two sound levels: low or high.

When the batteries are firstly installed, the volume level should be high.
The set volume level will be retained when the device is turned off.

Note: the remote turns off automatically after 2 minutes of inactivity.

PACKAGING CONTENTS

When unpacking, ensure that the following elements are included:

- 1 x Quizz Hit®, my bilingual interactive card reader game (FR/EN)
- 1 x Instruction manual
- 150 cards


WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

BATTERY INFORMATION

The card reader works with 3 x 1.5V AAA/LR03 type alkaline batteries (not included).

Installing batteries:

1. Using a screw driver, open the battery door located at the rear of the unit.
2. Insert 3 x 1.5V AAA/LR03 batteries observing the polarity markings inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.

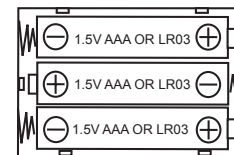

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the nonobservance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard - Small parts.

Reference: JCR10i1series

Designed and developed in Europe – Made in China

© LEXIBOOK®

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at
savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



IM code: JCR10i1series_IM2173