


PŘENOSNÝ REPRODUKTOR iPARTY

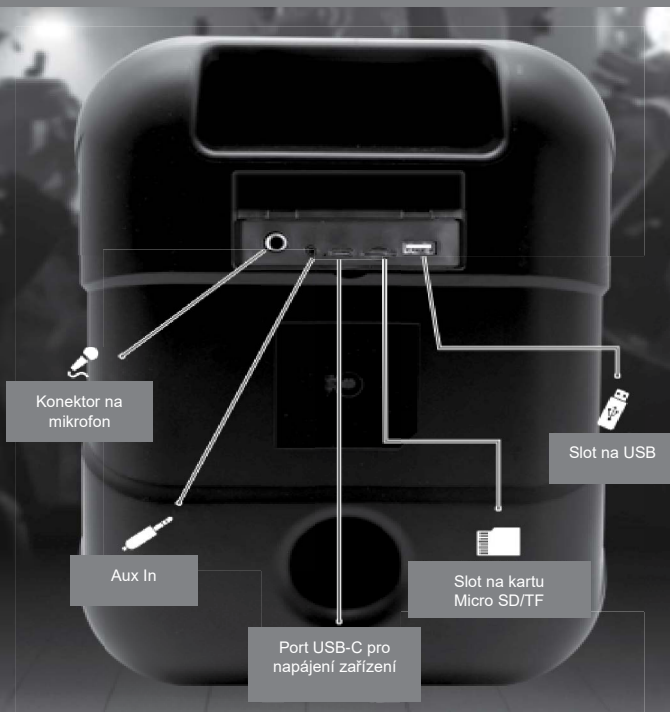

NÁVOD K OBSLUZE

LEXIBOOK®

K8210

ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Upozorňujeme, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
 2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
 3. Ušchovejte si tento návod k obsluze pro příští použití.
 4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy.
 5. Používejte pouze v suchém prostředí.
 6. Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou svíčky.
 7. Na děti je třeba dohlížet a zajistit, aby si se zařízením nehrály.
 8. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.
 9. Používejte pouze příslušenství, které je určené výrobcem.
 10. Použijte náhradní díly, které jsou určené výrobcem.
 11. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
 12. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechejte za zařízením a nad ním alespoň 10 cm volného prostoru a 5 cm na bočních stranách.
 13. Jemně stiskněte tlačítka přehrávače. Příliš silný tlak může poškodit přehrávač.
 14. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
 15. Před přemístěním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek vypojen z elektrické zásuvky. Čištěte jej pouze suchým hadříkem.
 16. Vypněte výrobek během bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
 17. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odneste výrobek ke kontrole a opravě do elektronického servisu dle vašeho výběru.
 18. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do prohlubní, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
 19. Nemontujte tento výrobek na zeď nebo strop.
 20. Neumístujte zařízení do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
 21. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
 22. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
 23. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
 24. Zařízení je určeno k použití v tropickém nebo mírném podnebí.
 25. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrného kontejneru.
 26. Nedovolte, aby se na povrch nebo do zařízení dostala voda.
 27. Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeni o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
 28. Na děti je třeba dohlížet a zajistit, aby si se zařízením nehrály.
 29. Pokud je povrch výrobku poškozen nebo pokud dojde k mechanické nebo elektrické poruše, zařízení nepoužívejte. Neprodleně kontaktujte autorizované servisní středisko.
 30. Netřeste zařízením.
 31. Nepokládejte zařízení do vody.
 32. Neumístujte zařízení do přímého tepla. Zařízení musí být umístěno na suchém a větraném místě.
 33. Nepokládejte na zařízení těžké předměty.
 34. Pokud je baterie zcela vybitá, nabijte zařízení připojením nabíjecího kabelu USB. Vezměte prosím na vědomí, že zařízení nemusí správně fungovat prvních pár minut nabíjení.
- VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být zlikvidovány.

ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Režim / LED světla dekorativní On-Off světla
2. Předchozí skladba / snížení hlasitosti
3. Další skladba / zvýšení hlasitosti
4. Vypínač
5. Dlouhý stisk: Zapnout / vypnout
6. Dlouhý stisk: Zapnout / vypnout
7. Režim Bluetooth: krátký stisk, přehrávat/pozastavit.
8. Vstupní konektor mikrofonu
9. Pomocný/linkový vstup
10. Nabíjecí port USB typu C
11. Slot pro kartu micro SD / slot na kartu TF (podporuje až 16 GB)
12. USB port

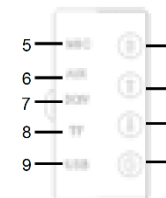

NAPÁJENÍ

Reproduktor je kompatibilní s nabíjecím kabelem micro USB (součástí balení) nebo s adaptérem typu USB (není součástí balení)

5,0 V $\overline{\text{---}}$ 1.0 A. Vstup: 100 ~ 240V, 50/60 Hz.

Napájení

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Zasuňte menší konec kabelu USB-C (součástí balení) do nabíjecího portu USB-C na horní straně zařízení.
3. Připojte druhý konec kabelu USB do USB portu zapnutého počítače nebo napájecího adaptéru typu USB a zapojte jej do zásuvky. LED u nabíjecího portu USB-C se při nabíjení zařízení rozsvítí červeně.
4. Po dokončení nabíjení LED světlo zhasne.

Poznámka: Upozorňujeme, že kabel USB lze použít pro nabíjení baterie, a nikoli pro přenos dat.

VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahradejte ji prosím pouze stejnou nebo obdobnou baterií.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo cokoliv podobného.
- V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud dojde k jakémukoliv abnormálnímu chování zařízení, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB.

FUNKCE A REŽIMY

Stiskněte tlačítko on/off (4) pro zapnutí nebo vypnutí reproduktoru, nastavte hlasitost dlouhým stisknutím tlačítek hlasitosti (2, 3).

REŽIMY

- Pro změnu režimu krátce stiskněte tlačítko M/LED (1).
- V režimech Bluetooth®, USB a SD můžete ovládat zvukové soubory stisknutím tlačítek Předchozí a Další (2, 3).
- V režimu připojení AUX tato tlačítka nefungují. Použijte ovládací tlačítka na vašem hudebním přehrávači.
- Pokud je tlačítko na rukojeti mikrofonu nastaveno na „ON“ (ZAP.), můžete začít zpívat po připojení mikrofonu (součástí balení) ke konektoru mikrofonu (5) nebo v režimech Bluetooth®, Aux připojení, USB a TF karty. Pokud mikrofon nepoužíváte, nastavte tlačítko na „OFF“ (VYP.).

BLUETOOTH® PÁROVÁNÍ

1. Zapněte zařízení.
2. Aktivujte funkci Bluetooth® na vašem osobním zařízení a ujistěte se, že je v režimu viditelnosti.
3. Potvrďte párování nebo vyberte Bluetooth® jméno „K8210“ pro připojení přehrávače k reproduktoru.
4. Pokud je párování úspěšné, reproduktor vydá zvuk. Můžete přehrávat audio nebo video soubor.
5. Spojení s reproduktorem ukončíte stisknutím tlačítka jiného režimu na jeho horním panelu nebo tlačítka na vašem zvukovém přehrávači.

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv používání takových značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné známky a obchodní názvy příslušných vlastníků.

© 2021 Bluetooth SIG, Inc.

Váš audio přehrávač musí podporovat Bluetooth® profil A2DP, aby se mohl párovat s tímto přenosným karaoke. Přesné informace o Bluetooth® profilech, které podporuje, a o nastavení párování Bluetooth® naleznete v návodu k obsluze vašeho audio přehrávače.

PŘIPOJENÍ 2 REPRODUKTORŮ V REŽIMU STEREO:

Můžete připojit dva reproduktory K8210 a užívat si tak prostorového zvuku (k dispozici pouze v režimu Bluetooth):

1. Zapněte dva reproduktory K8210 současně.
2. Dvakrát stiskněte tlačítko přehrát/zastavit (4) na jednom ze dvou reproduktorů. Po úspěšném propojení zazní zvukový indikátor.
3. Aktivujte funkci Bluetooth® vašeho audio přehrávače a potvrďte párování s reproduktorem (K8210), jak je vysvětleno v předchozí části.

SVĚTELNÉ EFEKTY

Dlouhým stisknutím tlačítka M/LED (1) zapnete/vypnete světelné efekty.

UPOZORNĚNÍ: Příliš vysoká hlasitost může poškodit váš sluch. Z tohoto důvodu raději snižte hlasitost.

SPECIFIKACE

Příkon	USB DC 5.0 V $\overline{\text{---}}$ 1.0 A
Baterie	Lithiová baterie 3,7 V $\overline{\text{---}}$ 1200 mAh
Frekvenční rozsah Bluetooth	2402–2480 MHz
Výšlaci výkon	2,14 dBm

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis – Francie

Lexibook UK
PO Box 59, SOUTH MOLTON
EX36 9AU, UK

Druh produktu: BLUETOOTH PŘENOSNÝ REPRODUKTOR iPARTY

Typové označení: K8210

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu K8210 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: http://www.lexibook.com/doc/k8210/k8210_1.pdf

John S. Lee

Yiu Wai Man
Produktový manažer
Hongkong



ÚDRŽBA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo nárazu, odpojte zařízení při čištění od zdroje napájení. K čištění exteriéru zařízení použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou.

POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení: K8210

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

© Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodějný servis nás kontaktujte na savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com



Tento výrobek není hračka.

Ochrana životního prostředí

Nepořtebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhadzovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného střediska (je-li k dispozici).



Správná likvidace baterií v tomto produktu

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení stanovených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí.

Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.