


Svítilící mikrofon



Návod k obsluze

www.lexibook.com

LEXIBOOK
MIC90series

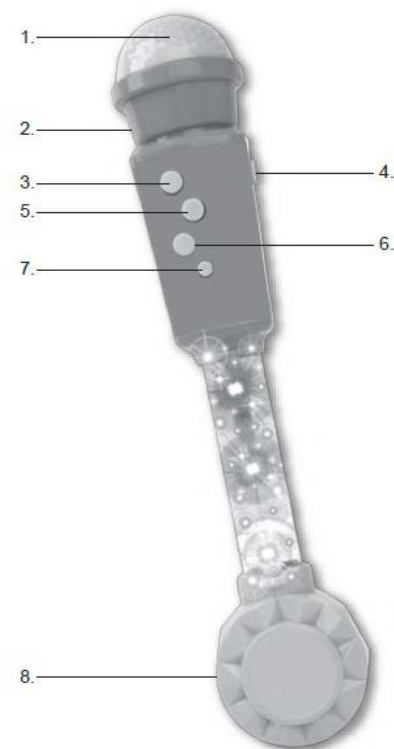

ČEŠTINA

PŘEDSTAVENÍ

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Mikrofon | 5. Tlačítko DEMO |
| 2. Jack konektor | 6. Tlačítko HLASITOST |
| 3. Tlačítko APLAUS | 7. Tlačítko STOP |
| 4. Přepínač Zap./Vyp. | 8. Reproduktor |

VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:


1 x svítící mikrofon / 1 x návod k obsluze / 1 x kabel s jack konektorem

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být odstraněny kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

INFORMACE O BATERII

Svítící mikrofon je napájen pomocí alkalických baterií typu 2 x 1,5V AA/LR6 (nejsou součástí balení).

1. Pomocí šroubováku otevřete kryt přihrádky na baterie v zadní části zařízení.
2. Vložte baterie typu 2 x 1,5 V AA/LR6. Dodržujte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

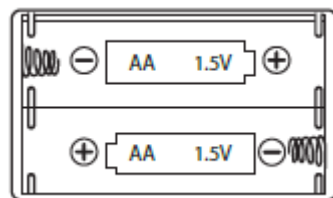

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přírodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud zpozorujete jakoukoli neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM

Jak zapnout/vypnout mikrofon

Mikrofon zapnete posunutím přepínače Zap./Vyp. směrem nahoru. Chcete-li jej vypnout, posuňte přepínač směrem dolů.

Tlačítko 5 Demo písní

Stisknutím tohoto tlačítka můžete poslouchat ty nejveselejší melodie! Jedním stisknutím si melodii poslechnete a dalším stisknutím přehrávání zastavíte. Chcete-li melodii přepnout, ukončete přehrávání a znovu stiskněte tlačítko. Mikrofon automaticky přehraje jinou melodii.

Jak si připojit vlastní hudbu

Připojte kabel s jack konektorem do vašeho přehrávače hudby / MP3 přehrávače (není součástí balení) a do konektoru MP3 IN pro použití reproduktoru.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupusťte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

Poznámka: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace. Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

Označení výrobku: MIC90series

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně
© LEXIBOOK®



Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

