


Budík s nočným svetlom a zvukmi

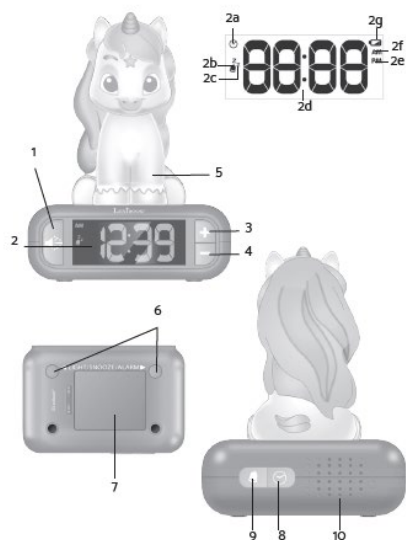

SLOVENSKY

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

1x budík s nočným svetlom a zvukmi 1x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť odstránené v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.

POPIS PRODUKTU


1. Zvukové efekty	6. Zapnutie/vypnutie nočného svetla	LCD displej	2e/f. Ikony PM/AM
2. LCD displej	7. Priehradka na batérie	2a. Ikona hodín	2g. Ikona slabej batérie
3. +	8. Nastavenie času	2b. Ikona budíka	
4. -	9. Nastavenia alarmu	2c. Ikona odloženia budíka	
5. Nočné svetlo	10. Reproduktor	2d. Zobrazenie času	

NASTAVENIA

Tento budík je napájaný 3x 1,5 V batériami AA/LR6 (nie sú súčasťou balenia).

Pred prvým použitím

- Otvorte priehradku na batérie, ktorá sa nachádza na zadnej strane budíka.
- Vložte 3x batérie AA/LR6 1,5 V (nie sú súčasťou dodávky). Dodržujte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.
- Zatvorte priehradku na batérie.

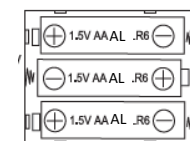

Indikátor slabej batérie

Ak sa na displeji zobrazí ikona , odporúčame vymeniť batérie.

POZNÁMKA: Pre lepší výkon tohto výrobku odporúčame používať alkalické batérie.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabitím zo zariadenia vybrať.

Nabíjateľné batérie by sa mali nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou.

Vybíjke batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie svorky sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

- Zachovajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie;
- Otvory by sa nikdy nemali zakryvať novinami, záclonami, obrusmi atď;
- Na zariadenie sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky;
- Batérie by sa mali bezpečne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesť do zbernej nádoby;
- Zariadenie na použitie v miernom podnebí;
- Na čistenie vonkajšej časti zariadenia použite mäkkú, čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou.

ČAS A PREBUDENIE

Po vložení batérií sa zariadenie zapne, automaticky zadá čas a potom nastaví budík. Prvé kroky nasledujúcich dvoch odsekov môžete ignorovať.

Nastavenie času

- Dlho stlačte tlačidlo Nastavenie času (8).
- Stlačením tlačidiel - a + (3 a 4) zmeňte predvolené nastavenia a stlačením tlačidla Nastavenie času (8) potvrďte. Poradie nastavení sa zobrazí v nasledujúcom poradí:

Režim 12/24h > Hodiny > Minúty

- Po nastavení minút hodiny opustia režim nastavenia času a zobrazia nastavený čas.

Nastavenia alarmu

- Dlho stlačte tlačidlo Nastavenie budíka (9).
- Stlačením tlačidiel - a + (3 a 4) zmeňte predvolené nastavenia a stlačením tlačidla Nastavenie budíka (9) potvrďte. Poradie nastavení sa zobrazí v nasledujúcom poradí:

Hodiny > Minúty > Zvonenie > Hlasitosť budíka > Odložiť budík

Snooze (odloženie budíka)

- S ON = aktivované odloženie budíka
- S OFF = vypnutie budíka

Hlasitosť alarmu

- VOL0 = postupné zvyšovanie hlasitosti alarmu
- VOL1 = 25 % objemu
- VOL2 = 50 % objemu
- VOL3 = 75 % objemu
- VOL4 = 100 % objemu

Poznámka: Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, hodiny automaticky ukončia režim budíka a nastavenia času.

Ovládanie budíka

1. Krátkym stlačením tlačidla Nastavenie budíka (9) zobrazte čas budíka a opätovným stlačením aktivujte alebo deaktivujte budík.

Po aktivácii sa na displeji zobrazí ikona budíka (🕒).

2. Keď budík zazvoní, stlačením ľubovoľného tlačidla ho zastavíte. Budík zaznie znova nasledujúci deň.

3. Ak bola počas nastavovania budíka aktivovaná funkcia Snooze, nad ikonou budíka sa zobrazí ikona Snooze (Zz). Keď budík zazvoní:

- Krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla spustíte funkciu odloženia budíka (ikona Zz bude blikať) a budík sa po 9 minútach opäť rozozvučí.

- Dlhým stlačením zastavíte funkciu budíka a odložíte budík na aktuálny deň (ikona Zz prestane blikať). Budík bude opäť zvoniť nasledujúci deň.

Poznámka: Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, alarm sa automaticky zastaví po 5 minútach (po 1 minúte, ak je aktivovaný) funkcia odloženia budíka).

ZVUKOVÉ FUNKCIE

Budík môže spustiť tematický zvuk stlačením tlačidla zvuku (1). Jedným stlačením spustíte zvuk, ďalším stlačením spustíte iný zvuk.

AKTIVITA NOČNÉHO SVETLA

Nočné svetlo sa rozsvieti po stlačení hornej časti zariadenia alebo po zazvonení budíka. Automaticky sa vypne po 2 minútach alebo po opätovnom stlačení hornej časti.

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovať pre budúce použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

ID produktu: RL800UNI_04

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

© Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese savcomfr@lexibook.com](mailto:adrese.savcomfr@lexibook.com).



Tento výrobok
nie je hračka.



Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče sa môžu recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom. odpad! Aktívne podporujte ochranu prírodných zdrojov a pomáhajte chrániť životné prostredie odovzdaním spotrebiča do zberného dvora (ak je k dispozícii).

