


# Mini Bluetooth® Reproduktor



BT018series

LEXIBOOK®

NÁVOD K OBSLUZE

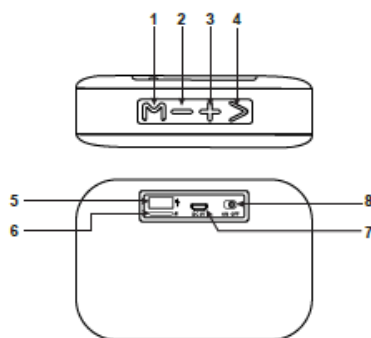

ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Upozorňujeme, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
4. Na výrobek nesmí být umístěn žádný otevřený zdroj plamene, například svíčky.
5. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechtejte volný prostor alespoň 10 cm za zařízením a nad ním a 5 cm na bočních stranách.
6. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odneste výrobek ke kontrole a opravě do elektronického servisu dle vašeho výběru.
7. NIKDY nedovoďte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoliv do prohlubní, štěrbín nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést ke smrtícímu úrazu elektrickým proudem.
8. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro zajištění dostatečného větrání.

9. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
10. Užívejte zařízení v mírném podnebí.
11. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrného kontejneru.

## VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

- 1 x Mini Bluetooth® reproduktor
- 1 x hybridní USB / Aux kabel
- 1 x návod k obsluze

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

## ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Tlačítko režimu: USB, SD/TF a Bluetooth
2. Tlačítko zpět / snížení hlasitosti
3. Tlačítko vpřed / zvýšení hlasitosti
4. Tlačítko přehrát-pozastavit / přijmout-ukončit přichozí hovor
5. USB port
6. Port karty Micro SD/TF
7. Nabíjecí port Micro USB a port pro Aux připojení
8. Vypínač On/Off (Zap./Vyp.)

## NAPÁJENÍ

Reproduktor je kompatibilní s nabíjecím kabelem micro USB (součástí balení) nebo s adaptérem typu USB (není součástí balení) 5,0 V  $\overline{\text{---}}$  1,0 A Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz.

Napájení

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Zasuňte menší konec kabelu micro USB (součástí balení) do nabíjecího portu micro USB (7) na zadní straně zařízení.
3. Připojte druhý konec kabelu micro USB do USB portu zapnutého počítače nebo napájecího adaptéru typu USB a zapojte jej do zásuvky. LED dioda na přední straně zařízení se při nabíjení rozsvítí červeně.
4. Po dokončení nabíjení LED světlo zhasne.

**Poznámka:** Upozorňujeme, že kabel micro USB lze použít pouze pro nabíjení baterie, a nikoli pro přenos dat.

**VAROVÁNÍ:**

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahradejte ji prosím pouze stejnou nebo obdobnou baterií.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo cokoliv podobného.
- V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud dojde k jakémukoliv abnormálnímu chování zařízení, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB.

## FUNKCE A REŽIMY

Reproduktor zapnete/vypnete posunutím tlačítka on/off (zap./vyp.) (8) na zadní straně zařízení. Zazní signál oznamující, že zařízení je připraveno.

**REŽIMY**

Reproduktor obsahuje různé režimy: Bluetooth®, USB, SD karta (až 64 GB). Pro změnu režimu dlouze stiskněte tlačítko 1.

V režimech zapomenutí Bluetooth® zařízení, USB a SD můžete ovládat zvukové soubory stisknutím tlačítek Předchozí, Další a Přehrát/Zastavit (2, 3, 4).

## BLUETOOTH® PÁROVÁNÍ

1. Aktivujte funkci Bluetooth na vašem osobním zařízení a ujistěte se, že je v režimu viditelnosti.
2. Potvrďte párování nebo vyberte Bluetooth zařízení s názvem „BT018“ pro připojení přehrávače k reproduktoru.
3. Můžete přehrávat audio nebo video soubor. Reprodukter vydá po úspěšném připojení zvuk.
4. Spojení s reproduktorem ukončíte stisknutím tlačítka 1 na horní straně zařízení nebo tlačítka na vašem audio přehrávači.

**Poznámka:** Některé hudební přehrávače plně nepodporují ovládání zvuku Bluetooth®. Tlačítka Přehrát/Zastavit, Předchozí a Další na Bluetooth® reproduktoru nemusí reagovat. Hudební přehrávač se také může vypnout. Chcete-li, aby přehrávání probíhalo hladce, ovládejte přehrávač spíše tlačítka na obrazovce vašeho hudebního přehrávače než těmi na reproduktoru.

## PŘIPOJTE 2 REPRODUKTORY V REŽIMU PROSTOROVÉHO ZVUKU:

Můžete propojit dva reproduktory BT018 a užívat si tak prostorového zvuku (k dispozici pouze v režimu Bluetooth):

1. Zapněte dva reproduktory BT018
2. Stiskněte na několik sekund tlačítko M (1) na kterémkoli reproduktoru. Po úspěšném propojení zazní zvukový indikátor.
3. Aktivujte funkci Bluetooth® vašeho audio přehrávače a potvrďte párování s reproduktorem (BT018), jak je vysvětleno v předchozí části.

## HLASITOST

Pro snížení hlasitosti stiskněte a podržte tlačítko Zpět (2). Pro zvýšení hlasitosti stiskněte a podržte tlačítko Vpřed (3).

**UPOZORNĚNÍ:** Příliš vysoká hlasitost, zejména při použití sluchátek, může vést k poškození sluchu. Z tohoto důvodu si prosím ztlumte hlasitost.

## REPRODUKTOR

Reprodukter je vybaven mikrofonom, který můžete využít při hovorech. Pro příjem hovorů jednou stisknete tlačítko volání (4). Hovor ukončíte stisknutím tlačítka volání (4)

## SPECIFIKACE

Příkon	USB DC 5,0 V $\equiv$ 1,0 A
Baterie	lithiová baterie 3,7 V, 1200 mAh $\equiv$
Frekvenční rozsah Bluetooth	2402-2480 MHz
Vysílací výkon	3,39 dBm (EIRP)

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.  
Bât 11., 6 avenue des Andes  
91940 Les Ulis – Francie

Druh produktu: Mini Bluetooth® Reprodukter  
Označení typu: BT018series

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BT018series je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a Radiokomunikačním řádem 2017.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:  
[http://www.lexibook.com/doc/bt018/bt018\\_3.pdf](http://www.lexibook.com/doc/bt018/bt018_3.pdf)

Yiu Wai Man  
Produktový manažer  
Hongkong

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
UK



## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Před čištěním vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel. Zařízení otřete měkkým, suchým hadříkem. Pokud jsou povrchy obzvláště znečištěné, očistěte je důkladně vyždímaným hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Otřete znovu suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, benzín, rozpouštědla, čisticí prostředky nebo jiné chemické prostředky. Nepoužívejte stlačený vzduch k odstranění prachu. Pro zachování životnosti baterie, Bluetooth®reprodukter minimálně jednou za 3 měsíce nabijte.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození způsobeného nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**POZNÁMKA:** Uchovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení: BT018series

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

©LEXIBOOK®

## Spojené království a Irsko

Pro poprodejně servis nás prosím kontaktujte na adrese [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).


[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



Tento výrobek není hračka.

## Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).

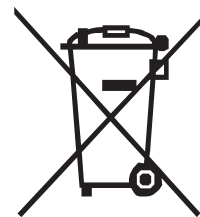

Správná likvidace baterií tohoto produktu

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení stanovených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek dopravili do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska, kde odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte u městského úřadu nebo v servisním středisku sběrného dvora.

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy podléhají jejich příslušným vlastníkům.

© 2020 Bluetooth SIG, Inc.