

ROZBALENIE

SLOVENSKY

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

1 klavír / 1 mikrofón / 1 stojan na mikrofón / 3 klavírne pedále / 1 kábel s konektorm jack / 1 návod na použitie


UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, zipsy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.

NAPÁJANIE

Piano je napájané 4 x AA / LR6 1,5 V batériami (nie sú súčasťou balenia).

Napájanie

- Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru pre batérie, ktorý sa nachádza v spodnej časti pianu.
- Vložte 4 x 1,5 V batérie AA/LR6 (predávajú sa samostatne), pričom dodržte polaritu uvedenú v priehradke na batérie a podľa obrázka.
- Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

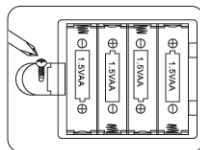

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabitím zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skrátované. Batérie nevhádzajte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

UPOZORNENIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akékoľvek nezvyčajné správanie, vyberte batérie a znovu ich vložte.

POPIS PRODUKTU

- | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. 31 kláves | 8. Stop | 15. Svetelné efekty |
| 2. 4 nástroje a 4 rytmy | 9. Drum change (Výmena bubna) | 16. Svetlá |
| 3. Rec/Replay (nahrávanie/prehrávanie) | 10. Demo one (Demo jedna) | 17. Vstup MP3 |
| 4. Volume +/- (Hlasitosť +/-) | 11. Demo all (Všetky demá) | 18. Podpera veka klavíra |
| 5. Tempo +/- | 12. LED | 19. Vstup pre mikrofón |
| 6. Bubon (4 bubny) | 13. Vstup pre mikrofón | 20. Mikrofón |
| 7. Sprievodca (režimy učenia so svetelným navádzaním) (Zapnuté/vypnuté) | 14. Prepínač | 21. Zostava stojana mikrofónu |

ZAČÍNAME

Inštalácia

Pozri obrázky A, B a C.

- Nainštalujte klavírne nohy do otvorov na spodnej strane nástroja (B).
- Zdvihnite veko klavíra a pomocou podpery (18) ho upnite (C).
- Vložte mikrofón do príslušného stojana a zapojte mikrofónový kábel do klavíra (19).

Zapnuté/vypnuté

Zariadenie zapnite a vypnite pomocou tlačidla Zapnúť/Vypnúť.

Poznámka: Ak je výrobok zapnutý, ale 2 minúty sa nepoužíva, prejde do pohotovostného režimu. Pohotovostný režim ukončíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

Ako pripojiť vlastnú hudbu

Ak chcete používať reproduktor, zapojte kábel jack do hudobného prehrávača/MP3 prehrávača (nie je súčasťou dodávky) a do konektora MP3 IN.

Nastavenie zvuku

Nastavenia zvuku umožňujú výber rôznych nástrojov stlačením jedného zo 4 tlačidiel: Piano, Guitar (Gitara), Organ (Varhany) a Music box (Hracia skrinka)

Nastavenie rytmu

Rytmus nastavíte stlačením jedného zo 4 tlačidiel: Slow rock, Rumba, Tango, Samba. Stlačením tlačidla STOP zastavíte.

Určite tempo

Stlačením tlačidiel tempa môžete hudbu zrýchliť alebo spomaliť. Tlačidlá tempa fungujú nielen pre prehrávanú hudbu, ale aj pre zvolený rytmus a demo skladby, ktoré môžete počúvať.

Cvičenie so zvorovou hudbou

Ak chcete prehrať demo hudbu, stlačte tlačidlo DEMO ONE (DEMO JEDNA). Hudba sa zastaví na konci skladby. Ak chcete prehrať všetky skladby, stlačte DEMO ALL (VŠETKY DEMÁ). Ak chcete prehrať inú skladbu, stlačte znova DEMO ONE.

Režim výučby

Stlačením jedného z tlačidiel GUIDE (číslo 7 na obrázku) aktivujete výukový režim. Červené svetlo na tlačidlách bude vaše dieťa navádzať na každú nasledujúcu notu.

Nahrávanie hudby

- Ak chcete nahráť hudbu, stlačte tlačidlo REC a prehrajte až 40 nôt.
- Po dokončení nahrávania stlačte tlačidlo REPLAY, aby ste prehrali nahrané noty.
- Stlačením tlačidla STOP zastavte.

Poznámka: Počas režimu nahrávania nestláčajte žiadne iné tlačidlá, inak sa nahrávanie automaticky preruší.

Funkcia nahrávania nemôže nahrávať demo skladby, zvuky bicích alebo rytmy, ale nahráva hudbu hranú na klavíri s použitím vybraného zvuku. Zariadenie nezaznamenáva hlas pomocou mikrofónu.

Nastavenia hlasitosti

Stlačením tlačidiel hlasitosti upravte hlasitosť.

VAROVANIE: Príliš vysoká hlasitosť môže viesť k poškodeniu sluchu. Z tohto dôvodu je lepšie znížiť hlasitosť.

ÚDRŽBA

Povrch možno čistiť prachovkou a starať sa oň ako o iný nábytok. Na čistenie povrchu spotrebiča používajte mäkkú, čistú a suchú handričku. Pri čistení a utieraní plastových častí postupujte opatrne.

PREVENCIA

- So zariadením zaobchádzajte opatrne. Nehádzte klavír ani ho nevystavujte nadmernej sile alebo nárazom.
- Nevystavujte klavír vysokej vlhkosti alebo prašnému prostrediu.
- Nevystavujte klavír extrémnym teplotám z akéhokoľvek zdroja.
- Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
- Nepoužívajte klavír v blízkosti vody, napríklad vo vani, umývadle, kuchynskom dreze, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna.
- Nikdy nevkładajte do klúčov cez ich otvory žiadne predmety, mohli by sa dotknúť miest s nebezpečným napätím alebo skrátovať časti, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Na klavír nikdy nevylievajte žiadne tekutiny. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Na klavír nikdy nelejte žiadnu tekutinu.

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdýchnutia malých častí. Riziko uškrtienia dlhým káblom.

Označenie výrobku: K731

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© LEXIBOOK®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese

savcomfr@lexibook.com

Sledujte nás na
@LexibookCom



Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

