


Power Unicorn Mini

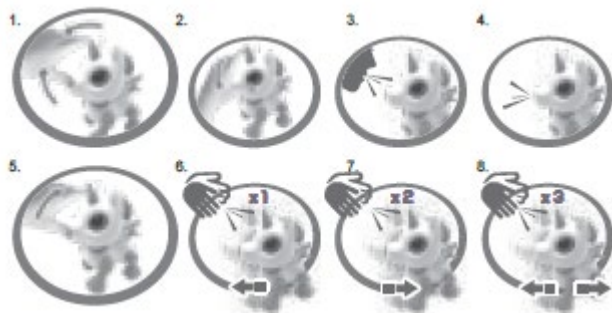

Návod na obsluhu

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, Francúzsko

SLOVENSKY

OBSAH BALENIA

Pri rozbaľovaní výrobku sa uistite, že obsahuje nasledujúce položky:

1 x Power Unicorn Mini 1 x návod na použitie


UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú zahrnuté v tomto

a mali by byť zlikvidované v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.

POŽIADAVKY NA BATÉRIU

Vloženie alebo výmena batérie

1. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku na priehradke na batérie, ktorá sa nachádza na zadnej strane diaľkového ovládača.
2. Vložte alebo vymeňte 2 x 1,5 V batérie AAA/LR03 podľa schémy uvedenej na druhej strane, pričom dodržte uvedené označenie polarít.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.



VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

OBJAVTE SILU JEDNOROŽČA MINI

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

2. Otočením hlavy nadol ju prepnete do režimu nahrávania.
3. Keď je svetlo zapnuté, hovorte so zvieratkom nie ďalej ako 20 cm od neho.
4. Keď prestanete hovoriť, zviera po vás opakuje!
5. Otočením hlavy nahor ju prepnete do režimu hlasového ovládania.
6. Zatlieskajte raz a zviera pôjde dopredu.
7. Zatlieskajte dvakrát a zviera pôjde dozadu.
8. Zatlieskajte trikrát a zviera začne tancovať.

ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto zariadením (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

ID produktu: ROB02UNI Lexibook UK

P.O. Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

SPOJENÉ KRÁLOVSTVO

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes Bâtiment 11

91940 Les Ulis, Francúzsko

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

Sledujte nás @LexibookCom



Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče možno recyklovať, nemali by sa vyhazovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

