

Vysielačky



Talkies-Walkies



LEXIBOOK®

NÁVOD NA OBSLUHU

Séria TW12_11

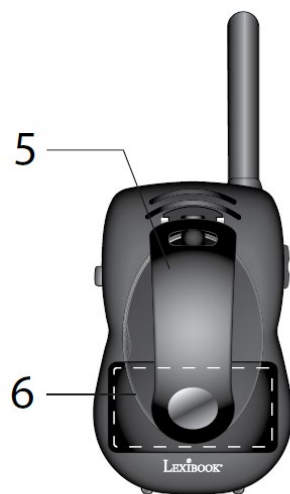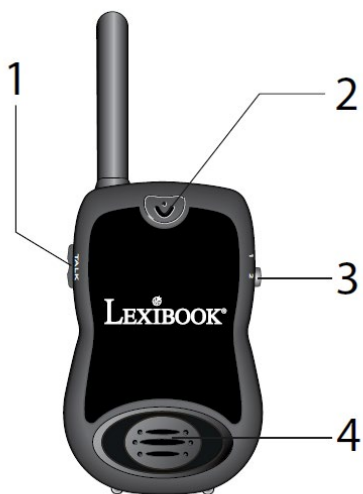

ZOBRAZIŤ BALENIE

2 x vysielачky; 1 x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.

POPIS PRODUKTU

Podrobnú schému rádia nájdete na strane 2:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Tlačidlo TALK | 4. Reproduktor |
| 2. Mikrofón | 5. Klip na opasok |
| 3. Prerušovač zapnutia/vypnutia (ON/OFF) | 6. Priehradka na batérie |

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie.
- Otvory by nikdy nemali byť zakryté novinami, záclonami, obrusmi atď.
- Zariadenie neumiestňujte na otvorený oheň, napríklad na zapálené sviečky.
- Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odovzdajte do zbernej nádoby na batérie.
- Zariadenie na použitie v miernom a/alebo tropickom podnebí.
- Nevystavujte tento výrobok kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na zariadenie neumiestňujte žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.


Varovanie: Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo ekvivalentnú batériu. Použitú batériu zlikvidujte podľa pokynov.

- Ak chcete znížiť vystavenie rádiovým frekvenciám pri používaní série TW12, držte slúchadlo aspoň 5 cm od tváre.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nikdy nepoužívajte vysielачky vonku počas búrky.
- Nepoužívajte PMR za dažďa.
- Ak je PMR mokrý, vypnite ho a vyberte batériu. Vysušte priestor pre batériu a nechajte kryt otvorený niekoľko hodín. Zariadenie PMR nepoužívajte, kým nie je úplne suché.
- PMR uchovávajte mimo dosahu dočiat a malých detí.
- Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu atď.
- Zariadenie spĺňa špecifikácie pre rádiové vlny pri použití v blízkosti tela. Dodržujte vzdialenosť 2,5 cm od tela. Dbajte na to, aby príslušenstvo zariadenia, napríklad obal zariadenia alebo puzdro zariadenia, neobsahovalo kovové časti. Zariadenie udržiavajte vo vzdialenosti od tela, aby spĺňalo požiadavky na bezpečnú vzdialenosť.

INFORMÁCIE O BATÉRII

Každý vysielач je napájaný 1x 9V d,c,  alkalickou batériou typu 6F22 (batérie nie sú súčasťou dodávky).

1. Priehradka na batérie sa nachádza v zadnej časti zariadenia. Pred vložením batérií najprv odstráňte sponu na opasok umiestnenú na priehradke na batérie. Potiahnite za západku a zdvihnite sponu na opasok, aby ste ju mohli vybrať.
2. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie.
3. Vložte 2 x 6F22 batérie, jednu do každého zariadenia. Dodržiavajte polaritu uvedenú na spodnej strane priestoru pre batérie, pozri schému na opačnej strane.
4. Zatvorte priehradku na batérie, utiahnite skrutku a nasadte sponu na opasok.



Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého človeka. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skrátovať. Batérie nevhádzajte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

PRÍRUČKA NA ŠTART

V tejto časti je vysvetlené, ako používať nové vysielачky. Odporúčame vám prečítať si celý návod na obsluhu, v ktorom nájdete podrobné pokyny a bezpečnostné upozornenia.

1. Odstráňte sponu na opasok oboch vysielачiek a vložte batérie podľa pokynov uvedených v časti Informácie o batériách vyššie.
2. Ak chcete zapnúť rádión, prepnite prepínač 2 / 1 / OFF do polohy " 1 " alebo " 2 ". Vysielачky majú dva kanály s číslami 1 a 2. Ak chcete komunikovať s ostatnými používateľmi v dosahu, musíte mať všetky vysielачky naladené na rovnaký kanál.
3. Ak chcete hovoriť s priateľom, stlačte a podržte tlačidlo TALK a hovorte do mikrofónu na hornej strane zariadenia. Po skončení hovoru uvoľnite tlačidlo a počúvajte druhý koniec.

Poznámka: Vysielачky sa odporúča používať vo vzdialenosti 1,5 až 120 metrov a na rovnom otvorenom priestranstve. Vysielací dosah sa môže líšiť v závislosti od terénu a počasia.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte

sa prístroj krútiť ani ohýbať. Ak zariadenie nefunguje správne, skúste najprv vymeniť batérie. Ak sa tým problém nevyrieši, prečítajte si znova návod na použitie.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka. V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napríklad rozobratím, vystavením tepla a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdýchnutia malých častí.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

Označenie výrobku: Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© LEXIBOOK®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese

savcomfr@lexibook.com. www.lexibook.com

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).



ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, spoločnosť Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

Francúzsko

Typ výrobku: Rádiá

Typové označenie: séria TW12

Frekvenčný rozsah: CH1: 446,00625 MHz; CH2: 446,03125 MHz

Prenosový výkon: 9,92 dBm (0,01 W)

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie radu TW12 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a nariadením o rádiových zariadeniach z roku 2017.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto adrese:

https://www.lexibook.com/doc/tw12/tw12_6.pdf

Yiu Wai Man

Produktový manažér

Hongkong

