


Mikrofón s osvetlením



Návod na obsluhu

www.lexibook.com

LEXIBOOK
MIC90series

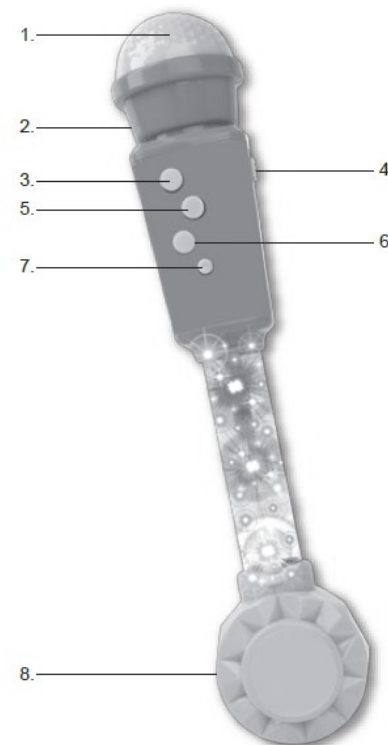

SLOVENSKY

PREDSTAVENIE

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Mikrofón | 5. Tlačidlo DEMO |
| 2. Konektor Jack | 6. Tlačidlo hlasitosti |
| 3. Tlačidlo APLAUS | 7. Tlačidlo STOP |
| 4. Vypínač zapnutia/vypnutia. | 8. Reprodukotor |

VYBALENIE ZARIADENIA

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

1 x osvetlený mikrofón / 1 x návod na použitie / 1 x kábel s konektorom jack

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, zipsy a visáčky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.

INFORMÁCIE O BATÉRII


Osvetlený mikrofón je napájaný 2 x 1,5 V alkalickými batériami AA/LR6 (nie sú súčasťou balenia).

1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie v zadnej časti zariadenia.

2. Vložte 2 x 1,5 V batérie AA/LR6.

Dodržiavajte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.

3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

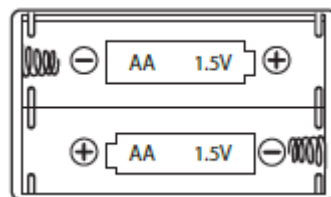

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

UPOZORNENIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

PRÍRUČKA NA ŠTART

Ako zapnúť/vypnúť mikrofón

Ak chcete zapnúť mikrofón, posuňte prepínač zapnutia/vypnutia smerom nahor. Ak ho chcete vypnúť, posuňte prepínač smerom nadol.

Tlačidlo 5 ukážka skladby

Stlačte toto tlačidlo a počúvajte tie najveselšie melódie! Jedným stlačením si vypočujete melódiu a ďalším stlačením zastavíte prehrávanie. Ak chcete prepnúť melódiu, zastavte prehrávanie a znova stlačte tlačidlo. Mikrofón automaticky prehrá inú melódiu.

Ako pripojiť vlastnú hudbu

Ak chcete používať reproduktor, zapojte kábel jack do hudobného prehrávača/prehrávača MP3 (nie je súčasťou dodávky) a do konektora MP3 IN.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenia - malé časti.

Označenie výrobku: MIC90series

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne
© LEXIBOOK®



Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na **adrese**
savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče možno recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného

