

Ma première télécommande éducative


Description des touches

Appuie sur ce bouton pour écouter des sons apaisants.

Appuie sur ce bouton pour écouter des bruits blancs.

Appuie sur ce bouton pour écouter une comptine sur les chiffres en français.

Appuie sur ce bouton pour écouter l'une des deux chansons.

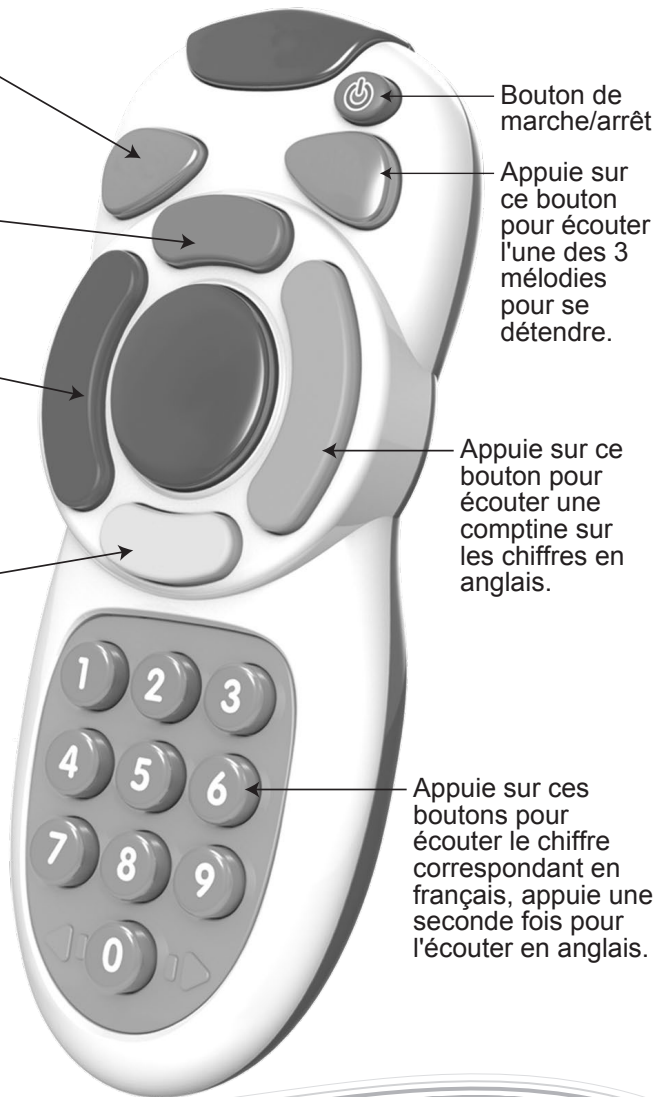

Bouton de marche/arrêt


Appuie sur ce bouton pour écouter l'une des 3 mélodies pour se détendre.


Appuie sur ce bouton pour écouter une comptine sur les chiffres en anglais.

Appuie sur ces boutons pour écouter le chiffre correspondant en français, appuie une seconde fois pour l'écouter en anglais.

GUIDE DE DÉMARRAGE

La télécommande éducative bilingue permettra à votre enfant d'apprendre le français et l'anglais dès son jeune âge.

Pour allumer la télécommande parlante, appuyez sur la touche  « Marche / Arrêt » située en haut de la télécommande.

Pour éteindre la télécommande, appuyez à nouveau sur la touche  « Marche / Arrêt ».

Note : la télécommande s'éteint automatiquement après quelques minutes d'inactivité.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :

- 1 x télécommande éducative
- 1 x Mode d'emploi


AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, tels que le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les attaches métalliques et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés pour garantir la sécurité de vos enfants.

INFORMATION SUR LES PILES

La tablette éducative fonctionne avec 3 piles de type AAA/LR03 de 1,5V .

Installation des piles

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles au dos de la télécommande.
2. Insérer 3 piles AAA/LR03, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer le vis.

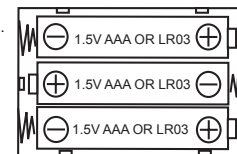

N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées. Ne pas recharger des piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du produit avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Cet appareil doit être uniquement alimenté par les piles spécifiées. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

AVERTISSEMENT : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Utiliser uniquement un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. Ne pas laisser l'appareil en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Ne pas tordre ou plier l'appareil.

NOTE : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans. Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...).

Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

Référence : PS230i1series

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

© LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK



Tous les papiers
sont recyclables



Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement :

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



Mode d'emploi

LEXIBOOK®

www.lexibook.com

PS230i1series

My first educational remote


Buttons description

Press this button to listen to soothing sounds.

Press this button to listen to white noises.

Press this button to listen to a number nursery rhyme in French.

Press this button to listen to a song.

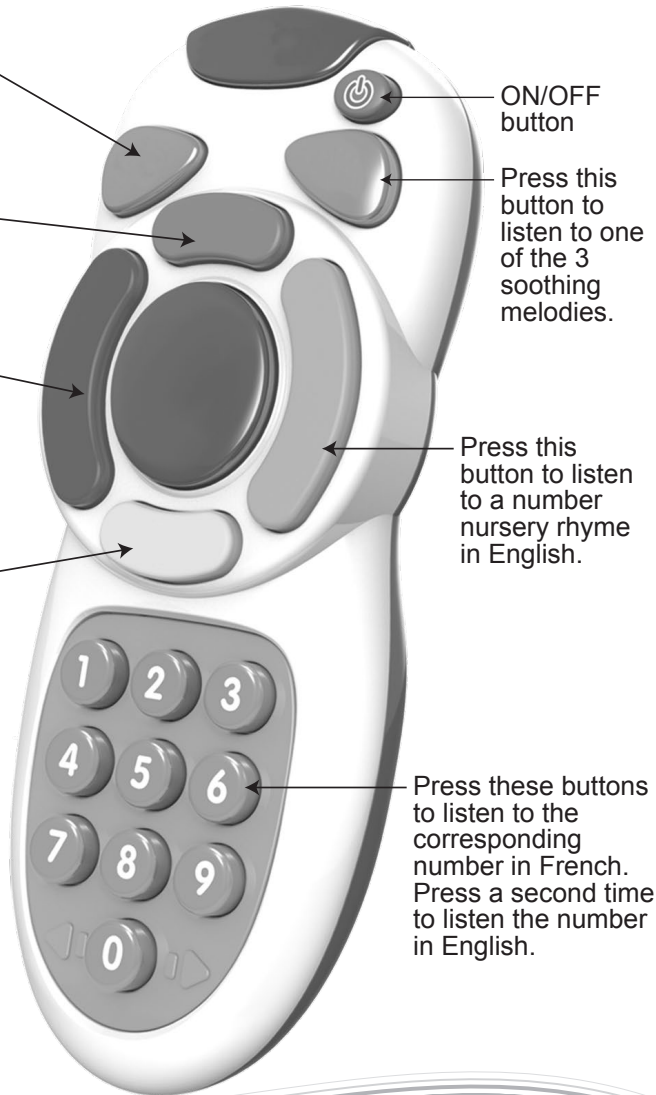

ON/OFF button

Press this button to listen to one of the 3 soothing melodies.

Press this button to listen to a number nursery rhyme in English.

Press these buttons to listen to the corresponding number in French. Press a second time to listen the number in English.

START-UP GUIDE

The bilingual remote will help your child learn both French and English from an early age.

To switch on the remote, press the  located at the top of the remote.

To switch off the remote, press the  again.

Note: the remote turns off automatically after a few minutes of inactivity.


PACKAGING CONTENTS

When unpacking, ensure that the following elements are included:


- 1 x Educational remote
- 1 x Instruction manual


WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

BATTERY INFORMATION

The educational remote works with 3 x 1.5V  AAA/LR03 type alkaline batteries (not included).

Installing batteries:

1. Using a screw driver, open the battery door located at the rear of the unit.
2. Insert 3 x 1.5V  AAA/LR03 batteries observing the polarity markings inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.

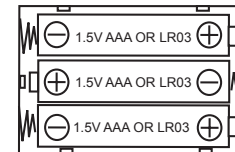

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the nonobservance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Reference: PS230i1series

Designed and developed in Europe – Made in China

© LEXIBOOK®

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at
savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



Instruction Manual

LEXIBOOK®

www.lexibook.com

PS230i1series

IM code: PS230i1series_IM2491