



Auto na diaľkové ovládanie


CROSSLANDER®

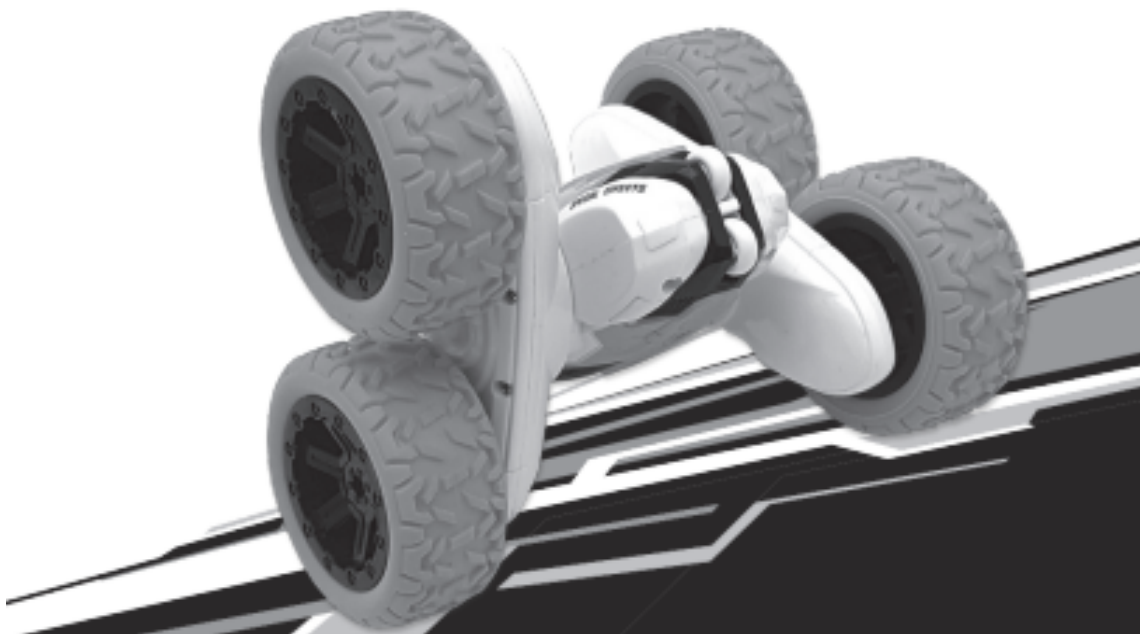

Auto na diaľkové ovládanie

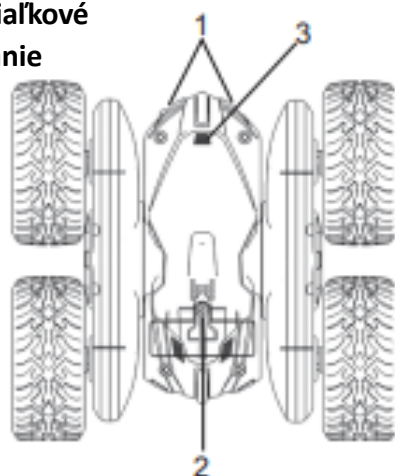

Diaľkové ovládanie

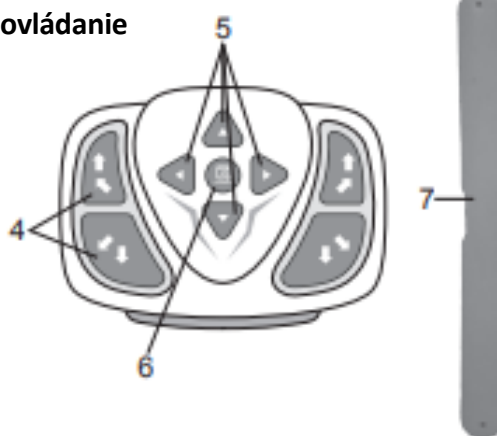

Návod na obsluhu

LEXIBOOK®
RC20

SLOVENSKY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI HO PREČÍTAJTE.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky návody na obsluhu. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Pred pripojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.
2. Tento návod uchovávajte v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Uschovajte tento návod na použitie pre budúce použitie.
4. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú klásť žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Zariadenie používajte len v suchom prostredí.
5. Na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
6. Nezakrývajte vetracie otvory, aby ste nenarušili ventilačný systém spotrebiča.
7. Používajte len príslušenstvo, ktoré je špecifikované výrobcom.
8. Používajte náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom.
9. Spotrebič nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
10. Spotrebič umiestnite na dobre vetranom mieste. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch. Nevystavujte ho teplotám vyšším ako 40 °C (104 °F). Za zariadením a nad ním ponechajte voľný priestor najmenej 10 cm (4 palce) a po stranách 2 cm (5 cm).
11. Pripojte zariadenie na elektrickú sieť. Príliš veľký tlak môže poškodiť prehrávač.
- 12.
13. Pred premiestňovaním alebo čistením sa vždy uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej zásuvky.
14. Výrobok vypínajte počas búrok alebo keď sa nebude dlhší čas používať.
15. Pri práci s výrobkom sa nesmie používať. Tento výrobok nemá žiadne samoopraviteľné časti. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Tento výrobok môže opravovať iba kvalifikovaný servisný personál. Výrobok odneste na kontrolu a opravu do vybraného elektronického servisného strediska.
16. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladal do otvorov, štrbín alebo iných otvorov v kryte zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok smrteľný úraz elektrickým prúdom.
17. Nenechávajte výrobok v prevádzke. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti televízorov, reproduktorov alebo iných predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
18. Zariadenie nenechávajte počas používania bez dozoru.
19. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia kvôli dostatočnej ventilácii.
20. Zariadenie sa nesmie používať v žiadnom prípade. Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
21. Zariadenie používajte v miernom podnebí.
22. Batérie by sa mali správne likvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odneste do zbernej nádoby na batérie.

OBSAH

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

- 1x autíčko na diaľkové ovládanie Crosslander®
- 1x diaľkový ovládač
- 1x náramkový ovládač
- 1x dobíjacia batéria (vo vnútri autíčka)
- 1x nabíjací kábel USB
- 1x návod na použitie


UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, zipsy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť zlikvidované v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.

NAPÁJANIE


Vaše autíčko na diaľkové ovládanie je napájané 3,7 V Li-Ion 300 mAh dobíjacou batériou, ktorú možno nabíjať pomocou 5,0 V USB 2,0 A USB nabíjacieho kábla (je súčasťou balenia) alebo USB adaptéra (nie je súčasťou balenia). Diaľkové ovládanie je napájané 2 1,5 V AAA LR03 batériami (nie sú súčasťou balenia).

Nabíjanie vozidla:

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Pomocou skrutkovača otvorte kryt batérie, ktorý sa nachádza v zadnej časti zariadenia (pozri obrázok 1).
3. Opatrne vyberte nabíjateľnú batériu z priehradky. Odpojte ju uchopením oboch strán konektora.
4. Vložte menší koniec nabíjacieho kábla USB (je súčasťou dodávky) do konektora batérie.
5. Druhý koniec kábla micro USB zapojte do portu USB zapnutého počítača alebo napájacieho adaptéra typu USB a zapojte ho do elektrickej zásuvky (pozri obrázok 2).
6. Indikátor LED na porte USB sa rozsvieti, keď sa batéria nabíja.
7. Po dokončení nabíjania sa kontrolka LED vypne.

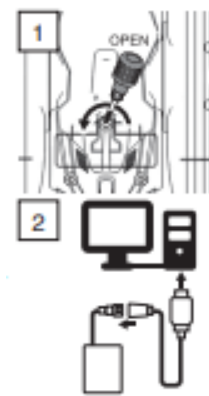

Špecifikácie adaptéra:

Vstupné napätie: 100 V-240 V \sim 50/60 Hz, 
Výstupný výkon: 5,0 V USB 2,0 A

Hračka sa môže pripojiť len k zariadeniu triedy 2 s nasledujúcim symbolom.



Poznámka: Upozorňujeme, že kábel micro USB sa môže používať len na nabíjanie batérie a nie na prenos údajov.

Upozornenie. Ak je zariadenie napájané adaptérom, nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí. Pravidelne kontrolujte stav adaptéra a pripojovacích káblov. Ak sa ich stav zhorší, adaptér nepoužívajte, kým nebude opravený. Hračka sa môže používať len s hračkárskym transformátorom. Adaptér nie je hračka. Ak chcete zariadenie čistiť tekutými čistiacimi prostriedkami, musíte ho najprv odpojiť od zdroja napájania. Hračka nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne používanie transformátora môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Odporúčanie pre rodičov: Transformátor a adaptér hračky nie sú určené na používanie ako hračky. Môžu sa používať len pod dohľadom rodičov.



Inštalácia batérií do diaľkového ovládača:

1. Pomocou skrutkovača otvorte dvierka priehradky na batérie v zadnej časti zariadenia.
2. Vyberte batériu. Do dvierok priehradky na batérie vložte 3x 1,5 V batérie AAA/LR03. Dodržiavajte označenie polarít vo vnútri priehradky na batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

VAROVANIE:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo podobnú.
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo

niečomu podobnému.

- Výrazné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatické výboje môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu údajov. Ak zariadenie nefunguje správne, vypnite a znovu zapnite zariadenie, odpojte USB kábel alebo vyberte batérie a znovu ich vložte.

- Normálna prevádzka výrobku môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak k tomu dôjde, na obnovenie normálnej prevádzky jednoducho reštartujte výrobok podľa návodu na obsluhu. Ak sa funkcie nedajú obnoviť, používajte výrobok na inom mieste.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu, ako je uvedené tu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

POPIS PRODUKTU

1. Svetelné efekty
2. Priehradka na batérie v zadnej časti
3. Vypínač na prednej strane
4. Tlačidlá pohybu
5. Smerové tlačidlá
6. Programovacie tlačidlo
7. Remienok na náramok

ZAČÍNAME

Pri prvom použití výrobku otvorte skrutkovačom priehradku na batériu v zadnej časti zariadenia, vyberte batériu a nabite ju podľa pokynov v časti "Napájanie". Po nabití batérie ju zapojte späť do vozidla a zatvorte priehradku.

Diaľkové ovládanie

Vložte batérie do diaľkového ovládača podľa popisu v časti "Napájanie".

2 režimy:




Manuálne



Ovládanie pomocou zápästia

Ako používať auto

Prepnite tlačidlo zapnutia/vypnutia. Položte autíčko na zem a ovládajte ho pomocou tlačidiel na ovládači.

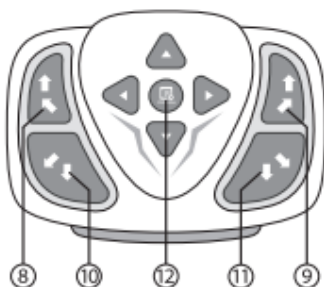

Kombinácie klúčov na ovládanie vozidla pomocou diaľkového ovládania nájdete nižšie:

Tlačidlo Akcie

8+9

Dopredu

9

Odbočiť doprava

10

Späť doľava

11

Režim programovania

Stlačte smerové tlačidlá

v požadovanej kombinácii. Opätovne stlačte programovacie tlačidlo: vozidlo sa automaticky naštartuje podľa naprogramovanej sekvencie.

10+11

Spiatočka

8

Odbočte doľava

11

Späť doprava

ŠPECIFIKÁCIE

Príkon	USB DC 5,0 V 2,0 A
Frekvenčný rozsah	2405-2475 MHz
Vysielač výkon	-5 dBm

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, Lexibook®
S.A. Bât 11.,
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - Francúzsko
Typ produktu:
Typové označenie: RC45

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie RC45 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na adrese:
http://www.lexibook.com/doc/rc20/rc20_1.pdf.

Yiu Wai Man
Produktový manažér,
Hongkong

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani neupúšťajte. Zariadenie sa nepokúšajte krútiť ani ohýbať.

Poznámka: Uschovajte tento návod na obsluhu, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka. V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

POZOR! Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky. Riziko vdýchnutia malých častí.

RC20

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© Lexibook®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

Francúzsko

V prípade popredajného servisu nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com



Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrozariadenia možno recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je to možné).



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Platí v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných dvorov zriadených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií

pomôže predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií.

Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nevyhadzujte výrobok a batérie do bežného domového odpadu.

Ďalšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v servisnom stredisku zberného dvora.