



Auto na dálkové ovládání


EXTREME CROSSLANDER®

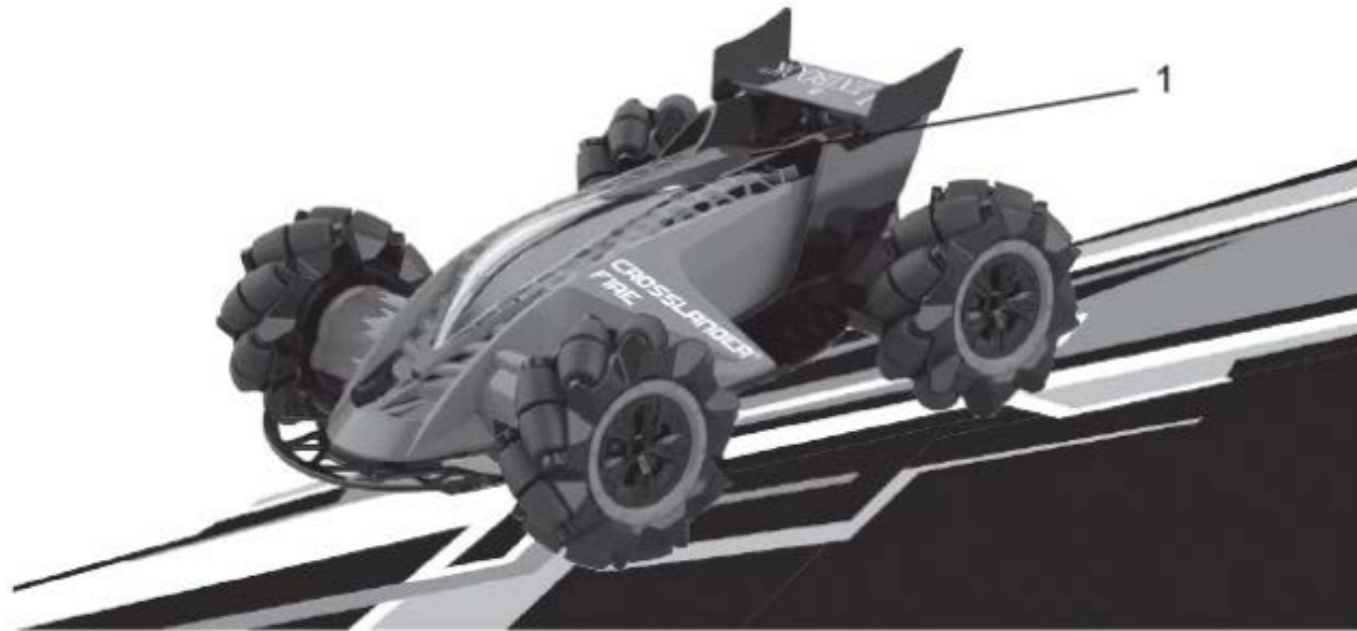

Auto na dálkové ovládání

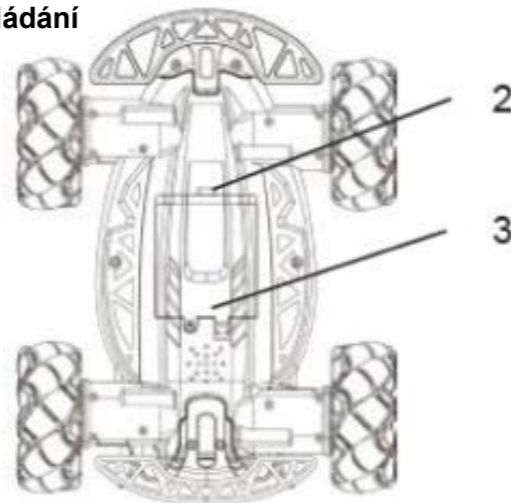

2.4G dálkový ovladač

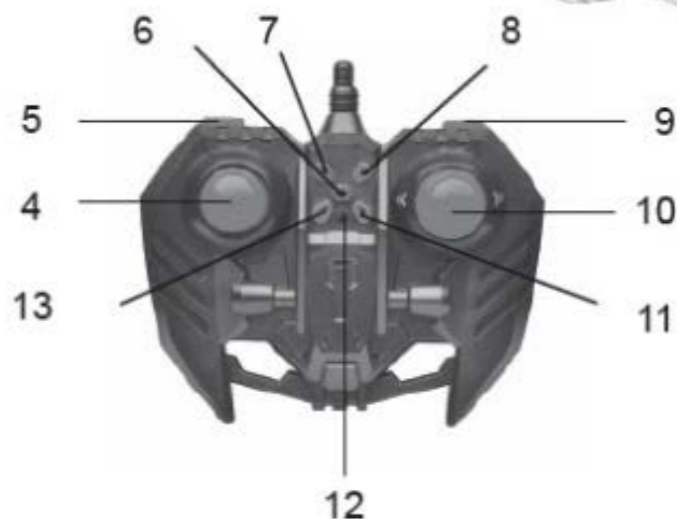

Náramkové dálkové ovládání



Návod k obsluze

LEXIBOOK®
RC60

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Upozorňujeme, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Uschovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na výrobek nesmí být umístěn žádný otevřený zdroj plamene, například svíčky.
6. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.
7. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.
8. Použijte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
9. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
10. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 104 °F (40 °C). Ponechte volný prostor alespoň 4 palce (10 cm) za zařízením a nad ním a 2 palce (5 cm) na bočních stranách.
11. Mačkejte tlačítka ovladače jemně. Příliš silný tlak může ovladač poškodit.
12. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
13. Před přemístěním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek vypojen z elektrické zásuvky. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
14. Vypněte výrobek během bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
15. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odneste výrobek ke kontrole a opravě do elektronického servisu dle vašeho výběru.
16. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do zdířek, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
17. Neumísťujte přístroj do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
18. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
19. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
20. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
21. Užívejte zařízení v mírném podnebí.
22. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie.

OBSAH

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

- 1 x Crosslander® Fire auto na dálkové ovládání
- 1 x 2,4 G dálkové ovládání
- 1 x náramkové dálkové ovládání
- 1 x balení dobíjecích baterií
- 1 x USB nabíjecí kabel (pro auto)
- 1 x USB nabíjecí kabel (pro náramkové dálkové ovládání)
- 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být odstraněny kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

Popis produktu


Viz nákresy na straně 1.

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| 1. Vodní nádrž | 6. Tlačítko pro vypouštění mlhy a klakson | 13. Zatočit doleva (zadní kola) |
| 2. Vypínač Zap./Vyp. | 7. Zatočit doleva (přední kola) | 14. Světlo |
| 3. Příhrádka na baterie na zadní části | 8. Zatočit doprava (přední kola) | 15. Tlačítko Zap./Vyp. |
| 4. Dopředu/Dozadu/Levý drift/Pravý drift | 9. Programovací tlačítko | 16. Pružný gumový pásek |
| 5. Demo / Tlačítko tichého režimu | 10. Otočení doleva/doprava | 17. Kroužek na prst |
| | 11. Zatočit doprava (zadní kola) | 18. Tlačítko na prst |
| | 12. Světelný indikátor | |

NAPÁJENÍ

Vaše auto na dálkové ovládání je napájeno 7,4 V Li-ion akumulátorem 1200 mAh (součástí balení), který lze nabíjet pomocí USB nabíjecího kabelu.

Dálkový ovladač lze napájet 2 bateriemi typu 1,5 V AA / LR6 (není součástí balení).

Náramkové dálkové ovládání je napájen pomocí vestavěné 3,7 V 150 mAh dobíjecí baterií (součástí balení), kterou lze nabíjet pomocí USB nabíjecího kabelu s kladnou polaritou .

Nabíjení auta :

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté.
2. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení.
3. Opatrně vyjměte dobíjecí baterii z přihrádky. Odpojte ji sevřením obou stran konektoru (viz obrázek 1)
4. Zasuňte menší konec nabíjecího kabelu USB (součást balení) do konektoru baterie.
5. Druhý konec USB kabelu připojte do portu USB zapnutého počítače (viz obrázek 2).
6. Indikátor LED na kabelu USB se při nabíjení rozsvítí červeně a po úplném nabití zhasne.

Kabel USB (součástí balení): Vstup: 5,0 V 2,0 A výstup: 7,4 V 800 mA

Instalace baterií do dálkového ovladače 2,4 G:


1. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení.
2. Vložte baterie 2 x 1,5 V AA/LR6. Dodržujte označení polarity uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

Nabíjení náramkového dálkového ovládání:

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté.
2. Zasuňte menší konec nabíjecího kabelu USB (součást balení) do konektoru baterie umístěného na boku dálkového ovládání.
3. Druhý konec USB kabelu připojte do portu USB zapnutého počítače (viz obrázek 2).
4. Kontrolka LED na náramku se rozsvítí (červeně), když se přístroj nabíjí, a po úplném nabití zhasne.

Kabel USB (součástí balení): Vstup: 5,0 V 0,5 – 2,0 A Výstup: 3,7 V 500 mA s kladnou polaritou .

Hračka může být připojena pouze k zařízení opatřenému následujícím symbolem.  nebo .

Poznámka: Pokud připojujete adaptér, používejte pouze adaptér pro hračky, měl by být označen tímto symbolem .





Varování: Pokud hru delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Pokud je zařízení napájeno adaptérem, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů.

Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Pokud chcete zařízení očistit tekutými čisticími prostředky, je třeba jej nejdříve odpojit od zdroje napájení. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit šok elektrickým proudem.

Doporučení pro rodiče: transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Lze je používat pouze pod dozorem rodičů.

Varování:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahrďte ji prosím pouze stejnou nebo obdobnou baterií.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo obdobnému zdroji tepla.
- Významné elektromagnetické rušení nebo elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu zařízení nebo ztrátu dat. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, zařízení vypněte a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB nebo vyjměte baterie a znovu je vložte.
- Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud k tomu dojde, jednoduše výrobek restartujte podle návodu k obsluze aby se obnovil normální provoz. V případě, že provoz nelze obnovit, použijte výrobek na jiném místě.

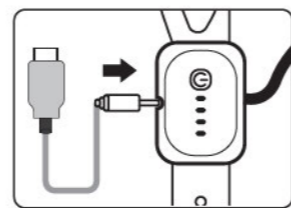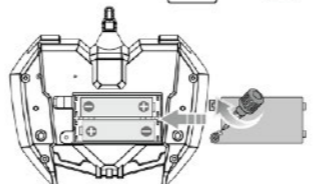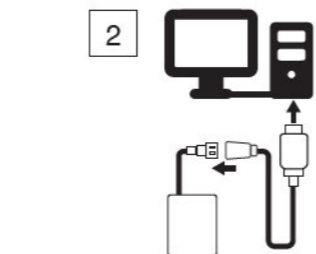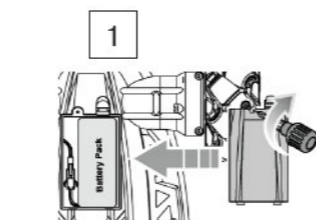

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

ZAČÍNÁME

Před zapnutím se ujistěte se, že jsou auto i dálkové ovladače nabitě.

Jak používat dálkové ovládání

- Směrová naváděcí tlačítka 4, 7, 8, 10, 11 a 13: ovládejte směr jízdy auta.
- Demonstrační režim a ztlumení (tlačítko 5): vůz se rozjede všemi směry a bude přehrávat hudbu. Stiskněte tlačítko znovu a auto započne další sadu akcí a skladeb. Celkem má vůz tři sady akcí a skladeb. Stisknutím tlačítka na tři sekundy zvuk zapnete a vypnete.
- Programovací režim (tlačítko 9): stiskněte tlačítko na 3 sekundy a poté stiskněte směrová tlačítka v požadované kombinaci. Znovu stiskněte programovací tlačítko : vůz se automaticky rozjede podle naprogramované sekvence.
- Tlačítko pro vypouštění mlhy (tlačítko 6): stisknutím tohoto tlačítka aktivujete vypouštění mlhy ze zadní části auta, pokud je nádrž na vodu naplněna. Toto tlačítko také spouští klakson auta.


Čísla jsou z obrázku v části „Popis produktu“.

Jak používat náramkové dálkové ovládání



- A. Dejte palec do otvoru náramku.
- B. Náramek zapněte
- C. Nasadte si tlačítko na prst. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na 2 sekundy zapnete náramkové dálkové ovládání.


- Po zapnutí je náramkové dálkové ovládání standardně uzamčeno (stálá světla). Chcete-li jej odemknout, opět krátce stiskněte tlačítko Zap./Vyp. a kontrolky začnou blikat, což znamená, že je ovladač aktivní.
- Chcete-li se vrátit do uzamčeného režimu, jednoduše stiskněte tlačítko zap./vyp.ještě jednou.
- Dlouhým stisknutím vypnete náramkové dálkové ovládání (žádná světla).
- Aby náramkové dálkové ovládání fungovalo, auto musí být zapnuté (pokud není auto rozpoznáno, všechna světla rychle blikají zároveň).

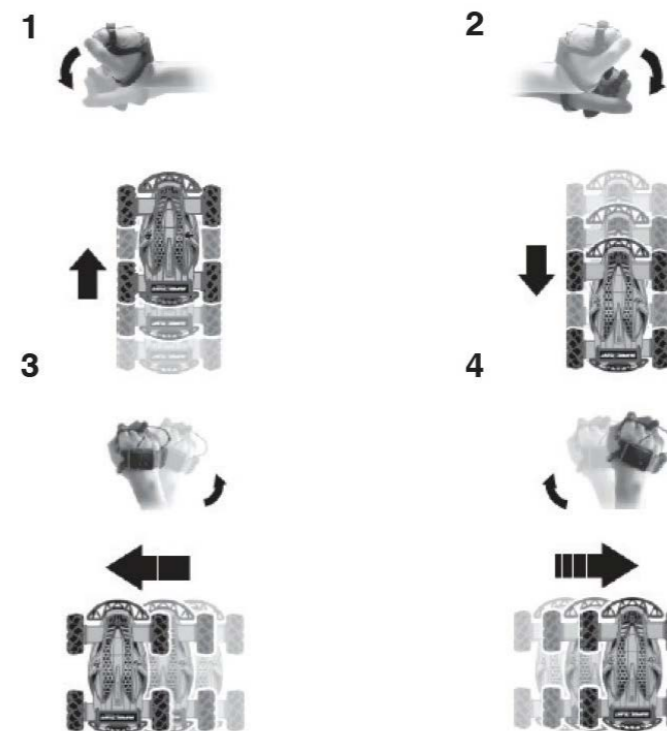

1. Pro jízdu vpřed nakloňte pěst dopředu.
2. Pro jízdu vzad nakloňte pěst dozadu.
3. Aby auto odbočilo doleva, nakloňte pěst doleva.
4. Aby auto odbočilo doprava, nakloňte pěst doprava.

Jak auto naplnit vodou (pro vypouštění mlhy zezadu)

Pomocí přiložené pipety přidejte vodu do otvoru vodní nádrže umístěného v horní části auta. Nepřidávejte příliš mnoho vody, aby nádrž nepřetekla.

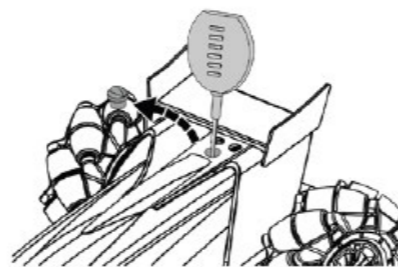

ZAČÍNÁME

Frekvenční rozsah 2408 MHz – 2468 Hz
Vysílací výkon Dálkové ovládání: 0,21dBm; Náramek: 0,55 dBm

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis – Francie
Druh výrobku: Auto na dálkové ovládání
Typové označení: RC60series
Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RC60 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této adrese:
http://www.lexibook.com/doc/rc60/rc60_1.pdf

Yiu Wai Man
Produktový manažer
Hongkong

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupusťte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

Poznámka: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

Označení výrobku: RC60
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francie

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na savcomfr@lexibook.com



Ochrana životního prostředí:

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného střediska (je-li k dispozici).



Správná likvidace baterií v tomto produktu

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze vyhodit do běžného domovního odpadu. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst určených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.

