




# LEXIBOOK®

**CD PREHRÁVAČ S 2 INTEGROVANÝMI  
MIKROFÓNMI**



**Návod na obsluhu  
RCDK100series**

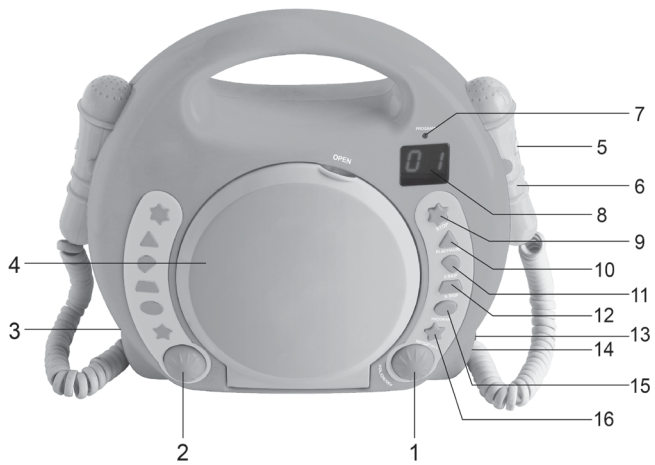

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

NEBEZPEČE  
NSTVO



### BEZPEČNOSŤ LASERU

Toto zariadenie využíva optický laserový lúč v mechanizme CD so zabudovanými ochrannými prvkami. Nepokúšajte sa o demontáž, obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál. Vystavenie tomuto neviditeľnému laserovému svetelnému lúču môže byť škodlivé pre ľudské oko.

LASEROVÝ  
VÝROBOK TRIEDY

**TOTO JE LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1. POUŽITIE INÝCH OVLÁDACÍCH PRVKOV, NASTAVENÍ ALEBO POSTUPOV, AKO SÚ TU UVEDENÉ, MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VYSTAVENIE NEBEZPEČNÉMU LASEROVÉMU SVETLU.**

Neviditeľné laserové žiarenie pri otvorení a zabezpečení zlyhalo alebo nefungovalo správne. Vyhnite sa priamemu pôsobeniu laserového žiarenia.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Prečítajte si pokyny.
2. Postupujte podľa týchto pokynov.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov
5. Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí, napríklad: v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu alebo práčovne, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna.
6. Čistite len suchou handričkou. Pred čistením odpojte tento výrobok od elektrickej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani aerosólové čistiace prostriedky. Môžu poškodiť obrazovku.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, výmenníky tepla, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
10. Používajte len príslušenstvo a prídavné zariadenia určené výrobcom.
11. Toto zariadenie odpojte počas búrok alebo keď ho nebudete dlhší čas používať.
12. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do prístroja vyliala tekutina alebo doň spadli predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj nefunguje normálne alebo ak prístroj spadol.
13. Zásuvku nepreťažujte. Používajte iba špecifikovaný napájací zdroj.
14. Používajte náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom.
15. Do otvorov tohto výrobku nikdy nevsúvajte žiadne predmety, pretože by sa mohli dotknúť nebezpečných bodov napätia alebo skratovať časti, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy na výrobok nevyliievajte ani nestriekajte žiadne kvapaliny.
16. Výrobok je možné namontovať na stenu len podľa odporúčania výrobcu.
17. Po servise alebo oprave tohto výrobku požiadať servisného technika o bezpečnostnú kontrolu.
18. Tento výrobok by sa mal napájať len typom napájacieho zdroja uvedeným na štítku. Ak si nie ste istí typom napájacieho zdroja pre vašu domácnosť, obráťte sa na predajcu spotrebičov alebo miestnu energetickú spoločnosť. V prípade spotrebičov určených na napájanie z batérií alebo iných zdrojov postupujte podľa návodu na použitie.
19. Nepokúšajte sa vykonávať servis jednotky sami, pretože otvorením alebo odstránením krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu.
20. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmie byť naplnený žiadnym predmetom.

- kvapaliny, ako sú vázy, sú umiestnené na zariadení.
21. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu.
  22. Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky;
  23. Je potrebné venovať pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
  24. Zariadenie používajte v tropickom a/alebo miernom podnebí.
  25. Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie.
  26. Otvory by nikdy nemali byť zakryté novinami, záclonami, obrusmi atď.


## VYBALENIE ZARIADENIA

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

- 1 x prehrávač CD s 2 integrovanými mikrofónmi
- 1x návod na obsluhu

**VAROVANIE:** Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.

## NAPÁJACIE ZDROJE

Váš prehrávač CD je napájaný 6V DC/AC adaptérom , 833 mA, so záporným stredom  $- \rightarrow +$ . Vstup: 100V - 240V ~ 50/60Hz, 0,3A alebo napájanie zo 4x 1,5V batérií veľkosti C/LR14 (nie sú súčasťou dodávky).

### Prevádzka na striedavý prúd

1. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté.
2. Zapojte zástrčku adaptéra (nie je súčasťou dodávky) do zásuvky na boku zariadenia.
3. Zapojte adaptér do hlavnej elektrickej zásuvky.

**Poznámka:** Hračka nesmie byť pripojená k väčšiemu počtu transformátorov alebo napájacích zdrojov, ako je odporúčané.


**VAROVANIE:** Ak hračku dlhší čas nepoužívate, odpojte adaptér, aby ste zabránili prehriatiu. Ak je zariadenie napájané adaptérom, nepoužívajte ho vonku. Pravidelne kontrolujte stav adaptéra a pripojovacích káblov. Ak sa ich stav zhorší, adaptér nepoužívajte, kým nebude opravený. Hračka sa môže používať len s hračkárskym transformátorom. Adaptér nie je hračka. Ak chcete zariadenie čistiť tekutými čistiacimi prostriedkami, musíte ho najprv odpojiť od zdroja napájania. Hračka nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne používanie transformátora môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

**Odporúčanie pre rodičov:** transformátor a adaptér na hračky nie sú určené na používanie ako hračky. Na používanie adaptéra musia dohliadať rodičia.

### Inštalácia batérie

1. Pomocí šroubováku otvorte kryt prihrádky pro batérie umiestnený v spodní časti zařízení.
2. Vložte 4 x 1,5 V batérie veľkosti C/LR14 (nie sú súčasťou dodávky), pričom dodržiavajte polaritu uvedenú v priehradke a na schéme na druhej strane.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

**Poznámka:** Aby mohol byť výrobok napájaný batériami, musí byť sieťový adaptér odpojený od zásuvky jednosmerného prúdu na spodnej strane zariadenia.

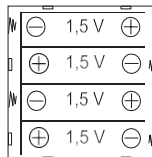

Ak sa na displeji zobrazí ER alebo 1/2 a jednotka sa zapína a vypína, vymeňte vybité batérie.

Nonabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelých osôb. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte batérie a znovu ich vložte alebo odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky a znova ho zapojte.

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

### Starostlivosť o kompaktné disky

- S diskom zaobchádzajte opatrne. Disk vždy uchopte len za jeho okraje. Nikdy nedovoľte, aby sa vaše prsty dostali do kontaktu s lesklou, nepotlačenu stranou disku.
- Na etiketu disku nikdy nelepte lepiacu pásku, nálepky atď.
- Disk pravidelne čistite mäkkou, suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na čistenie disku nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky. V prípade potreby použite súpravu na čistenie diskov CD.
- Ak disk preskakuje alebo sa zasekáva na niektorej časti disku, je pravdepodobne znečistený alebo poškodený (poškriabaný).
- Pri čistení disku utierajte rovnými ťahmi od stredu disku k jeho vonkajšiemu okraju. Nikdy neotierajte krúživými pohybmi.
- Toto zariadenie je určené na prehrávanie iba kompaktných diskov s identifikačným logom, ako je zobrazené tu. Iné disky nemusia spĺňať štandard CD, a preto sa nemusia správne prehrávať.
- Disky by sa mali po každom použití uložiť do puzdra, aby sa predišlo ich poškodeniu.
- Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, prachu a pod.
- Dlhodobé vystavenie alebo extrémne teploty môžu deformovať disk.
- Na žiadnu stranu disku nič nelepte ani nepište. Ostré písacie nástroje alebo atrament môžu poškodiť povrch.



**COMPACT**  
**disc**  
**DIGITAL AUDIO**

### Čistenie zariadenia

- Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, odpojte prístroj pri čistení od zdroja napájania.
- Povrch možno čistiť prachovkou a starať sa oň ako o iný nábytok. Pri čistení a utieraní plastových častí buďte opatrní.
- Na prednú plochu môžete použiť jemné mydlo a vlhkú handričku.

## UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

Pozri obrázok na strane 2

1. Ovládač VOL/ON/OFF na zapnutie/vypnutie zariadenia a nastavenie hlasitosti
2. Gombík MIC/VOL na nastavenie hlasitosti mikrofónu
3. Priehradka na batérie
4. Dvere priehradky na CD
5. Prepínač zapnutia/vypnutia mikrofónu
6. Mikrofón
7. LED indikátor programu
8. LED displej
9. Tlačidlo STOP
10. Tlačidlo PLAY/STOP
11. Ďalšie tlačidlo
12. Tlačidlo Späť
13. Konektor pre slúchadlá
14. Konektor DC adaptéra (nie je súčasťou dodávky)
15. Tlačidlo PROGRAM
16. Tlačidlo REPEAT ALL

## ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE ZARIADENIA

1. Skontrolujte, či je napájací adaptér AC/DC (nie je súčasťou dodávky) pripojený k DC konektoru alebo či sú batérie správne vložené do priestoru pre batérie.
2. Ak chcete zapnúť prehrávač CD, otočte gombíkom VOL/ON/OFF doprava. Po zapnutí budete počuť cvaknutie.
3. Otočením gombíka doľava zariadenie vypnete. Po vypnutí zariadenia budete počuť cvaknutie.

## FUNKCIE VÁŠHO ZARIADENIA

### Prehrávanie disku CD

1. Po zapnutí zariadenia sa na LED displeji zobrazí "no", čo znamená, že v priehradke na CD nie je žiadny disk. Otvorte dvierka priehradky na CD a položte disk na vreteno potlačenou stranou štítku nahor. A zatvorte dvierka priehradky na CD.
2. Na LED displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí "--", potom sa na displeji zobrazí celkový počet skladieb na disku.
3. Stlačením tlačidla Späť alebo Dopredu vyberte konkrétnu skladbu na prehrávanie.
4. Stlačením tlačidla Play začnete počúvať hudbu a rozsvieti sa indikátor prehrávania. Počas prehrávania môžete tiež stlačiť tlačidlo Späť alebo Dopredu a vybrať konkrétnu skladbu.
5. Pomocou gombíka VOL/ON/OFF nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.
6. Počas prehrávania môžete stlačením tlačidla PLAY/STOP prehrávanie na chvíľu pozastaviť. Pri pozastavení bude na displeji blikať číslo.
7. Stlačením tlačidla Stop zastavíte prehrávanie. Indikátor prehrávania sa vypne.

**Poznámka:** Prehrávač CD nečíta vypálené disky CD.

### Opakované prehrávanie

1. Ak chcete skladbu opakovať, najprv vyberte skladbu, ktorú chcete opakovať, a potom ju stlačte tlačidlo PLAY/STORE.
2. Ak chcete opakovať jednu skladbu, stlačte raz tlačidlo REPEAT ALL. Indikátor LED na displeji LED bude blikať.
3. Ak chcete opakovať všetky skladby, najprv vyberte skladbu a stlačením tlačidla PLAY/STORE ju prehrajte.
4. Stlačením tlačidla REPEAT/ALL dvakrát zopakujete všetky skladby. Indikátor LED na displeji bude trvalo svietiť.
5. Ak chcete deaktivovať funkciu Repeat All, stlačte tlačidlo REPEAT ALL, kým nezmizne indikátor LED na displeji LED.

**Poznámka:** Po aktivácii funkcie "Repeat All Tracks" bude prehrávač CD automaticky prehrávať všetky skladby znova a znova.

### Vytvorenie zoznamu skladieb

Pomocou funkcie PROGRAM si môžete vytvoriť vlastný zoznam skladieb. Pred spustením sa uistite, že ste vložili CD do priehradky na CD.

1. Stlačte tlačidlo PROGRAM dvakrát, na LED displeji sa zobrazí "00" a bliká spolu s indikátorom PROGRAM.
2. Stlačením tlačidla Späť alebo Dopredu vyberte skladbu.
3. Opätovným stlačením tlačidla PROGRAM pridáte vybrané číslo skladby do sekvencie.
4. Ak chcete naprogramovať ďalšie stopy, zopakujte vyššie uvedené kroky 2 a 3.
5. Po vytvorení zoznamu skladieb stlačením tlačidla PLAY/SAVE spustíte naprogramovaný

- zoznam skladieb. Rozsvieti sa kontrolka PROGRAM. Stlačením tlačidla Späť alebo Dopredu vyberte konkrétnu skladbu.
6. Ak chcete zrušiť naprogramovanú sekvenciu, otočte gombíkom VOL/ON/OFF doľava a vypnite zariadenie.
  7. Ak zariadenie neprehráva, môžete opakovaným stláčaním tlačidla PROGRAM zobrazíť alebo zmeniť naprogramované skladby.
  8. Stlačením tlačidla STOP zastavíte.

**Poznámka:** Funkcia REPEAT ALL funguje aj v režime PROGRAM.  
Možno naprogramovať prehrávanie až 20 skladieb v ľubovoľnom poradí.



## OVLÁDANIE MIKROFÓNU

### Mikrofón

1. Zapnite zariadenie.
2. Vezmite mikrofón a zapnite vypínač.
3. Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň pomocou ovládača MICVOL.
4. Môžete začať hovoriť alebo spievať do mikrofónu.
5. Ak chcete mikrofón vypnúť, posuňte prepínač z polohy zapnuté na vypnuté.

**Poznámka:** Ovládač MICVOL nastavuje zvuk pre oba mikrofóny.

**Poznámka:** Nepribližujte mikrofón príliš blízko k reproduktoram, mohlo by to spôsobiť spätnú väzbu (pípanie) cez reproduktory.

## PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Žiadny zvuk z mikrofónu	Uistite sa, že hlasitosť nie je príliš nízka. Keď spievate alebo hovoríte do mikrofónu, uistite sa, že sú vaše ústa blízko horného krytu mikrofónu. Skontrolujte, či je horný kryt čistý a nie je ničím zakrytý.
Skladba sa neprehráva	Uistite sa, že hlasitosť nie je príliš nízka. Uistite sa, že sa prehráva skladba.

## ŠPECIFIKÁCIE

- Výstupný výkon: DC 6 V 833 mA, polarita
- Napájanie: AC100 V - 240 V 50/60 Hz, 0,3 A
- Veľkosť výrobku: 265 x 98 x 210 mm

## ÚDRŽBA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať. Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pri čistení odpojte prístroj od zdroja napájania.

## ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodrzaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teple a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

**POZNÁMKA:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

**VAROVANIE!** Nevhodné pre deti do 3 rokov. RCDK100series

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

©Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás prosím kontaktujte na [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



### Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektropotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

