

**Decotech**

**Budík so simulátorom svitania**




RL998

**Návod na obsluhu**

**VYBALENIE ZARIADENIA**

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:  
 1 x budík so simulátorom svitania 1 x micro USB kábel  
 1 x napájací adaptér 1 x návod na použitie

**POPIS PRODUKTU**

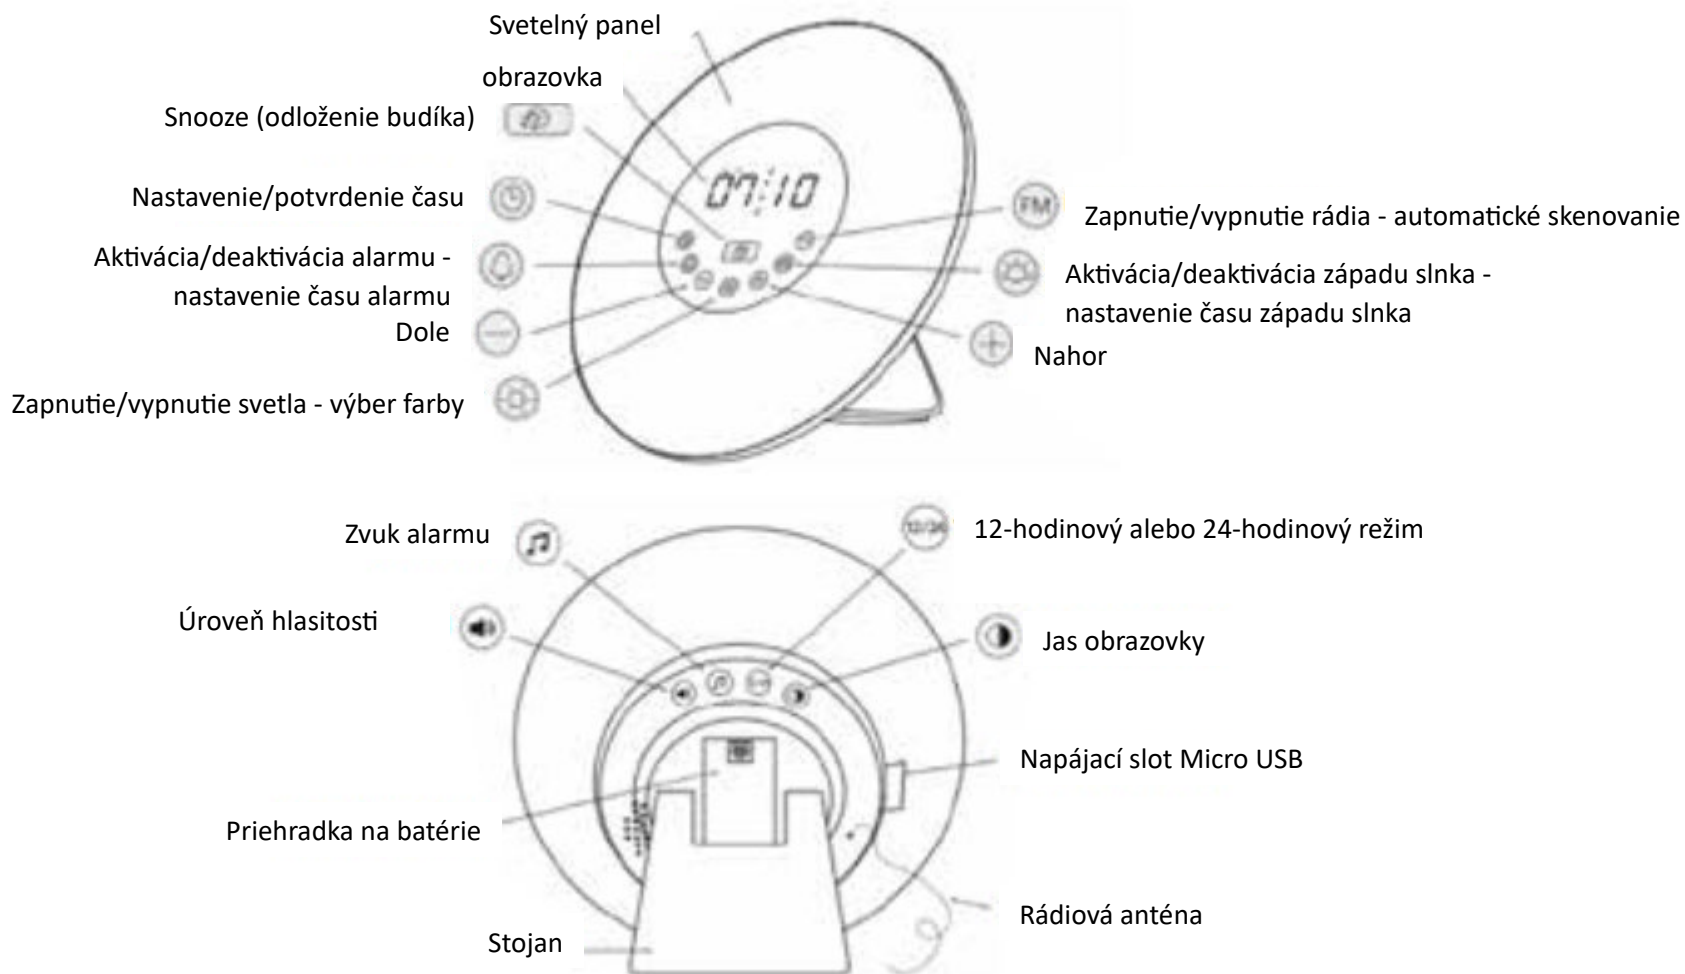


## NASTAVENIE


Tento budík je napájaný jednosmerným prúdom 5,0 V 1,0 A.

1. Vložte jeden koniec kábla micro USB do portu micro USB budíka. Druhý koniec pripojte k napájacímu adaptéru DC 5V (je súčasťou dodávky).
2. Pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, odpojte zariadenie zo zásuvky a znova ho zapojte.

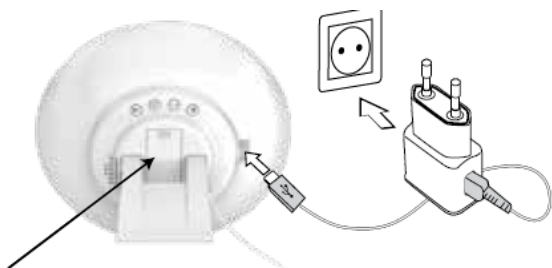

### Záložné batérie

Tento budík je možné napájať aj 2 batériami AAA/LR03 1,5 V 

(nie je súčasťou balenia), ktorá uloží a zachová všetky vaše nastavenia v prípade výpadku napájania.

Vloženie batérie:

1. Otvorte priehradku na batérie stlačením a posunutím krytu nadol.
2. Vložte 2 x 1.LR03 AA/5V batérie, dodržujte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie zatiahnutím krytu.

**Poznámka:** Keď je zariadenie napájané z batérie, sú k dispozícii všetky funkcie okrem funkcií osvetlenia. Po niekoľkých sekundách sa vypne aj zobrazenie času, aby sa šetrila energia. Stlačením ľubovoľného tlačidla ho zapnete.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému



**UPOZORNENIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu pamäte zariadenia.



. Ak spozorujete neobvyklú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

## NASTAVENIE ČASU A BUDÍKA

### Nastavenie času


Po pripojení zariadenia k zdroju napájania bude na displeji blikať čas.

Stlačením tlačidla  nastavte hodiny a stlačením tlačidla  potvrdte.

Stlačením tlačidla  nastavte minúty a stlačením tlačidla  potvrdte.

**Poznámka:** Po 10 sekundách bez aktivity prestanú čísla blikať. Ak sa chcete vrátiť do režimu nastavenia času, stlačte tlačidlo .

### 12h/24h formát



Ak chcete prepínať medzi 12-hodinovým a 24-hodinovým formátom času, stlačte tlačidlo  na zadnej strane budíka.

Keď je zvolený 12-hodinový formát, na obrazovke sa zobrazí AM alebo PM.



### Jas obrazovky

Stlačením tlačidla  na zadnej strane budíka môžete upraviť úroveň jasnosti zobrazovaného času alebo ho úplne vypnúť.

### Nastavenie budíka


1. Stlačením tlačidla  zapnete alebo vypnete budík. Na displeji sa zobrazí príslušný symbol . Keď je budík zapnutý, na displeji sa nakrátko zobrazí čas budenia.

2. Stlačením a podržaním tlačidla  nastavte čas budíka. Hodiny začnú blikať.


3. Stlačením tlačidla  nastavte hodiny a stlačením tlačidla  potvrdte.

Stlačením tlačidla  nastavte minúty a stlačením tlačidla  potvrdte.


**Poznámka:** Ak hodiny alebo minúty prestanú blikať, stlačením tlačidla  sa vrátite k nastaveniam.

4. Keď začne budík zvonieť, stlačením ľubovoľného tlačidla okrem  ho zastavíte.


### Výber zvuku budíka

Stlačením tlačidla  na zadnej strane zariadenia vyberte nastavenie zvuku budíka a pomocou tlačidiel + a - prepínajte medzi 6 prírodnými zvukmi. Môžete tiež vybrať budík s rádiom (7). Ak vyberiete zvuk 7, ako zvuk budíka sa nastaví naposledy prehrávaná rozhlasová stanica.


### Úroveň hlasitosti


Opakovaným stláčaním tlačidla  na zadnej strane zariadenia vyberte úroveň hlasitosti na stupnici od 1 do 15.

## Funkcia odloženia budíka

Keď budík začne zvoniť, stlačením tlačidla  budík odložíte na 5 minút. Budík sa odloží vždy, keď stlačíte tlačidlo odloženia.

### NASTAVENIA RÁDIA

Pri prvom použití funkcie rádia budík vyhledá rozhlasové stanice dostupné vo frekvenčnom rozsahu 88 - 108 MHz. Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy spustíte skenovanie a vyhľadávanie aktívnych staníc. Po nájdení kanálov sa tieto uložia ako P01, P02 až P40.

Po dokončení automatického vyhľadávania a ukladania kanálov stlačte tlačidlo , čím rádio zapnete/vypnete.

Stlačením tlačidla  môžete prechádzať medzi uloženými stanicami a vybrať jednu z nich.

### NASTAVENIA SVETELNÝCH EFEKTOV









#### Simulácia východu slnka

Simulácia východu slnka vám pomôže uvoľnene začať deň simuláciou ranného slnečného svetla. Prebudí vás prirodzeným spôsobom postupným zvyšovaním intenzity svetla intenzity počas približne 30 minút, keď sa blíži vami zvolený čas budenia. V čase budenia sa budú 2 minúty prehrávať aj zvuky prírody alebo rádia.

Keď je zapnutá simulácia východu slnka, stlačením a podržaním tlačidla  ju vypnete.






#### Simulácia západu slnka

Simulácia západu slnka vám pomôže pokojne ukončiť deň simuláciou večerného slnečného svetla. Prirodzene vás ukolíše k spánku svetlom, ktoré postupne sa stlmí v priebehu približne 30 minút, keď sa blíži zvolený čas spánku.

1. Stlačením tlačidla  aktivujte alebo deaktivujte simuláciu západu slnka.  Na obrazovke sa podľa toho zobrazí.
2. Stlačením a podržaním tlačidla  nastavte čas západu slnka. Keď začnú hodiny blikať, stlačte  pre nastavenie hodín a stlačte  pre potvrdenie.
3. Stlačením tlačidla  nastavte minúty a stlačením tlačidla  potvrdíte.
4. Keď je zapnutá simulácia západu slnka, stlačením a podržaním tlačidla  ju vypnete.

#### Nočné svetlo

Tento budík môže slúžiť ako príjemná nočná lampa s nastaviteľnou farbou a intenzitou svetla.

1. Stlačením tlačidla  raz zapnete svetlo.
2.  sa používa na nastavenie úrovne jasů (1 až 10).
3. Opätovným stlačením tlačidla  vyberte farbu svetla. Potom stlačte  a vyberte medzi zelenou, červenou, modrou, fialovou, oranžovou a indigovou farbou.
4. Tretím stlačením tlačidla  svetlo vypnete.

### ŠPECIFIKÁCIE

Vstup AC/DC adaptéra 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A; výstup 5,0 V  1,0 A

- Priemerná aktívna účinnosť: 74,13 %
- Účinnosť pri nízkom zaťažení: nie je špecifikovaná
- Spotreba energie bez zaťaženia: 0,05 W
- Model: GQ06-050100-CG
- Výkon: 5 W
- Svetelný tok: 70 lm
- Frekvenčný rozsah FM: 87,5-108 M Hz
- Vysielač výkon: Nie je špecifikovaný

#### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

##### **PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI HO PREČÍTAJTE.**

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky prevádzkové pokyny. Upozorňujeme, že ide o všeobecné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Túto príručku si uschovajte.
3. Dodržiavajte všetky upozornenia.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
5. Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody a vlhkosti, napríklad: v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu alebo práčovne, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna. Na zariadenie neumiestňujte žiadne predmety, napríklad vázy.
6. Pred čistením odpojte tento výrobok od elektrickej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani aerosólové čistiace prostriedky. Môžu poškodiť obrazovku. Na čistenie používajte iba suchú handričku.
7. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, výmenníky tepla, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
8. Neporušujte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva ploché kolíky, jeden širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má dva ploché kolíky a tretí uzemňovací valcový kolík. Široký plochý kolík alebo tretí valcový kolík zabezpečuje vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, poraďte sa s elektrikárom o výmene zastaranej zásuvky.
9. Chráňte napájací kábel pred stlačením alebo zovretím, najmä v oblasti zástrčky a v mieste, kde vystupuje z prístroja.
10. Používajte len príslušenstvo a prídavné zariadenia určené výrobcom.
11. Odpojte túto jednotku počas búrok alebo keď ju nebudete dlhší čas používať.
12. Všetky servisné úkony zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa na prístroj vyliala tekutina alebo do neho spadli predmety a/alebo ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti a nefunguje normálne alebo ak ho niekto zhodil.

13. Tento výrobok by mal používať iba typ napájacieho zdroja uvedený na výrobnom štítku. Ak si nie ste istí typom napájania vašej domácnosti, obráťte sa na predajcu spotrebiča alebo miestnu energetickú spoločnosť. Informácie o výrobkoch určených na prevádzku z batérie alebo iných zdrojov nájdete v návode na obsluhu.
14. Nepreťažujte zásuvky a predlžovacie káble, pretože by mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Používajte len určený zdroj napájania.
15. Do otvorov tohto výrobku nikdy nestrkajte žiadne predmety, pretože by sa mohli dotknúť nebezpečných bodov napätia alebo skratovať časti, ktoré by mohli spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Na výrobok nikdy nevyliievajte ani nestriekajte žiadne kvapaliny.
16. Nepokúšajte sa sami vykonávať servis tohto výrobku, pretože otvorením alebo odstránením krytov by ste sa mohli vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu.
17. Po ukončení servisu alebo opravy tohto výrobku požiadajte servisného technika, aby vykonal bezpečnostné kontroly a zistil, či je výrobok v správnom prevádzkovom stave.
18. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu atď.
19. Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
20. AC/DC adaptér by nemal byť blokován prekážkami ALEBO by nemal byť ľahko prístupný počas zamýšľaného používania.
21. Ak chcete úplne odpojiť napájanie, je potrebné odpojiť AC/DC adaptér od elektrickej siete, pretože AC/DC adaptér je odpojovacou časťou.
22. Prístroj a AC/DC adaptér nesmú byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmú sa v ich blízkosti nachádzať žiadne predmety naplnené tekutinami, ako napríklad vázy.
23. Pri plnom výkone môže dlhodobé počúvanie hudobného prehrávača poškodiť sluch používateľa.
24. Zachovajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu;
25. Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď;
26. Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky;
27. Zariadenie je určené na používanie v tropickom a/alebo miernom podnebí.
28. Pozornosť by sa mala venovať environmentálnym aspektom likvidácie batérií.

#### ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE

##### **Lexibook® S.A.**

6 avenue des Andes Bâtiment 11

91940 Les Ulis - Francúzsko

Typ výrobku: Budík so simulátorom svitania

Typové označenie: RL998

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie série RL998 je v súlade s  
Smernica 2014/53/EÚ...

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto adrese:

[http://www.lexibook.com/doc/rl998/rl998\\_2.pdf](http://www.lexibook.com/doc/rl998/rl998_2.pdf)



Yiu Wai Man  
Produktový manažér  
Hongkong

### ÚDRŽBA

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pri čistení odpojte zariadenie od elektrickej siete. Povrch jednotky možno čistiť handričkou na prach a starať sa oň ako o iný nábytok. Na čistenie vonkajšej strany spotrebiča použite mäkkú, čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou. Pri čistení a utieraní plastových častí postupujte opatrne.

### ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovať pre budúce použitie.

**POZNÁMKA:** Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby, preto môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

ID produktu: RL998

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© Lexibook®

**Lexibook S.A.**

6 avenue des Andes Bâtiment 11

91940 Les Ulis

Francúzsko

**Spojené kráľovstvo a Írsko**

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na **adrese [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)**.

[www.decotech-lights.com](http://www.decotech-lights.com)

Len dekoratívne osvetlenie



Zariadenie nie je vhodné na osvetlenie v domácnosti

Tento výrobok nie je hračka

#### Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

