


LEXIBOOK®



[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**K200series**

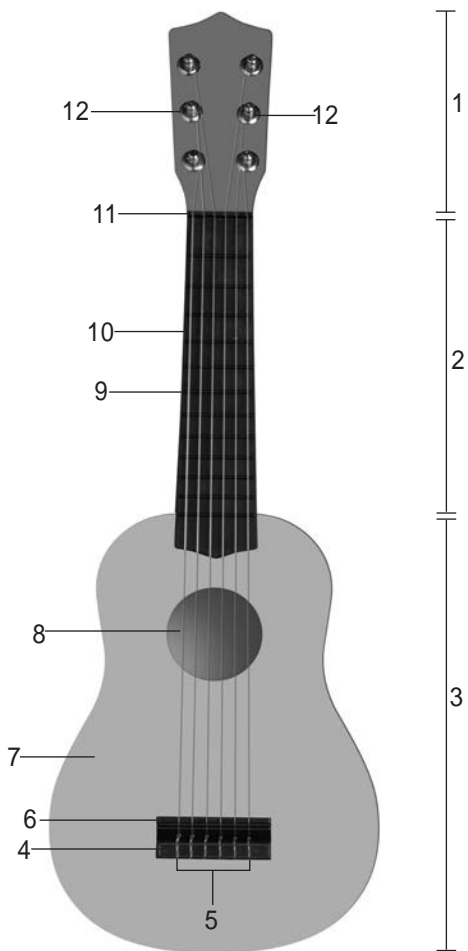

## Découvre ta guitare

Découvre ta nouvelle guitare et apprends à bien connaître les différentes parties de ton instrument en t'aidant du schéma en première page du livret.

- |             |                        |                    |
|-------------|------------------------|--------------------|
| 1. Tête     | 5. Cordes (x6)         | 9. Frettes (x12)   |
| 2. Manche   | 6. Sillet de chevalet  | 10. Touche/Note    |
| 3. Caisse   | 7. Table d'harmonie    | 11. Sillet de tête |
| 4. Chevalet | 8. Caisse de résonance | 12. Clefs (x6)     |

Ta guitare a six cordes (en nylon) : les trois cordes de gauche correspondent aux notes graves, et les trois cordes de droite aux notes aiguës.

Lors du déballage, assure-toi que les pièces suivantes soient incluses :  
1 x Guitare / 1 x Mode d'emploi

**ATTENTION** : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce produit et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

## Comment accorder ta guitare

Avant de commencer à jouer, accorde bien ta guitare pour éviter toute fausse note ! Pour cela, utilise les clefs situées en haut du manche. Chaque clef est liée à une corde. Lorsque tu tournes la clef dans le sens des aiguilles d'une montre, le son de la corde sera plus grave, si tu tournes la clef dans le sens contraire, le son sera plus aigu.

Ta guitare sera correctement accordée lorsque toutes les cordes, jouées à vide (sans mettre de doigts sur les cases) produiront bien les notes du schéma A.



**Attention** : Sois vigilant lorsque tu tournes les clefs dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si tu serres trop fort, les cordes risquent d'être trop tendues et de se casser.

Pars de la 6<sup>ème</sup> corde (plus grave et plus épaisse) et continue jusqu'à la 1<sup>ère</sup> corde (plus aiguë et plus fine). Suis l'ordre des numéros du schéma ci-contre. Si tu commences dans le sens inverse, ta guitare risquerait de se désaccorder plus facilement pendant que tu joues.

Il existe plusieurs méthodes pour accorder ta guitare. La plus simple consiste à utiliser un accordeur électronique. Si tu n'en as pas, tu peux suivre les méthodes décrites ci-après.

### a) Avec un piano

Joue le **Mi/E** du centre du piano (le **Mi/E** du centre correspond à la 12<sup>ème</sup> touche blanche, en partant de la gauche d'un clavier standard, qui comporte 88 touches). Ajuste la 6<sup>ème</sup> corde (**Mi/E**), en partant du ton inférieur, jusqu'à ce qu'elle sonne comme la touche du piano. Référencie-toi ensuite au schéma B pour accorder les 5 cordes restantes de la même façon.

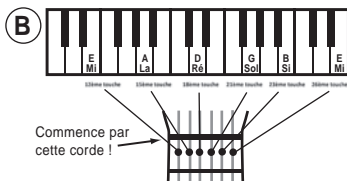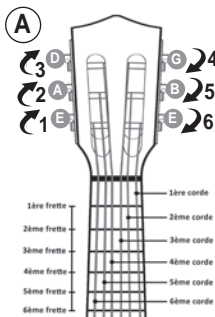


**b) A l'oreille, avec une corde de référence (voir schéma C)**

Commence par accorder la 5<sup>ème</sup> corde (La/A) de ta guitare à l'aide :

1. D'un piano : ajuste la corde jusqu'à ce qu'elle sonne comme la 15<sup>ème</sup> touche blanche d'un clavier de piano standard.
2. D'un diapason (La/A 440Hz) : ajuste la corde jusqu'à ce qu'elle sonne comme le diapason, mais 2 octaves plus graves.

- Appuie sur la 5<sup>ème</sup> frette de la 6<sup>ème</sup> corde. Ajuste cette corde pour qu'elle sonne comme la 5<sup>ème</sup> corde (La/A). Voir (A).
- Appuie sur la 5<sup>ème</sup> frette de la 5<sup>ème</sup> corde. Ajuste cette corde pour qu'elle sonne comme la 4<sup>ème</sup> corde (Ré/D). Voir (D).
- Appuie sur la 5<sup>ème</sup> frette de la 4<sup>ème</sup> corde. Ajuste cette corde pour qu'elle sonne comme la 3<sup>ème</sup> corde (Sol/G). Voir (G).
- Appuie sur la 4<sup>ème</sup> frette de la 3<sup>ème</sup> corde. Ajuste cette corde pour qu'elle sonne comme la 2<sup>ème</sup> corde (Si/B). Voir (B).
- Appuie sur la 5<sup>ème</sup> frette de la 2<sup>ème</sup> corde. Ajuste cette corde pour qu'elle sonne comme la 1<sup>ème</sup> corde (Mi/E). Voir (E).

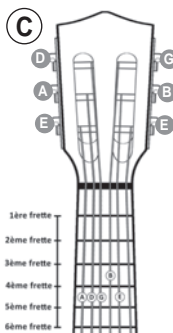

## Comment tenir ta guitare

En général, pour les droitiers comme pour les gauchers, la guitare est tenue de la manière suivante : main gauche sur le manche et main droite sur la caisse. Il est possible de tenir ta guitare comme un gaucher (main droite sur le manche et main gauche sur la caisse), mais tu dois faire modifier le sillet de chevalet afin de pouvoir inverser les cordes. Dans les deux cas, tiens l'instrument par le bras avec lequel gratter les cordes et tiens le dos de la guitare contre ton corps.

Il existe plusieurs façons de tenir ta guitare. Le plus important est que tu sois à l'aise.

① Tu peux par exemple t'asseoir et poser la guitare sur ta jambe.



② Tu peux aussi choisir de te tenir debout avec la guitare à la hauteur de la poitrine.



## Où poser tes mains

Lorsque tu joues de la guitare, tu dois poser une main sur le manche (2) et l'autre sur la caisse (3).

### Ta main gauche

Les doigts de ta main gauche te servent à appuyer sur les cordes et à sélectionner des notes. Il est donc important que tu positionnes bien ta main gauche afin d'avoir assez de force dans tes doigts.

Place ton pouce à plat sous le manche, puis recourbe les autres doigts sur l'avant du manche. Creuse ta main pour que tes doigts surplombent les cordes comme une pince. Tu peux ainsi appuyer sur les cordes du bout des doigts avec plus de force.

Lorsque tu débutes, tes doigts n'ont pas l'habitude d'appuyer fort sur les cordes, il est possible que de la corne se forme au bout des doigts. Ne t'inquiète pas, cela est normal ! Garde tes ongles courts pour ne pas être gêné(e) lorsque tu joues.

Pour pouvoir facilement déplacer ta main le long du manche, décolle légèrement ton coude du corps.

Position du pouce



Position des autres doigts




### Ta main droite

Place ta main droite sur les cordes au niveau de la caisse de résonance (8). Avec ta main droite, tu fais du grattage.

## Comment gratter les cordes

Avec un léger mouvement du poignet, passe ta main droite rapidement sur les cordes. Chaque grattage correspond à un temps.

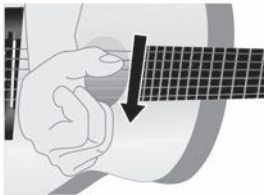






Gratte les cordes avec ton pouce ou l'ongle (revers) de ton index. Gratte de la 6ème corde (corde la plus épaisse / corde du haut) à la 1ère corde (corde la plus fine / corde du bas).

## Quelques accords de base

Entraîne-toi à jouer quelques accords simples. Les schémas ci-dessous représentent le manche de ta guitare. Les lignes horizontales du bas correspondent aux cordes graves (épaisses) et celles du haut aux cordes aiguës (fines). Les lignes verticales correspondent aux frettes. Chaque doigt est assigné à un numéro. Avec les doigts de ta main gauche, appuie sur les cordes en tenant compte des numéros qui correspondent à ceux associés à tes doigts. Tu peux jouer les notes sur les différentes frettes des cordes.

## Notes :

- La ligne verticale représente l'index qui, au lieu de presser la corde du bout du doigt, presse toutes les cordes avec toute la longueur du doigt. La ligne horizontale correspond à une corde qui n'est pas jouée.
- Pour mieux jouer et avoir une bonne pression sur les cordes, garde les ongles de ta main gauche courts.



## Entretien et garantie

Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon à poussière comme pour un meuble. Nettoyez et essuyez les parties en plastique avec précaution.

**Note :** Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempéste sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

**ATTENTION!** Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Références : K200series

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine  
©LEXIBOOK®

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

LEXIBOOK S.A.  
6 Avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



Suivez-nous sur  
@LexibookCom



## Discovering your guitar

Discover your new guitar and become familiar with the different parts of your instrument by studying the diagram on the first page of the booklet.

- |              |                   |                               |
|--------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. Headstock | 5. Strings (x6)   | 9. Frets (x12)                |
| 2. Neck      | 6. Saddle         | 10. Fingerboard/Fretboard     |
| 3. Body      | 7. Soundboard/Top | 11. Nut                       |
| 4. Bridge    | 8. Soundhole      | 12. Tuning machines/Keys (x6) |

Your guitar has six strings (nylon): three left strings for playing lower notes and three right strings for playing higher notes.

When unpacking, ensure that the following elements are included:

1 x Guitar / 1 x Instruction manual

**WARNING:** All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded for your child's safety.

ENGLISH

## Tuning your guitar

Before you start playing, it is recommended that you properly tune your guitar to avoid playing any wrong notes! To do this, use the tuning keys located at the top of the neck.

Each key is attached to a string. When you turn the key clockwise, the string will produce a lower tone, and if you turn the key in the opposite direction, the string will produce a higher tone.

Your guitar is properly tuned when all the strings, played in an open position (without applying your fingers on the frets), produce the notes indicated on diagram A.



**Warning:** Be careful when turning the keys counter clockwise. If you turn them too much, the strings may become too tight and break.

Start from the 6th string (thickest and lowest in tone) and continue until the 1st string (thinnest and highest in tone) is tuned. Follow the order of the numbers presented in the diagram opposite. If you start in the opposite direction, your guitar may have a greater tendency to go out of tune as you play.

There are several methods for tuning a guitar. The easiest one consists in using an electronic tuner. It will definitely simplify the tuning of your guitar. If you don't have one, you can use the methods described below.

### a) Using a piano

Play middle E/Mi on the piano (middle E/Mi is the 12th white key, counting from the left end of the standard piano keyboard, which is composed of 88 keys). Adjust the 6th string (E/Mi) cord up until it sounds the same. Refer to the diagram shown to tune the remaining five strings in the same way.

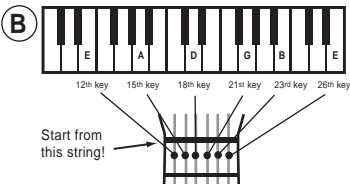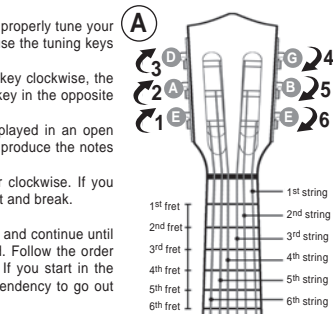


**b) Tuning by ear (with one reference string) (see diagram C)**

First tune the 5<sup>th</sup> string (A/La) of your guitar using:

1. a piano: adjust the string up until it sounds the same as the 15<sup>th</sup> white key of the standard piano keyboard;
  2. a tuning fork (A/La 440Hz): adjust the string up until its tone is the same as the tuning fork, but 2 octaves lower.
- Playing the 5th string open, put and keep your finger between the 4<sup>th</sup> and the 5<sup>th</sup> fret on the 6<sup>th</sup> string, and adjust the string up until it sounds the same as the 5<sup>th</sup> string (A/La);

- Press on the 5th fret of the 6th string. Adjust the string's tuning key until it sounds like the 5th string (La/A). See fig. (A).
- Press on the 5th fret of the 5th string. Adjust the string's tuning key until it sounds like the 4th string (Re/D). See fig. (D).
- Press on the 5th fret of the 4th string. Adjust the string's tuning key until it sounds like the 3rd string (Sol/G). See fig. (G).
- Press on the 4th fret of the 3rd string. Adjust the string's tuning key until it sounds like the 2nd string (Si/B). See fig. (B).
- Press on the 5th fret of the 2nd string. Adjust the string's tuning key until it sounds like the 1st string (Mi/E). See fig. (E).

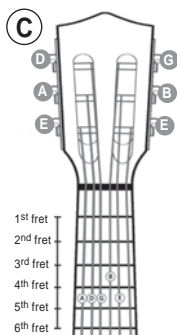

## Holding your guitar

In general, for both right- and left-handers, the guitar is held in the following manner: left hand on the neck and right hand on the body. It is possible to hold your guitar left-handedly (right hand on the neck and left hand on the box), but you will have to change the bridge saddle in order to reverse the strings. In both cases, hold the instrument by your strumming arm with the back of the guitar against your body.

There are many ways to hold your guitar. The most important thing is that you feel comfortable.

- 1 You may, for example, sit down and balance the guitar on your lap.



- 2 You may also choose to play standing up with the guitar chest high.





## Where to put your hands

When playing guitar, you must put one hand on the neck and other on the body.

### Your left hand

The fingers of your left hand are used to press down on the strings and to select notes. It is therefore important to properly position your left hand in order to have enough strength in your fingers.

Place your thumb flat under the neck, and then curve the other fingers over the front of the neck. Make a hollow in your hand so that your fingers are placed over top of the strings like a claw. You can now press harder on the strings using your fingertips.

When you start playing, your fingers will not be used to pressing hard on the strings, and it is possible that calluses will form on your fingertips. Do not worry, this is normal! Keep your nails short so they are not in the way when you play.

To be able to easily move your hand along the neck, maintain a slight distance between your elbow and the guitar body.

Thumb position



Position of the other fingers




### Your right hand

Place your right hand on the strings over the soundhole (8). Use your right hand to strum.

## How to strum the strings

With a flick of the wrist, quickly run your right hand over the strings. Each strum corresponds to one beat.

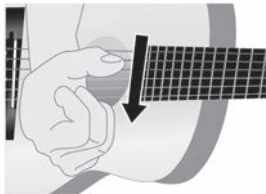






Strum the strings using your thumb or the nail (reverse) of your index finger. Strum from the 6th string (the thickest / top string) to the 1st string (the thinnest / highest string).

## A few basic chords

Practice playing a few basic chords. The diagrams below represent your guitar neck. The lower horizontal lines correspond to the lower strings (thick strings) and those above to the higher strings (thin strings). The vertical lines are the frets. Each finger is assigned a number. Use the fingers of your left hand to press the strings by taking into account the numbers that correspond to those associated with your fingers. You can then play the notes on the different frets of the strings.

### Notes:

- The vertical line represents the index finger which, instead of pressing the string with only the fingertip, presses down on all the strings using the entire length of the finger. The horizontal line corresponds to a string that is not played.
- For improved playing and better application of pressure on the strings, keep the nails on your left hand well trimmed.



## Maintenance and warranty

The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture.

**Note:** Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

**WARNING!** Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts.

Reference: K200series

Designed and developed in Europe – Made in China  
©LEXIBOOK®

**United Kingdom & Ireland**

For after-sales service, please contact us at [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

UK  
CA CE

Follow us  
@LexibookCom



## Descubre tu guitarra

Descubre tu nueva guitarra y aprende a conocer bien las diferentes partes de tu instrumento con ayuda de la ilustración de la primera página del libretto.

- |              |                                      |                   |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Clavijero | 5. Cuerdas (x6)                      | 9. Trastes (x12)  |
| 2. Mástil    | 6. Selleta                           | 10. Diapasón      |
| 3. Cuerpo    | 7. Caja de resonancia/Parte superior | 11. Cejuela       |
| 4. Puente    | 8. Boca                              | 12. Clavijas (x6) |

Tu guitarra de seis cuerdas (de nilón): las tres cuerdas de la derecha corresponden a las notas graves, y las tres cuerdas de la izquierda las notas agudas.

Al desembalar el producto, asegúrese de que estén incluidos los siguientes elementos:  
1 x Guitarra / 1 x Manual de instrucciones

**¡ADVERTENCIA!** Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este producto y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el producto.

ESPAÑOL

## Cómo afinar la guitarra

Antes de empezar a tocar, ¡es aconsejable afinar bien la guitarra para evitar tocar notas falsas! Para ello, usa las llaves ubicadas en la parte superior del mástil.

Cada llave está unida a una cuerda. Al girar la llave en sentido horario, el sonido de la cuerda será más grave, y si la giras en sentido antihorario, el sonido será más agudo.

Tu guitarra estará afinada cuando todas las cuerdas, tocadas en vacío (sin poner los dedos en los trastes) produzcan correctamente las notas de la ilustración A.



**Atención:** Presta atención al girar las llaves en sentido antihorario. Si lo haces demasiado fuerte, las cuerdas podrían tensarse demasiado y romperse.

Comienza por la sexta cuerda (más gruesa y más grave) y continúa hasta la primera (más aguda y más fina). Sigue el orden de los números de la ilustración contigo. Si comienzas en sentido inverso, tu guitarra podría desafinarse con mayor facilidad cuando la estés tocando.

Existen varios métodos para afinar una guitarra. El más sencillo es utilizar un afinador electrónico. Éste simplificará extraordinariamente la afinación de tu guitarra. Si no tienes uno, podrás emplear los métodos que se describen a continuación.

### a) Utilizando un piano

Toca un **E/Mi** medio en el piano (el **E/Mi** medio es la tecla blanca 12, contando desde el extremo izquierdo de un teclado de piano estándar, que está compuesto por 88 teclas). Ajusta la 6ª cuerda (**E/Mi**) hacia arriba hasta que suene igual. Consulta la ilustración C para afinar las cinco cuerdas restantes del mismo modo.

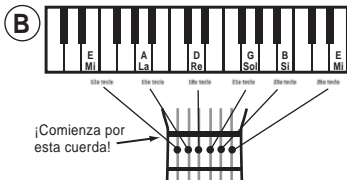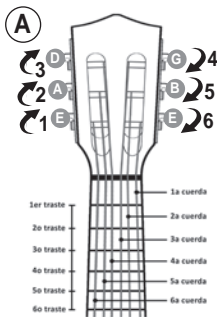


**b) Afinación de oído con una cuerda de referencia (véase la ilustración C)**

Afina la 5ª cuerda (A/La) de tu guitarra empleando:

1. un piano: ajusta la cuerda hacia arriba hasta que suene igual que la tecla 15 blanca de un teclado de piano estándar;
2. un diapasón de horquilla: (A/La 440 Hz): ajusta la cuerda hacia arriba hasta que el tono sea el mismo que el del diapasón, pero 2 octavas más bajo.

- Presiona el 5º traste de la 6ª cuerda. Ajusta esta cuerda para que suene como la 5ª cuerda (La/A). Ver **(A)**.
- Presiona el 5º traste de la 5ª cuerda. Ajusta esta cuerda para que suene como la 4ª cuerda (Re/D). Ver **(D)**.
- Presiona el 5º traste de la 4ª cuerda. Ajusta esta cuerda para que suene como la 3ª cuerda (Sol/G). Ver **(G)**.
- Presiona el 4º traste de la 3ª cuerda. Ajusta esta cuerda para que suene como la 2ª cuerda (Si/B). Ver **(B)**.
- Presiona el 5º traste de la 2ª cuerda. Ajusta esta cuerda para que suene como la 1ª cuerda (Mi/E). Ver **(E)**.

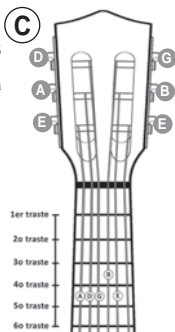

## Cómo sujetar la guitarra

En general, tanto para personas diestras como para personas zurdas, la guitarra se sujeta de la siguiente forma: la mano izquierda sobre el mástil y la mano derecha sobre la caja. Es posible sujetar la guitarra como una persona zurda (la mano derecha sobre el mástil y la mano izquierda sobre la caja), pero deberás modificar el caballete para poder invertir las cuerdas. En ambos casos, sujete el instrumento con el brazo del rasgueo apoyando la guitarra contra su cuerpo.

Hay muchas maneras de sujetar la guitarra. Lo más importante es que te sientas cómodo.

- 1 Por ejemplo, puede sentarse y sostener la guitarra sobre su regazo.



- 2 También puede tocar de pie manteniendo la guitarra a la altura del pecho.



## Dónde colocar las manos

Cuando tocas la guitarra, debes poner una mano sobre el mástil y la otra sobre la caja.

### Tu mano izquierda

Los dedos de tu mano izquierda sirven para presionar las cuerdas y seleccionar las notas. Por eso es muy importante que coloques bien tu mano izquierda para ejercer la fuerza necesaria con los dedos.

Coloca el dedo pulgar sobre el mástil y después cubre la parte delantera del mismo con los otros dedos. Ahueca la mano para que los dedos actúen sobre las cuerdas como una pinza. Así puedes presionar las cuerdas con la yema de los dedos con más fuerza.

Al principio, tus dedos no están acostumbrados a presionar fuerte las cuerdas y es posible que se te forme una dureza en la yema de los dedos. ¡No te preocupes porque esto es normal! Mantén las uñas cortas para que se vean aseadas cuando tocas.

Para poder desplazar la mano a lo largo del mástil con facilidad, separa ligeramente el codo del cuerpo.

Posición del pulgar



Posición de los otros dedos




### Tu mano derecha

Coloca tu mano derecha sobre las cuerdas a la altura de la caja de resonancia (8) y con esa mano rasgas las cuerdas.

## Cómo rasgar las cuerdas

Con un ligero movimiento del puño, pasa tu mano derecha rápidamente por las cuerdas. Cada vez que la rasgas se corresponde con un tiempo.

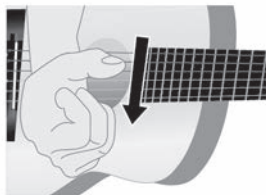





Rasguee las cuerdas usando el dedo pulgar o la uña (reverso) del dedo índice. Rasguee desde la 6ª cuerda (la más gruesa/la superior) hacia la 1ª cuerda (la más fina/la más alta).

## Acordes básicos

Practica para tocar algunos acordes sencillos. Las ilustraciones siguientes representan el mástil de tu guitarra. Las líneas horizontales inferiores corresponden a las cuerdas graves (gruesas) y las superiores, a las agudas (cuerdas finas). Las líneas verticales corresponden a los trastes. Cada dedo tiene un número asignado. Con los dedos de la mano izquierda, presiona las cuerdas teniendo en cuenta los números que corresponden a aquellos asociados a tus dedos. Puedes tocar las notas en los diferentes trastes de las cuerdas.

### Notas:

- La línea vertical representa el dedo índice que, en lugar de presionar la cuerda de la yema del dedo, las presiona todas con toda la longitud del dedo. La línea horizontal corresponde a una cuerda que no se está tocando.
- Para tocar mejor y ejercer una buena presión sobre las cuerdas, mantén las uñas de tu mano derecha siempre cortas.



## Mantenimiento y garantía

El acabado de la unidad puede limpiarse con un paño de polvo y requiere los mismos cuidados que cualquier otro aparato. Utiliza un paño blando, limpio, humedecido con agua natural tibia para limpiar el exterior de la unidad.

**Nota:** Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención improcedente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

**¡ADVERTENCIA!** No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento – Piezas pequeñas.

Referencia: K200series

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China  
©LEXIBOOK®

### España

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

Siganos en  
@LexibookCom



## Lerne deine Gitarre kennen

Erkunde deine neue Gitarre und lerne die verschiedenen Teile deines Instrumentes mithilfe des Schaubildes auf der ersten Seite des Heftes kennen.

- |           |                   |                 |
|-----------|-------------------|-----------------|
| 1. Kopf   | 5. Saiten (x6)    | 9. Bünde (x12)  |
| 2. Hals   | 6. Stegsattel     | 10. Griffbrett  |
| 3. Korpus | 7. Resonanzkörper | 11. Sattel      |
| 4. Steg   | 8. Schallloch     | 12. Wirbel (x6) |

Deine Gitarre hat sechs Saiten (Nylon): Die drei linken Saiten entsprechen den tiefen Tönen und die drei rechten Saiten den hohen Tönen.

Stellen Sie beim Auspacken des Geräts fest, ob folgende Teile enthalten sind:  
1 x Gitarre / 1 x Bedienungsanleitung

**WARNUNG:** Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Produkts und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Produkt benutzt.

## So wird eine Gitarre gestimmt

Bevor du zu spielen beginnst, ist es ratsam, deine Gitarre gut zu stimmen, um falsche Töne zu vermeiden! Benutze hierzu die Wirbel oben am Hals.

Jeder Wirbel ist mit einer Saite verbunden. Wenn du den Wirbel im Uhrzeigersinn drehst, wird der Ton der Saite tiefer. Wenn du den Wirbel gegen den Uhrzeigersinn drehst, wird der Ton höher.

Deine Gitarre ist korrekt gestimmt, wenn alle Saiten, leer gezupft (ohne Finger auf die Bünde zu legen) die richtigen Töne gemäß Schaubild A erzeugen.




**Vorsicht:** Sei vorsichtig, wenn du die Wirbel im Uhrzeigersinn drehst. Wenn du die Wirbel zu weit drehst, sind die Saiten möglicherweise zu fest gespannt und können reißen.

Beginne mit der 6. Saite (die tiefste und dickste Saite) und fahre fort, bis du die 1. Saite (die höchste und feinste Saite) erreichst. Folge der Reihenfolge der Zahlen im Schaubild gegenüber. Wenn du andersherum beginnst, besteht die Gefahr, dass deine Gitarre sich leichter verstimmt, während du spielst.

Es gibt mehrere Methoden zur Stimmung einer Gitarre. Am einfachsten ist die Stimmung mit einem elektronischen Stimmer. Diese Methode vereinfacht das Stimmen deiner Gitarre auf jeden Fall. Wenn du keinen hast, kannst du die im Folgenden beschriebenen Methoden verwenden.

### a) Mit einem Klavier

Spiele ein mittleres E/Mi auf dem Klavier (das mittlere E/Mi ist die 12. weiße Taste von der linken Seite einer normalen Klaviertastatur aus gezählt, die aus 88 Tasten besteht). Stimme deine 6. Saite (E/Mi), bis sie genau so klingt. Siehe Schaubild C, um die restlichen fünf Saiten auf die gleiche Weise zu stimmen.

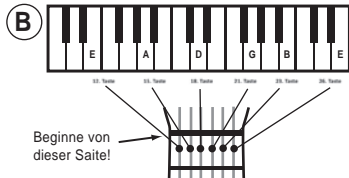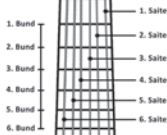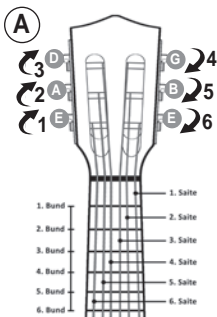


**b) Nach Gehör stimmen, mit einer Referenzsaite (siehe Schaubild C)**

Stimme als Erstes die 5. Saite (A/La) deiner Gitarre mit

1. einem Klavier: Stimme die Saite, bis sie genauso wie die 15. weiße Taste der Standard-Klaviertastatur klingt;
2. einer Stimmgabel (A/La 440 Hz): Stimme die Saite, bis ihr Ton genauso wie die Stimmgabel klingt, allerdings zwei Oktaven tiefer.

- Drücke auf das 5. Bundstäbchen der 6. Saite. Stimme diese Saite so, dass sie wie die 5. Saite (La/A) klingt. Siehe **(A)**.
- Drücke auf das 5. Bundstäbchen der 5. Saite. Stimme diese Saite so, dass sie wie die 4. Saite klingt (Ré/D). Siehe **(D)**.
- Drücke auf das 5. Bundstäbchen der 4. Saite. Stimme diese Saite so, dass sie wie die 3. Saite klingt (Sol/G). Siehe **(G)**.
- Drücke auf das 4. Bundstäbchen der 3. Saite. Stimme diese Saite so, dass sie wie die 2. Saite klingt (Si/B). Siehe **(B)**.
- Drücke auf das 5. Bundstäbchen der 2. Saite. Stimme diese Saite so, dass sie wie die 1. Saite klingt (Mi/E). Siehe **(E)**.

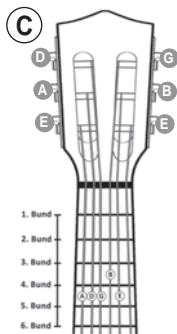

## So hältst du deine Gitarre

Generell gilt sowohl für Rechts- als auch Linkshänder die folgende Gitarrenhaltung: die linke Hand am Hals und die rechte Hand auf dem Korpus. Du kannst deine Gitarre wie ein Linkshänder halten (rechte Hand am Hals und linke Hand auf dem Korpus), doch dann musst du den Steg modifizieren, um die Saiten umzukehren. Halte in beiden Fällen das Instrument mit deinem Schlagarm mit der Rückseite der Gitarre an deinem Körper.

Es gibt verschiedene Methoden, deine Gitarre zu halten. Am wichtigsten ist jedoch, dass du eine bequeme Haltung einnimmst.

- 1 Du kannst dich zum Beispiel hinsetzen und die Gitarre auf deinem Schoß balancieren.



- 2 Du kannst aufrecht stehend spielen mit der Gitarre auf Brusthöhe.





## So positionierst du deine Hände

Wenn du Gitarre spielst, musst du eine Hand an den Gitarrenhals und die andere auf den Korpus legen.

### Deine linke Hand


Die Finger deiner linken Hand sollen auf die Saiten drücken und die Töne auswählen. Es ist daher wichtig, dass du deine linke Hand richtig in Position bringst, damit du genug Kraft in den Fingern hast.

Lege deinen Daumen flach unter den Hals, krümme dann die anderen Finger um den Hals und lege sie auf die Vorderseite. Mache eine hohle Hand, sodass deine Finger wie eine Kralle über den Saiten sitzen. So kannst du mit mehr Kraft die Fingerspitzen auf die Saiten drücken.

Wenn du anfängst, sind deine Finger noch nicht daran gewöhnt, fest auf die Saiten zu drücken. Es ist daher möglich, dass sich an den Fingerspitzen Hornhaut bildet. Mache dir keine Sorgen, das ist ganz normal! Halte deine Fingernägel kurz, damit sie dich beim Spielen nicht stören.

Damit du problemlos deine Hand den Hals entlang bewegen kannst, winkle deinen Ellbogen leicht vom Körper ab.

Position des  
Daumens

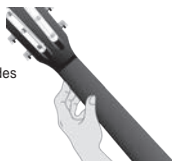

Position der  
anderen Finger




DEUTSCH

### Deine rechte Hand

Lege deine rechte Hand auf die Saiten, und zwar auf Höhe des Schallkörpers (8). Mit deiner rechten Saite schlägst du die Saiten an.

## So schlägst du die Saiten an

Fahre mit einer leichten Bewegung aus dem Handgelenk mit deiner rechten Hand schnell über die Saiten. Jeder Anschlag entspricht einer Zählzeit.

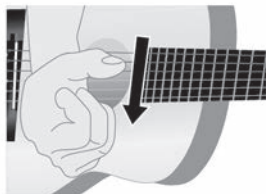





Schlage die Saiten mit deinem Daumen oder dem Nagel (umgekehrt) deines Zeigefingers an. Schlage von der 6. Saite (die dickste/oberste Saite) zur 1. Saite (die dünnste/höchste Saite).

## Einige grundlegende Akkorde

Übe einige einfache Akkorde ein. Die nachfolgenden Schaubilder zeigen den Hals deiner Gitarre. Die waagerechten Linien unten entsprechen den tiefen Saiten (dicke Saiten) und die oberen den hohen Saiten (dünne Saiten). Die senkrechten Linien entsprechen den Bundstäbchen. Jedem Finger ist eine Zahl zugeordnet. Drücke mit den Fingern deiner linken Hand auf die Saiten und berücksichtige dabei die Zahlen, die mit denen übereinstimmen, die deinen Fingern zugeordnet sind. Du kannst die Töne auf den verschiedenen Bundstäbchen der Saiten spielen.

### Anmerkungen:

- Die senkrechte Linie zeigt den Zeigefinger, der, anstatt die Saite mit der Fingerspitze zu drücken, alle Saiten mit der gesamten Fingerlänge drückt. Die waagerechte Linie entspricht einer Saite, die nicht gespielt wird.
- Um besser spielen und mehr Druck auf die Saiten ausüben zu können, halte die Fingernägel an deiner linken Hand kurz.



DEUTSCH

## Fliege und Wartung / Garantie

Die Politur Ihres Gerätes kann mit einem Staubtuch gereinigt und wie andere Möbelstücke gepflegt werden. Reinigen Sie das Äußere des Gerätes mit einem weichen, sauberen Tuch, das mit klarem, lauwarmen Wasser angefeuchtet ist.

**Anmerkung:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. 2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen.

**ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr – Kleinteile.

Referenznummer: K200series

Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China  
©LEXIBOOK®

Folgen Sie uns auf  
@LexibookCom



Deutschland & Österreich

Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams: [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

## Descobre a tua guitarra

Descobre a tua nova guitarra e aprende a conhecer bem as diferentes partes do teu instrumento, apoiando-te na imagem na primeira página do manual.

- |              |                |                              |
|--------------|----------------|------------------------------|
| 1. Cabeça    | 5. Cordas (x6) | 9. Trastes (x12)             |
| 2. Braço     | 6. Sela        | 10. Fingerboard/Fretboard    |
| 3. Estrutura | 7. Tampo/Topo  | 11. Pestana                  |
| 4. Cavalete  | 8. Boca        | 12. Ajuste da intonação (x6) |

A tua guitarra tem seis cordas (de nylon): As três cordas da esquerda correspondem às notas graves, e as três cordas da direita às notas agudas.

Quando retirar o produto da caixa, certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:  
1 x Guitarra / 1 x Manual de instruções

**ATENÇÃO:** As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do produto e devem ser deitados fora, por razões de segurança, antes de entregar o produto a uma criança.

## Como afinar a guitarra

Antes de começares a tocar, aconselhamos a afinar bem a guitarra, para evitares notas desafinadas! Para isso, utiliza as cravelhas situadas na parte superior do braço.

Cada cravelha está ligada a uma corda. Quando rodas a cravelha no sentido dos ponteiros do relógio, o som da corda fica mais grave. Se rodar no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio, o som será mais agudo.

A tua guitarra fica afinada correctamente quando todas as cordas, tocadas sem qualquer acorde (sem colocares os dedos nas casas) produzirem correctamente as notas da imagem A.



**Atenção:** Tem cuidado quando rodares as cravelhas no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio. Se apertares demasiado, as cordas podem ficar demasiado esticadas e podem partir.

Começa na 6ª corda (mais grave e mais espessa) e continua até à 1ª corda (mais aguda e mais fina). Segue a ordem dos números da imagem apresentada ao lado. Se começares no sentido inverso, a tua guitarra pode ficar mais facilmente desafinada enquanto tocas.

Existem vários métodos para afinar uma guitarra. O modo mais fácil consiste em usar um sintonizador electrónico. Isso definitivamente simplifica a sintonização da sua guitarra. Se não tiver um, pode usar os métodos descritos em baixo.

### a) Usar um piano

Toque a tecla média E/Mi no piano (média E/Mi é a 12ª tecla branca a contar da esquerda de um teclado clássico composto por 88 teclas). Ajuste a 6ª corda (E/Mi) até que o som seja o mesmo. Consulte a imagem C para afinar as outras cinco cordas do mesmo modo.

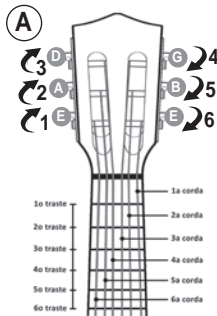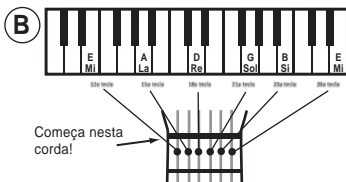


**b) Afinar de ouvido, com uma corda de referência (consulte a imagem C)**

Primeiro, afine a 5ª corda (A/Lá) da sua guitarra, usando:

1. Um piano: Afine a corda até ter o mesmo som que a 15ª tecla branca do teclado de um piano clássico.
2. Um diapasão (A/Lá 440Hz): Afine a corda até que o som seja o mesmo que um diapasão, mas 2 oitavas mais baixo.

- Prime o 5º trasto da 6ª corda. Ajusta esta corda, para que fique com o som da 5ª corda (Lá/A). Consulta a Imagem **(A)**.
- Prime o 5º trasto da 5ª corda. Ajusta esta corda, para que fique com o som da 4ª corda (Ré/D). Imagem **(D)**.
- Prime o 5º trasto da 4ª corda. Ajusta esta corda, para que fique com o som da 3ª corda (Sol/G). Imagem **(G)**.
- Prime o 4º trasto da 3ª corda. Ajusta esta corda, para que fique com o som da 2ª corda (Si/B). Imagem **(B)**.
- Prime o 5º trasto da 2ª corda. Ajusta esta corda, para que fique com o som da 1ª corda (Mi/E). Imagem **(E)**.

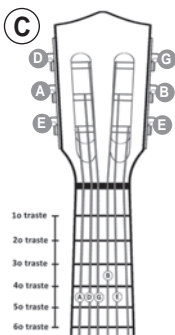

## Como segurar a guitarra

No geral, tanto para os destros como para os canhotos, a guitarra é segurada do seguinte modo: Mão esquerda no braço e mão direita no corpo. Também podes segurar a guitarra do modo oposto (para canhotos - mão direita no braço e mão esquerda no corpo), mas tens de modificar o cavalete, para poderes inverter as cordas. Em ambos os casos, segura o instrumento com o teu braço de dedilhar, com a parte traseira da guitarra contra o teu corpo.

Existem vários modos de segurares a tua guitarra. O mais importante é que te sintas à vontade.

- 1 Por exemplo, podes sentar-te e equilibrar a guitarra no teu colo.



- 2 Também podes escolher tocar de pé com a guitarra ao nível do peito.



## Onde colocar as mãos

Quando tocares guitarra, deves colocar uma mão no braço e a outra no corpo.

### A tua mão esquerda


Os dedos da tua mão esquerda servem para premir as cordas e para seleccionar as notas. Assim, é importante que coloques correctamente a tua mão esquerda, para teres força suficiente nos dedos.

Coloca o teu polegar na parte traseira do braço, depois dobra os outros dedos na parte da frente do braço. Reflecte a tua mão para que os teus dedos pendam para as cordas como uma pinça. Assim, podes premir as cordas com a ponta dos dedos com mais força.

Quando comesas, os teus dedos não estão habituados a premir com força as cordas. Pode acontecer aparecerem calos na ponta dos dedos. Não te preocupes, isso é normal! Mantém as tuas unhas curtas, para não te incomodarem enquanto tocas.

Para moveres facilmente a tua mão ao longo do braço, afasta ligeiramente o teu cotovelo do corpo.

Posição do polegar

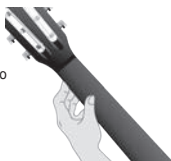

Posição dos outros dedos




### A tua mão direita

Coloca a tua mão direita sobre as cordas ao nível da caixa de ressonância (8). Com a mão direita, arranhas as cordas.

## Como arranhar as cordas

Com um ligeiro movimento do punho, passa a tua mão direita rapidamente sobre as cordas. Cada passagem corresponde a um tempo.

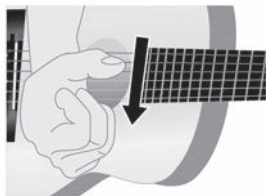






Dedilha as cordas com o polegar ou unha (inverso) do teu dedo indicador. Dedilha desde a 6ª corda (a mais grossa / corda de topo) à 1ª corda (a mais fina / corda mais elevada).

## Alguns acordes simples

Treina tocar alguns acordes simples. As imagens em baixo representam o braço da tua guitarra. As linhas horizontais inferiores correspondem às cordas graves (espessas), e as superiores às agudas (cordas finas). As linhas verticais correspondem aos trastos. Cada dedo é atribuído a um número. Com os dedos da tua mão esquerda, prime as cordas, tendo em conta os números que correspondem aos números associados aos teus dedos. Podes tocar as notas em diferentes trastos das cordas.

### Notas:

- A linha vertical representa o indicador que, em vez de premir a corda com a ponta do dedo, prime todas as cordas com o comprimento do dedo. A linha horizontal corresponde a uma corda que não é tocada.
- Para tocares melhor e premir correctamente as cordas, mantém as unhas da tua mão esquerda.



## Manutenção e garantia

O acabamento na sua unidade pode ser limpo com um pano do pó e pode tratá-lo tal como a qualquer peça de mobília. Use um pano suave e limpo, ligeiramente embebido em água morna para limpar o exterior da unidade.

**Nota:** Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos. Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomenda-se que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

**ATENÇÃO!** Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento – peças pequenas.

Referência: K200series

Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China  
©LEXIBOOK®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

Siga-nos em  
@LexibookCom



## La tua nuova chitarra

Scopri la tua nuova chitarra e impara a riconoscere le diverse parti dello strumento, aiutandoti con l'illustrazione sulla prima pagina del libretto.

- |            |                   |                    |
|------------|-------------------|--------------------|
| 1. Paletta | 5. Corde (x6)     | 9. Tasti (x12)     |
| 2. Manico  | 6. Osso del ponte | 10. Tastiera       |
| 3. Corpo   | 7. Cassa armonica | 11. Capotasto      |
| 4. Ponte   | 8. Buca           | 12. Chiavette (x6) |

La chitarra ha sei corde (in nylon): le tre corde di sinistra corrispondono alle note gravi, e le tre corde di destra alle note acute.

Al momento di togliere il prodotto dalla confezione, assicurarsi che questa contenga i seguenti elementi:  
1 x Chitarra / 1 x Manuale di istruzioni

**ATTENZIONE** : I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del prodotto e devono essere eliminati per motivi di sicurezza prima dell'utilizzo dei bambini.

## Come accordare la chitarra

Prima di iniziare a suonare, ti consigliamo di accordare correttamente la chitarra per evitare note stonate! Per fare ciò, utilizza le chiavette situate sulla parte superiore del manico.

Ogni chiave è legata a una corda. Se ruoti la chiave in senso orario, il suono della corda sarà più grave, se ruoti la chiave in senso antiorario, il suono sarà più acuto.

La chitarra è accordata correttamente se tutte le corde, pizzicate a vuoto (senza mettere le dita sui tasti) riproducono perfettamente le note dell'illustrazione A.


**Attenzione:** fai attenzione quando ruoti le chiavette in senso antiorario. Se le tiri troppo, le corde potrebbero tendersi eccessivamente e rompersi.

Parti dalla 6<sup>a</sup> corda (più grave e più spessa) e continua fino alla 1<sup>a</sup> corda (più acuta e più sottile). Segui l'ordine dei numeri dell'illustrazione a lato. Se inizi nel senso inverso, la chitarra potrebbe scordarsi più facilmente mentre suoni.


Esistono diversi metodi per accordare una chitarra: il più semplice è l'utilizzo di un accordatore elettronico. È la soluzione più rapida e sicura. Tuttavia, è possibile ricorrere anche ai seguenti metodi:

### a) Utilizzare un pianoforte

Suonare la nota E/Mi sul piano (il tasto E/Mi è il 12° tasto della tastiera, contando da sinistra su un pianoforte standard di 88 tasti). Accordare la 6<sup>a</sup> corda (E/Mi) fino a che non raggiunge lo stesso suono. Per le restanti note, fare riferimento allo schema C.

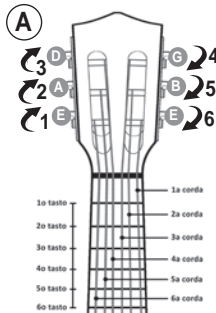

ITALIANO

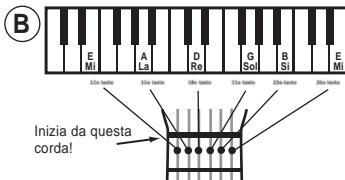


**b) A orecchio, con una corda di riferimento (vedi illustrazione C)**

1. un pianoforte: regolando la corda finché non suona come il 15° tasto del pianoforte:

2. un diapason (A/La 440Hz): regolare la corda fino a che non raggiunge la stessa tonalità del diapason, ma due ottave più in basso.

- Premi la 5° barretta della 6° corda. Regola questa corda affinché suoni come la 5° corda (La/A). Vedi **(A)**.
- Premi la 5° barretta della 5° corda. Regola questa corda affinché suoni come la 4° corda (Re/D). Vedi **(D)**.
- Premi la 5° barretta della 4° corda. Regola questa corda affinché suoni come la 3° corda (Sol/G). Vedi **(G)**.
- Premi la 4° barretta della 3° corda. Regola questa corda affinché suoni come la 2° corda (Si/B). Vedi **(B)**.
- Premi la 5° barretta della 2° corda. Regola questa corda affinché suoni come la 1° corda (Mi/E). Vedi **(E)**.

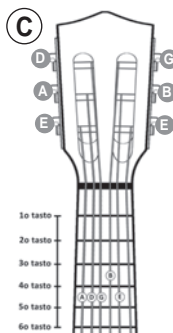

## Come tenere la chitarra

In generale, sia per i destrimani che per i mancini, la chitarra si tiene nel modo seguente: mano sinistra sul manico e mano destra sulla cassa. È possibile tenere la chitarra da mancino (mano destra sul manico e mano sinistra sulla cassa), ma in tal caso è necessario far modificare l'osso del ponte per poter invertire le corde. In entrambi i casi tieni lo strumento con la mano che pizzica le corde, con il retro dello strumento appoggiato al tuo corpo.

È possibile tenere la chitarra in diversi modi; l'importante è sentirsi a proprio agio.

**1** Puoi ad esempio sederti per bilanciare la chitarra sulle tue gambe.

**2** Oppure, puoi suonare in piedi con la chitarra appoggiata sul torace.





## Dove tenere le mani

Mentre suoni la chitarra, devi tenere una mano sul manico e l'altra sulla cassa.

### La mano sinistra


Le dita della mano sinistra servono per premere le corde e selezionare le note. È quindi importante avere abbastanza forza nelle dita.

Posiziona il pollice di piatto sulla parte posteriore del manico, quindi piega le dita e posizionale sulla parte anteriore del manico. Incurva le dita affinché sovrastino le corde, come una pinza. In questo modo i tuoi polpastrelli premeranno le corde con più forza.

All'inizio le dita non sono abituate a premere forte sulle corde, quindi potrebbero formarsi dei calli sui polpastrelli. Non preoccuparti, è normale! Tieni le unghie corte affinché non ti diano fastidio mentre suoni.

Per spostare facilmente la mano lungo il manico, allontana leggermente il gomito dal corpo.

Posizione del pollice

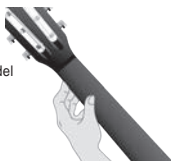

Posizione delle altre dita




### La mano destra

Posiziona la tua mano destra sulle corde all'altezza della cassa di risonanza (8). Usa la mano destra per suonare le corde.

## Come pizzicare le corde

Con un leggero movimento del polso, passa rapidamente la mano destra sulle corde. Ogni pennata corrisponde a un tempo.

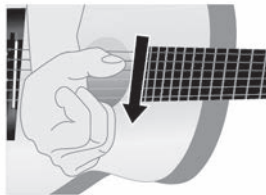






Pizzica le corde usando il pollice o l'unghia (parte interna) del tuo dito indice. Pizzica le corde dalla sesta (la più spessa/la superiore) alla prima (la più sottile/alta).

## Qualche accordo di base

Allenati a suonare qualche semplice accordo. Le illustrazioni seguenti rappresentano il manico della chitarra. Le linee orizzontali inferiori corrispondono alle corde gravi (spesse) e quelle superiori alle acute (sottili). Le linee verticali corrispondono alle barrette. A ogni dito è assegnato un numero. Con le dita della mano sinistra, premi le corde tenendo conto dei numeri corrispondenti a ogni dito. Puoi suonare le note sulle diverse barrette delle corde.

### Note:

- La linea verticale rappresenta l'indice che, invece di premere la corda con il polpastrello, premere tutte le corde con tutta la lunghezza del dito. La linea orizzontale corrisponde a una corda non suonata.
- Per suonare meglio ed esercitare una corretta pressione sulle corde, tieni le unghie della mano destra corte.



## Manutenzione e garanzia

ITALIANO

La finitura dell'unità può essere pulita con un panno per la polvere e trattata come un normale accessorio. Utilizzare un panno pulito e morbido inumidito con acqua tiepida per pulire la parte esterna dell'unità.

**Nota:** Conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni. Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.

**ATTENZIONE!** Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento – Presenza di piccole parti.

Riferimento: K200series

Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina  
©LEXIBOOK®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team: [www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

Seguici  
@LexibookCom



## Maak kennis met je gitaar

Maak kennis met je nieuwe gitaar en leer de verschillende delen van je instrument kennen met behulp van het schema op de eerste pagina van de handleiding.

- |              |                         |                        |
|--------------|-------------------------|------------------------|
| 1. Kop       | 5. Snaren (x6)          | 9. Frets (x12)         |
| 2. Hals      | 6. Zadel                | 10. Toets              |
| 3. Klankkast | 7. Klankbord/Bovenzijde | 11. Moer               |
| 4. Brug      | 8. Klankgat             | 12. Stemmechaniek (x6) |

Je gitaar heeft zes snaren (uit nylon): de drie linker snaren komen overeen met de lage noten en de drie rechter snaren met de hoge noten.

Bij het uitpakken, controleer dat de volgende elementen meegeleverd zijn:  
1 x Gitaar / 1 x Gebruiksaanwijzing

**OPGELET:** De verpakkingsdelen, zoals plastic folie, plakband, etiketten en metalen hechtingsbanden, maken geen deel uit van dit product en moeten voor alle veiligheid worden verwijderd vooraleer het product door een kind kan en mag worden gebruikt.

## Hoe je gitaar stemmen

Voor je begint met spelen is het aanbevolen om je gitaar te stemmen om valse noten te vermijden! Om dit te verwezenlijken, gebruik de sleutels die zich bovenaan de hals bevinden.

Elke sleutel is met een snaar verbonden. Als je de sleutel in de richting van de klok draait, wordt de toon van de snaar lager, als je de sleutel met de klok mee draait, wordt de toon hoger.

Je gitaar is juist afgestemd wanneer alle snaren, leeg gespeeld (zonder je vingers op de vakken te plaatsen), de noten van het schema A juist spelen.



**Opgelet:** Wees voorzichtig wanneer je de sleutels tegen de klok in draait. De snaren kunnen overmatig gespannen staan en breken wanneer je te veel draait.

Start bij de 6e snaar (laagst en dikst) en vervolg tot de 1ste snaar (hoogst en fijnst). Volg de volgorde van de cijfers op het schema hiernaast weergegeven. Als je in omgekeerde volgorde start, is het mogelijk dat je gitaar tijdens het spelen makkelijker ontstemt.

Er zijn verschillende methodes om een gitaar te stemmen. De eenvoudigste methode is het gebruik van een elektronische stemmer. Dit zal het stemmen van uw gitaar zeker vereenvoudigen. Als u geen stemmer hebt, gebruik een van de methodes die hieronder zijn beschreven.

### a) Een piano gebruiken

Speel middelste E/Mi op de piano (middelste E/Mi is de 12<sup>ste</sup> witte toets, tellende vanaf het linker uiteinde van een standaard pianoklavier, bestaande uit 88 toetsen). Stel uw 6<sup>e</sup> snaar (E/Mi) omhoog af totdat deze hetzelfde klinkt. Zie figuur C om de andere vijf snaren op dezelfde manier te stemmen.

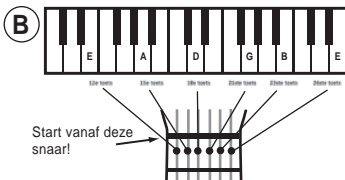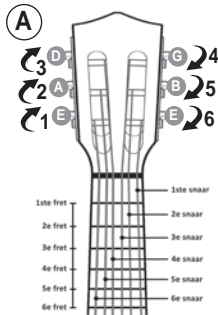


**b) Met het oor stemmen, met één referentiesnaar (zie figuur C)**

Stem eerst de 5<sup>e</sup> snaar (A/La) van uw gitaar met gebruik van:

1. een piano: stel de snaar af totdat deze dezelfde klinkt als de 15<sup>e</sup> witte toets van een standaard pianoklavier.
2. een stemvork (A/La 440Hz): stel de snaar omhoog af totdat de klank dezelfde is als de stemvork, maar dan 2 octaven lager.

- Druk op de 5e fret van de 6e snaar. Stem deze snaar af zodat deze klinkt zoals de 5e snaar (La/A). Zie **(A)**.
- Druk op de 5e fret van de 5e snaar. Stem deze snaar af zodat deze klinkt zoals de 4e snaar (Re/D). Zie **(D)**.
- Druk op de 5e fret van de 4e snaar. Stem deze snaar af zodat deze klinkt zoals de 3e snaar (Sol/G). Zie **(G)**.
- Druk op de 4e fret van de 3e snaar. Stem deze snaar af zodat deze klinkt zoals de 2e snaar (Si/B). Zie **(B)**.
- Druk op de 5e fret van de 2e snaar. Stem deze snaar af zodat deze klinkt zoals de 1ste snaar (Mi/E). Zie **(E)**.

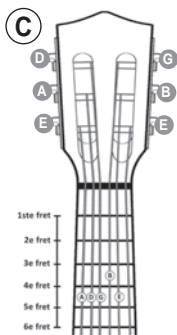

## Hoe je gitaar vasthouden

Over het algemeen, voor zowel rechts- als linkshandigen, houd de gitaar op de volgende manier vast : linkerhand op de hals en rechterhand op de klankkast. Het is mogelijk om je gitaar als een linkshandige (rechterhand op de hals en linkerhand op de klankkast) vast te houden, maar dan moet je eerst het zadel aanpassen om de snaren te kunnen omkeren. Houd in beide gevallen het instrument met je slagarm vast en de achterkant van de gitaar tegen je lichaam geplaatst.

Er bestaan meerdere manieren om je gitaar vast te houden. Het voornaamste is dat je je comfortabel voelt.

- 1 Je kan bijvoorbeeld neerzitten en de gitaar op je schoot houden.



- 2 Je kan tevens kiezen om rechtop te spelen met de gitaar op borsthoogte.



## Waar je handen plaatsen

Als je gitaar speelt, plaats je ene hand op de hals en je andere hand op de klankkast.

### Je linkerhand


De vingers van je linkerhand dienen om op de snaren te drukken en noten te selecteren. Het is dus belangrijk om je linkerhand juist te plaatsen zodat je voldoende kracht in je vingers hebt.

Plaats je duim plat onder de hals, buig vervolgens de andere vingers op de voorzijde van de hals. Hol je hand uit zodat je vingers zoals een tang over de snaren hangen. Je kunt aldus krachtiger op de snaren met je vingertoppen drukken.

Bij aanvang hebben je vingers niet de gewoonte om hard op de snaren te drukken. Het is mogelijk dat er eelt op je vingertoppen wordt gevormd. Maak je geen zorgen, dit is normaal! Hou je nagels kort om tijdens het spelen niet gehinderd te worden.

Om je hand makkelijk over de lengte van de hals te verplaatsen, maak de elleboog lichtjes van het lichaam los.

Positie van de duim

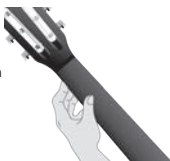

Positie van de andere vingers




### Je rechterhand

Plaats je rechterhand op de snaren ter hoogte van de klankbodem (8). Tokkel met je rechterhand.

## Hoe op de snaren tokkelen

Verplaats je rechterhand snel over de snaren met een lichte beweging van de pols. Elke tokkeling komt met een maatdeel overeen.

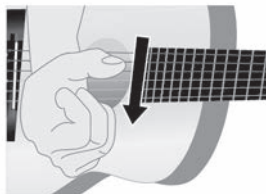

NEDERLANDS


Tokkel de snaren met behulp van je duim of de nagel (achterkant) van je wijsvinger. Tokkel vanaf de 6e snaar (dikste / bovenste snaar) naar de 1ste snaar (dunste / hoogste snaar).

## Enkele basisakkoorden

Oefen met het spelen van enkele eenvoudige akkoorden. Onderstaande schema's stellen de hals van je gitaar voor. De onderste horizontale lijnen komen overeen met de lage tonen (dikke snaren) en de bovenste met de hoge tonen (fijne snaren). De verticale lijnen komen overeen met de fretten. Er is een nummer aan elke vinger toegekend. Druk op de snaren met de vingers van je linkerhand en houd hierbij rekening met de nummers die met je vingers overeenkomen. Je kan de noten op de verschillende fretten van de snaren spelen.

### Opmerkingen:

- De verticale lijn stelt de wijsvinger voor die alle snaren met de volledige lengte van de vinger kan bespelen, in plaats van enkel de vingertop. De horizontale lijn komt overeen met een snaar die niet wordt bespeeld.
- Om beter te spelen en een goede druk op de snaren te hebben, hou de nagels van je linkerhand kort.

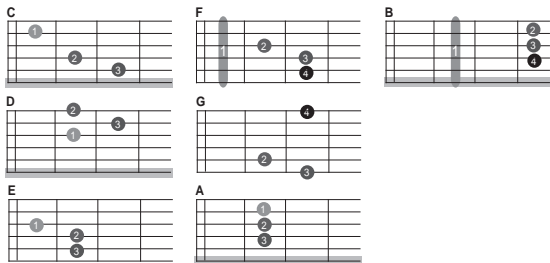

## Onderhoud en garantie

De afwerking van uw apparaat kan schoongemaakt worden met een stofdoek en behandeld worden zoals andere meubelen. Gebruik een zachte, propere doek bevochtigd met zuiver, lauw water om de buitenkant van het apparaat schoon te maken.

**Opmerking:** Gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie. Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkooptdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing ( zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid....). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar - kleine onderdelen.

Referentie : K200series

Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China  
©LEXIBOOK®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

Volg ons op  
@LexibookCom



## Prezentacja gitary

Odkryj swoją nową gitarę i zapoznaj się z poszczególnymi jej częściami przy użyciu schematów na pierwszej stronie instrukcji.

- |            |                      |                         |
|------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Główka  | 5. Struny (x6)       | 9. Progi                |
| 2. Gryf    | 6. Siodełko          | 10. Podstrunnica        |
| 3. Obudowa | 7. Pudło             | 11. Nakrętka            |
| 4. Mostek  | 8. Otwór rezonansowy | 12. Stroiki/Klucze (x6) |

Gitara posiada sześć strun: trzy lewe (z powleczonego drutu) do grania niskich dźwięków i trzy prawe (z nylonu) do grania wyższych dźwięków.

Po rozpakowaniu, upewnij się, że nie brakuje żadnego z poniższych elementów:  
1 x gitara / 1 x instrukcja obsługi

**OSTRZEŻENIE:** Przed przekazaniem zabawki dziecku, należy usunąć wszystkie elementy opakowania, takie jak taśma, mocowania i etykiety, które nie są częścią zabawki.

## Strojenie gitary

Przed przystąpieniem do grania, zalecamy nastrojenie gitary, aby uniknąć grania błędnych nut! W tym celu, wykorzystaj stroiki znajdujące się w górnej części gitary.

Każdy stroik jest połączony z jedną struną. Podczas obracania stroika w prawo, struna wydaje niższy dźwięk, a po obróceniu stroika w lewo, struna wyda wyższy dźwięk.

Gitara jest odpowiednio nastrojona gdy wszystkie struny (bez dotykania progów palcami) wydają dźwięki podane w schemacie A.



**Ostrzeżenie:** Uważaj podczas obracania stoików w prawo. W przypadku nadmiernego napięcia, struna może pęknąć.

Zacznij od 6. struny (najgrubsza o najniższym dźwięku) i kontynuuj aż do 1. struny (najcieńsza o najwyższym dźwięku). Przestrzegaj porządku numerów podanych w schemacie naprzeciw. Jeżeli zaczniesz strojenie w przeciwnym porządku, gitara może szybciej się rozstrajać.

Istnieje kilka metod strojenia gitary akustycznej. Najłatwiejsza polega na użyciu stroika elektrycznego. Na pewno uprości to strojenie gitary. Jeżeli nie masz takiego stroika, możesz wykorzystać jedną z poniższych metod.

### a) Przy użyciu pianina


Zagraj środkowe E/Mi na pianinie (środkowe E/Mi to 12. biały klawisz, licząc od lewej strony na standardowej klawiaturze, składającej się z 88 klawiszy). 6. struna (E/Mi) musi brzmieć tak samo. Odnieś się do pokazanego schematu, aby nastroić pozostałe pięć strun w ten sam sposób.

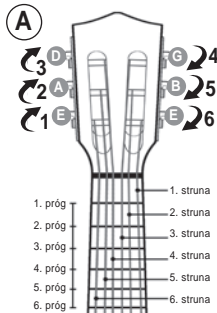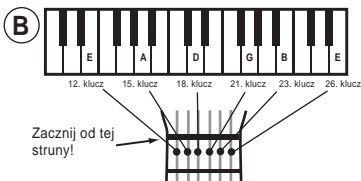

**b) Strojenie ze słuchu (przy użyciu jednej struny jako odnośnika) (patrz schemat C)**

Przejdź do strojenia 5. struny (A/La) gitary za pomocą:

1. pianina: reguluj strunę aż będzie brzmiała jak 15. biały klawisz standardowej klawiatury;
  2. kamertonu (A/La 440 Hz): struna musi brzmieć tak samo jak kamerton, ale o 2 oktawy niżej.
- Szarpiąc 5. strunę, połóż palec między 4. a 5. progiem na 6. strunie i ustaw ją, aby brzmiała dokładnie tak samo jak 5. struna (A/La);
- Przyciśnij 5. próg na 6. strunie. Poruszaj stroikiem aż struna będzie brzmiała jak 5. struna (La/A). Patrz rys. **(A)**.
  - Przyciśnij 5. próg na 5 strunie. Poruszaj stroikiem aż struna będzie brzmiała jak 4. struna (Re/D). Patrz rys. **(D)**.
  - Przyciśnij 5. próg na 4 strunie. Poruszaj stroikiem aż struna będzie brzmiała jak 3. struna (Sol/G). Patrz rys. **(G)**.
  - Przyciśnij 4. próg na 3 strunie. Poruszaj stroikiem aż struna będzie brzmiała jak 2. struna (Si/B). Patrz rys. **(B)**.
  - Przyciśnij 5. próg na 2 strunie. Poruszaj stroikiem aż struna będzie brzmiała jak 1. struna (Mi/E). Patrz rys. **(E)**.

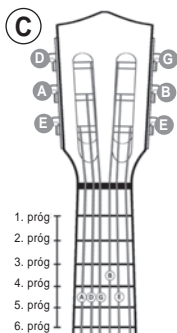

## Trzymanie gitary

Zazwyczaj, zarówno osoby praworęczne jak i leworęczne, powinny trzymać gitarę w następujący sposób: lewa ręka na gryfie a prawa ręka na pudle. Można trzymać gitarę w sposób leworęczny (prawa ręka na gryfie a lewa na pudle), lecz wymaga to wymiany mostka, aby odwrócić porządek strun. W obu przypadkach, trzymaj instrument ręką, która będzie szarpać struny tak, aby tył obudowy gitary był oparty o twoje ciało.

Istnieje wiele sposobów na trzymanie gitary. Ważne, aby czuć się komfortowo.

**1** Można, na przykład usiąść i oprzeć gitarę na kolanach.



**2** Można również grać na stojąco, podnosząc gitarę wyżej.





## Układ rąk

Podczas grania na gitarze, musisz położyć jedną rękę na gryfie a drugą na pudle.

### Lewa ręka

Palce lewej ręki służą przyciskaniu strun i wyborze nut. Właściwa pozycja lewej ręki jest więc ważna, aby nie osłabić palców.

Połóż kciuk na płasko za główką, a następnie zegnij palce przed przednią częścią główki. Zrób dołek w ręce, aby palce znajdowały się nad strunami niczym pazury. Możesz teraz mocniej przycisnąć struny przy użyciu opuszek palców.

Po rozpoczęciu gry, zauważysz, że palce nie są jeszcze przyzwyczajone do mocnego przyciskania strun. Mogą pojawić się na nich bąble. Nie martw się, to normalne! Twoje paznokcie powinny być krótkie, aby nie przeszkadzały w graniu.

Aby móc łatwo przemieszczać rękę wzdłuż gryfu, utrzymaj nieznaczną odległość między łokciem a pudłem gitary.

Pozycja  
kciuka



Pozycja innych  
palców




### Prawa ręka

Ułóż prawą rękę na strunach nad otworem rezonansowym (8). Prawą ręką szarp struny.

## Jak szarpać struny

Poruszając nadgarstkiem, szybko dotykaj prawą ręką strun. Każde uderzenie odpowiada jednemu „bitowi”.

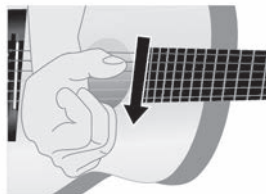






Możesz uderzać struny za pomocą kciuka lub paznokcia (spodu) palca wskazującego. Uderzaj od 6. struny (najgrubsza, górna) do 1. struny (najcieńsza, dolna).

## Kilka podstawowych akordów

Przećwicz kilka podstawowych akordów. Poniższe schematy przedstawiają gryf gitary. Niższe poziome linie przedstawiają dolne struny (grube struny) a linie powyżej nimi reprezentują górne struny (cienkie struny). Linie pionowe przedstawiają progi. Każdy palec jest oznakowany numerem. Użyj palców lewej ręki do przyciskania strun, uwzględniając numery odpowiadające poszczególnym palcom. Następnie możesz zagrać nuty na innym progach strun.

### Uwagi:

- Pionowa linia przedstawia palec wskazujący, który zamiast przyciskać strunę jednym palcem, przyciska wszystkie struny całą długością palca. Pozioma linia przedstawia strunę, która nie jest szarpana.
- Aby udoskonalić technikę gry i nacisk na struny, paznokcie na lewej dłoni muszą być spilowane.



## Konserwacja i czyszczenie

Obudowę instrumentu można czyścić za pomocą miękkiej ściereki i konserwować produktem do mebli.

**Uwaga:** Zachowaj tę instrukcję do wglądu, zawiera ważne informacje.

Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją.

W przypadku wszelkich reklamacji w ramach gwarancji lub w ramach serwisu posprzedażnego, skontaktuj się z punktem sprzedaży i przedstaw dowód kupna. Nasza gwarancja pokrywa wszelkie wady fabryczne i materiałowe, z wyjątkiem uszkodzeń wynikających z nieposzanowania instrukcji obsługi lub nierozważnego używania gitary (tj. demontaż, wystawienie na ciepło i wilgoć, itp.). Zaleca się zachowanie opakowania do wglądu. W trosce o doskonalenie naszych usług, możemy wprowadzić zmiany w stosunku do kolorów i szczegółów produktu pokazanego na opakowaniu.

**Uwaga.** Nie dla dzieci poniżej lat 3. Ryzyko zadławienia się - małe części.

Numer : K200series

Zaprojektowano i opracowano w Europie – Wyprodukowano w Chinach  
©LEXIBOOK®

Informacje na temat usług posprzedażnych można uzyskać u naszych zespołów:  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



## Spoznajte svojo kitaro

Spoznajte svojo novo kitaro in se seznanite z različnimi deli inštrumenta, ki so prikazani na sliki na prvi strani priručnika.

- |                   |                 |   |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. Glava z vijaki | 5. Strune (x 6) | 9. Prečke (x 12)                        |
| 2. Vrat           | 6. Sedlo        | 10. Ubiralka/plošča s prečkami          |
| 3. Trup           | 7. Pokrov/vrh   | 11. Držalo za strune                    |
| 4. Kobilica       | 8. Zvočnica     | 12. Uglasovalni mehanizmi/ključči (x 6) |

Kitara ima šest strun (najlonskih): tri leve strune za igranje nižjih tonov in tri desne za igranje višjih tonov.

Ko vzamete kitaro iz embalažne škatle, se prepričajte, da je v njej naslednje:

1 kitara / 1 priručnik z navodili

**OPOZORILO:** Vsi embalažni deli, kot so trakovi, plastične folije, žične vrvice in etikete, niso del tega izdelka in jih je zaradi varnosti otroka treba zavreči.

## Uglasitev kitare

Preden začnete igrati, je priporočljivo, da svojo kitaro pravilno uglasite, da se izognete igranju napačnih tonov! Za uglasitev uporabite uglasovalne ključče, ki so na vrhu vratu. Vsak posamezni ključ je pripet na struno. Če ključ obračate v smeri urinega kazalca, bo struna oddajala nižji ton, če pa ga obrnete v nasprotni smeri, bo ton, ki ga oddaja struna, višji.

Kitara je pravilno uglasena, ko vse strune, na katere zabrenkamo v odprtem položaju (brez držanja prstov na prečkah), oddajajo tone, ki so označeni na sliki (A).



**Opozorilo:** Pri obračanju ključev v nasprotni smeri urinih kazalcev bodite pazljivi. Če jih obrnete preveč, strune lahko preveč zategnete, zaradi česar počijo.

Začnete pri 6. struni (najdebelejša in z najnižjim tonom), nato pa nadaljujete, dokler ni uglasena tudi 1. struna (najtanjša in z najvišjim tonom). Sledite zaporedju števil, ki so prikazane na sliki zraven. Če začnete v nasprotni smeri, obstaja večja možnost, da se kitara med igranjem razglasi.

Obstaja več načinov za uglasovanje kitare. Najenostavnejši način je z uporabo elektronskega uglasovalca, ki uglasitev kitare vsekakor poenostavi. Če takšnega uglasovalca nimate, lahko uporabite enega od spodaj opisanih načinov.

### a) S pomočjo klavirja

Zaigrajte srednji E/Mi na klavirju (srednji E/Mi je 12. bela tipka, šteto z levega konca standardne klavirske tipkovnice, ki jo sestavlja 88 tipk). Uglasite 6. struno (E/Mi) tako, da bo zvenela isto. Za uglasitev preostalih petih strun na isti način glejte prikazano sliko.

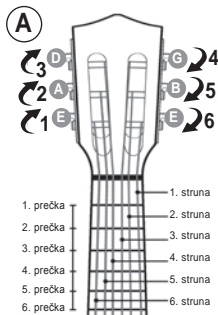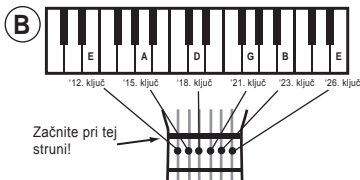


**b) Uglješavanje po posluhu (z eno referenčno struno) (glejte sliko C)**

Najprej uglasite 5. struno (A/La) na svoji kitari in sicer tako, da uporabite:

1. klavir: struno uglasite tako, da zveni isto kot 15. bela tipka na standardni klavirski tipkovnici;
  2. uglasjevalske vilice (A/La 440 Hz): struno uglasite tako, da ključ, na katerem je pritrjena, odvijate ali privijate, dokler njen ton ne zveni enako kot uglasjevalske vilice, vendar za 2 oktavi nižje.
- Pri igranju odprte 5. strune položite in držite prst med 4. in 5. prečko na 6. struni, nato pa s privijanjem in odvijanjem ključev uglasite struno tako, da zveni enako kot 5. struna (A/La);

- Pritisnite na 5. prečko 6. strune. Ključ za uglasjevanje strune privijajte in odvijajte, dokler ne zveni kot 5. struna (La/A). Glejte sliko (A).
- Pritisnite na 5. prečko 5. strune. Ključ za uglasjevanje strune privijajte in odvijajte, dokler ne zveni kot 4. struna (Re/D). Glejte sliko (D).
- Pritisnite na 5. prečko 4. strune. Ključ za uglasjevanje strune privijajte in odvijajte, dokler ne zveni kot 3. struna (Sol/G). Glejte sliko (G).
- Pritisnite na 4. prečko 3. strune. Ključ za uglasjevanje strune privijajte in odvijajte, dokler ne zveni kot 2. struna (Si/B). Glejte sliko (B).
- Pritisnite na 5. prečko 2. strune. Ključ za uglasjevanje strune privijajte in odvijajte, dokler ne zveni kot 1. struna (Mi/E). Glejte sliko (E).

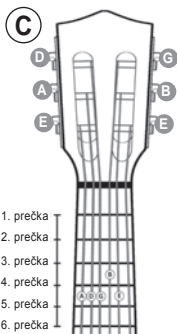

## Držanje kitare

Na splošno velja, tako za levičarje kot desničarje, da se kitaro drži na naslednji način: levo roko držite na vratu in desno na trupu. Svojo kitaro lahko držite levoročno (z desno roko na vratu in z levo na ohišju), vendar pa boste morali zamenjati kobilico na držalu za strune, da se strune obrnejo. V obeh primerih držite instrument z brenkajočo roko tako, da je hrbtana stran kitare ob vašem telesu.

Kitaro lahko držite na različne načine. Najpomembneje pa je, da vam je pri igranju udobno.

- 1 Lahko denimo sedite in držite kitaro v naročju.



- 2 Lahko pa se odločite, da igrate stoje, kitaro pa držite v višini prsnega koša.



## Kam položiti roke

Pri igranju kitare morate eno roko položiti na vrat, drugo pa na trup.

### Vaša leva roka

Prsti leve roke se uporabljajo za pritiskanje na strune in za izbiranje tonov. Zato je pomembno, da levo roko pravilno položite, da boste imeli dovolj moči v svojih prstih.

Položite palec plosko pod vrat, nato pa upognite druge prste čez sprednji del vratu. Roko nekoliko upognite, tako da so prsti krempljasto položeni čez vrh strun. Sedaj lahko s konicami prstov močneje pritiskate na strune.


Ko začnete igrati na kitaro, vaši prsti še niso navajeni pritiskati močno na strune, zato se vam na blazinicah prstov lahko naredijo žulji. Ne skrbite, saj je to povsem normalno! Nohte imejte kratko pristrižene, da vas med igranjem ne bodo ovirali.

Da boste roko zlahka pomikali vzdolž vratu, pazite, da je med komolcem in trupom kitare manjša razdalja.

Položaj  
palca



Položaj  
drugih  
prstov

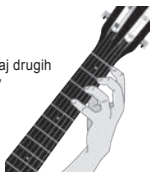


### Vaša desna roka

Desno roko položite na strune preko zvočnice (8). Brenkajte z desno roko.

## Kako brenkati na strune

Z migom zapestja hitro pomikajte svojo desno roko čez strune. Vsak brenk ustreza enemu taktu.

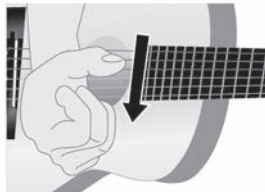






Brenkajte na strune s palcem ali nohtom (narobna stran) svojega kazalca. Brenkajte od 6. strune (najdebelejša/vrhnja struna) proti 1. struni (najtanjša/najvišja struna).

## Nekaj osnovnih akordov

Vadite igranje nekaj osnovnih akordov. Spodnje slike predstavljajo vrat vaše kitare. Spodnje vodoravne črte ustrezajo spodnjim strunam (debelejše strune), tiste zgoraj pa vrhnjim strunam (tanke strune). Vertikalne črte so prečke. Vsak prst ima številko. S prsti svoje leve roke brenkajte na strune tako, da upoštevate številke, ki ustrezajo posameznim prstom. Nato lahko igrate tone na različnih prečkih strun.

### Opombe:

- Navpična črta predstavlja kazalec, ki namesto pritiska strune samo s prstno blazinico, pritiska na vse strune s celotno dolžino prsta. Vodoravna črta ustreza struni, na katero se ne igra.
- Za boljše igranje in brenkanje na strune imejte nohte na levi roki dobro prstrižene.



## Vzdrževanje in garancija

Popravnino izdelka lahko čistite s krpo za prah oziroma jo negujete tako kot pohištvene elemente.

**Opomba:** Prosimo, shranite ta priročnik z navodili, saj so v njem pomembne informacije.

Ta izdelek ima našo 2-letno garancijo.

Za vse zahteve v okviru garancije ali poprodajnega servisa se obrnite na svojega prodajalca in predložite veljaven dokaz o nakupu. Naša garancija zajema vse nepravilnosti proizvodnega materiala in napake v izdelavi, izjemoma kakršnegakoli poslabšanja, ki bi bilo posledica neupoštevanja navodil za uporabo ali kakršnegakoli neskrbnega ravnanja s tem izdelkom (kot so razstavitve, izpostavljanje toploti in vlagi, itd.). Priporočljivo je, da embalažo shranite za nadaljnjo uporabo. V želji, da bi naše izdelke še naprej izboljševali, lahko spremenimo barve in posamezne podrobnosti izdelka, ki je prikazan na embalaži.

**Opozorilo.** Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let. Nevarnost zadušitve - Majhni delci.

Oznaka : K200series

Zasnovo in razvoj v Evropi – Izdelano na Kitajskem  
©LEXIBOOK®

Za poprodajni servis se obrnite na naše ekipe:  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



## Pakningsinnhold

1. Hode	5. Strenger (x6)	9. Bånd (x12)
2. Hals	6. Sadel	10. Gripebrett
3. Kropp	7. Kropp/Topp	11. Oversadel
4. Stol	8. Lydhull	12. Stemmehjelm / Nøkler (X6)

Gitaren din har seks strenger (nylon): tre venstrestrenger for å spille lavere noter og tre venstrestrenger for å spille høyere noter.

Når du åpner produktemballasjen, må du sørge for at følgende elementer er inkludert:  
1 x Gitar / 1 x Bruksanvisning

**ADVARSEL:** Alle emballasjematerialer, for eksempel bånd, plastplater, ledningsbånd og merker er ikke en del av dette leketøy og bør kasseres for barnets sikkerhet.

## Vedlikehold og Garanti

Finishen på enheten kan rengjøres med en støvklut og pleies som andre møbler.

Dette produktet er dekket av vår 2 års garanti.

For ethvert krav i henhold til garanti- eller ettersalgsservice, vennligst kontakt din distributør og legg fram et gyldig kjøpsbevis. Vår garanti dekker eventuelle produksjonsmaterialer og utførelsesfeil, med unntak av forverring som oppstår som følge av manglende overholdelse av bruksanvisningen eller fra enhver uforsiktig handling som er implementert på denne gjenstanden (for eksempel demontering, eksponering for varme og fuktighet osv.). Det anbefales å beholde emballasjen for ytterligere referanse. For å fortsette å forbedre tjenestene våre, kan vi implementere endringer på fargene og detaljene på produktet som er vist på emballasjen.

**ADVARSEL!** Ikke egnet for barn under 3 år. Kvelningsfare - Små deler.

Henvising: K200series  
Designet og utviklet i Europa - produsert i Kina.  
© Lexibook®

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



## CONȚINUTUL AMBALAJULUI

- |                 |                                |                                    |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Cap          | 5. Corzi (x6)                  | 9. Taste (x12)                     |
| 2. Gât          | 6. Căluș                       | 10. Tastieră/Grif                  |
| 3. Corp chitară | 7. Tablă de rezonanță/Exterior | 11. Prăguș                         |
| 4. Cordar       | 8. Rozetă                      | 12. Chei de acordare/Șuruburi (x6) |

Chitara este echipată cu șase corzi (nailon): trei corzi în stânga pentru redarea notelor joase și trei corzi în dreapta pentru redarea notelor înalte.

Când despachetați, asigurați-vă că următoarele elemente sunt incluse:  
1 x Chitară / 1 x Manual de instrucțiuni

**AVERTIZARE :** Toate materialele de ambalare precum benzile, foliile de plastic, legăturile de sârmă și etichetele nu fac parte din această jucărie și trebuie aruncate pentru siguranța copilului dumneavoastră.

## ÎNȚEȚINEREA ȘI GARANȚIA

Finisajul unității dumneavoastră poate fi curățat cu o cârpă de praf și întreținut la fel ca și alte articole de mobilier.

**NOTĂ:** Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni, întrucât conține informații importante. Acest produs este acoperit de o garanție de 2 ani.

Pentru orice solicitare de garanție sau serviciu post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul și să prezentați o dovadă validă a cumpărării. Garanția noastră acoperă orice defect de fabricație, cu excepția oricărei deteriorări rezultate ca urmare a nerespectării manualului de instrucțiuni sau orice acțiune neatență asupra acestui produs (cum ar fi demontarea, expunerea la căldură și umiditate etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru utilizare ulterioară. În încercarea de îmbunătățire a serviciilor, s-ar putea să modificăm culorile și detaliile produsului prezentat pe ambalaj.

**AVERTISMENT!** Nu se recomandă copiilor cu vârsta sub 3 ani. Pericol de sufocare – Piese mici.

Cod: K200series  
Conceput și dezvoltat în Europa - Fabricat în China  
© Lexibook®



Pentru operații de service post-vânzări, vă rugăm contactați-ne echipele: [www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France



## Objevování vaší kytary

Objevte svou novou kytaru a seznamte se s různými částmi svého nástroje na první straně brožury.

- |             |                     |                                |
|-------------|---------------------|--------------------------------|
| 1. Vřeteník | 5. Struny (x6)      | 9. Pražce (x12)                |
| 2. Krk      | 6. Sedlo            | 10. Hmatník / hmatník          |
| 3. Tělo     | 7. Soundboard / Top | 11. Matic                      |
| 4. Bridge   | 8. Soundhole        | 12. Ladicí stroje / klíče (x6) |

Vaše kytara má šest strun (nylon): tři levé struny pro hraní nižších not a tři pravé struny pro hraní vyšší noty.

Při rozbalování se ujistěte, že jsou zahrnuty následující prvky:  
1 x Guitar / 1 x Návod k použití

**VÝSTRAHA:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, kravaty a štítky, nejsou součástí tohoto postupu a měly by být zlikvidovány pro bezpečnost Vašeho dítěte

## Vyladění kytary

Než začnete hrát, doporučuje se správně naladit kytaru, aby se zabránilo hrát žádné špatné poznámky!

K tomu použijte ladicí klávesy v horní části krku.

Každý klíč je připojen k řetězci. Když otočíte klíč ve směru hodinových ručiček, řetězec vytvoří nižší tón a pokud otočíte klíčem v opačném pořadí bude produkovat vyšší tón.

Vaše kytara je správně naladěna, když jsou všechny struny zahrány v otevřeném prostoru (bez použití prstů na pražcích), vytvoříte poznámky na schématu A.

**Varování:** Při otáčení kláves proti směru hodinových ručiček buďte opatrní. Jestli ty příliš mnoho, struny mohou být příliš těsné a zlomit se. Začněte od 6. řetězce (nejtuzší a nejnižší v tónu) a pokračujte až do



1. řetězce (nejtenčí a nejvyšší tón) je vyladěn. Postupujte podle pořadí čísel uvedených v diagramu naproti.

Pokud začnete v opačný směr, vaše kytara může mít větší tendenci jít ven melodie, jak budete hrát.

Existuje několik metod pro ladění kytary. Nejjednodušší je v používání elektronického tuneru. Určitě to zjednoduší ladění vašeho kytary. Pokud ho nemáte, můžete použít níže popsané metody.

### a) Pomocí klavíru


Hrát střední E / Mi na klavír (střední E / Mi je 12. bílé tlačítko, počítáno zleva konci standardní klavírní klávesnice, která je složen z 88 kláves). Upravte 6. řetězec (E / Mi) šňůru, až to zní stejně. Odkazují na na obrázku se zobrazí zbyvajících pět stejným způsobem.

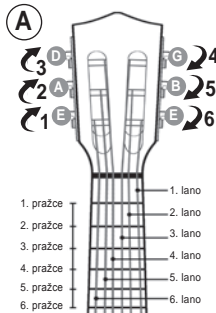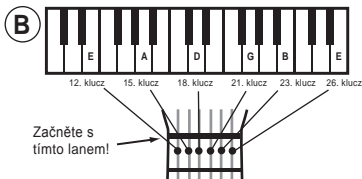

**b) Ladění uchem (s jedním referenčním řetězcem) (viz schéma C)**

Nejprve nalaďte 5. řetězec (A / La) své kytary pomocí:

1. klavír: upravte řetězec, dokud nezní stejně jako 15. bílý klíč standardní klavírní klávesnice;
  2. ladící vidlice (A / La 440Hz): nastavte řetězec nahoru, dokud nebude jeho tón stejný jako tón tuningovou vidlicí, ale o 2 oktávy nižší.
- Zahrajte si pátý řetězec, položte a držte prst mezi čtvrtým a čtvrtým 5. pražce na 6. řetězci a upravte řetězec, dokud to nezní stejně jako 5. řetězec (A / La);

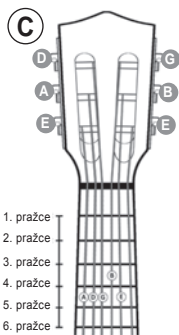

- Stiskněte na 5. pražci 6. řetězce. Upravte ladící klávesu řetězce, dokud se nezobrazí zní jako 5. řetězec (La / A). Viz obr (A).
- Stiskněte na pátém pražci 5. řetězce. Upravte ladící klávesu řetězce, dokud se nezobrazí zní jako 4. řetězec (Re / D). Viz obr (D).
- Stiskněte na 5. pražci 4. řetězce. Upravte ladící klávesu řetězce, dokud se nezobrazí zní jako 3. řetězec (Sol / G). Viz obr (G).
- Stiskněte na 4. pražci třetího řetězce. Upravte ladící klávesu řetězce, dokud se nezobrazí zní jako 2. řetězec (Si / B). Viz obr (B).
- Stiskněte na 5. pražci druhého řetězce. Upravte ladící klávesu řetězce, dokud se nezobrazí zní jako první řetězec (Mi / E). Viz obr (E).

## Držte kytaru

Obecně platí, že pro praváky i leváky je kytara držena následujícím způsobem: levá ruka na krku a pravá ruka na těle. Je možné držet kytaru levou rukou (pravá ruka na krku a vlevo) ruku na krabici), ale budete muset změnit sedlo mostu, aby se obrátil struny. V obou případech, držte přístroj svým brněním ramenem za hřbetem kytary proti tělu.

Existuje mnoho způsobů, jak udržet kytaru. Nejdůležitější je, že se cítíte pohodlně.

1 Můžete například posadit a vyrovnat kytaru na klín.



2 Můžete si také vybrat, že se postavíte s kytarovým hrudníkem vysoko.



## Kam dát ruce

Když hrajete na kytaru, musíte dát jednu ruku na krk a další na těle.

### Vaše levá ruka

Prsty levé ruky se používají k zatlačení na struny ak výběru poznámek. Je to proto Je důležité správně umístit levou ruku, abyste měli dostatek síly v prstech.

Umístěte palcem rovně pod krk a pak ohněte ostatní prsty přes přední část krku. Proveďte duté v ruce tak, aby vaše prsty byly umístěny přes horní část strun jako dráp. Nyní můžete stisknout tlačítko těžší na strunách pomocí špiček prstů.

Když začnete hrát, vaše prsty nebudou použity k tvrdému stisknutí strun a to je možné mozek se vytvoří na dosah ruky. Nebojte se, je to normální! Udržujte své nehty krátké, takže nejsou v způsobem, když hrajete. Aby bylo možné snadno pohybovat rukou po krku, udržujte mírnou vzdálenost mezi loktem a loktem tělo kytary.

Palcová  
poloha



Poloha ostatních  
prstů




### Vaše pravá ruka

Položte pravou ruku na struny přes díрку (8). Použijte svou pravou ruku k brnění.

## Jak strhávat struny

Rychlým pohybem zápěstí rychle přejeďte po pravé ruce struny. Každý strum odpovídá jednomu rytmu.

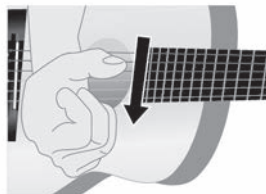

Řetězte struny palcem nebo hřebem (reverzní) ukazováčku. Strum ze 6. řetězce (nejsilnější / horní řetězec) k 1. řetězci (nejtenčí / nejvyšší řetězec).







## Několik základních akordů

Praxe hraje několik základních akordů. Níže uvedená schémata představují krk kytary. Dolní horizontální linky odpovídají nižším řetězcům (tlusté struny) a těm nahoře k vyšším řetězcům (tenké struny). Svislé čáry jsou pražce. Každému prstu je přiřazeno číslo. Pomocí prstů levé ruky stisknete tlačítko s ohledem na čísla, která odpovídají těm, které jsou spojeny s prsty. Můžeš pak si přehrajte poznámky na různých pražcích strun.

### Poznámky:

- Svislá čára představuje ukazováček, který namísto stisknutí řetězce pouze špičkou prstu stiskne na všech strunách celou délku prstu. Vodorovná čára odpovídá řetězci, který není přehran.
- Pro lepší hraní a lepší aplikaci tlaku na struny udržujte nehty na levé ruce dobře oříznuté.

ČESKÝ



## Údržba a záruka

Povrch vašeho přístroje lze vyčistit hadříkem a ošetřit jako jiný nábytek.

**Poznámka:** Tento návod k obsluze uchovávejte, obsahuje důležité informace. Na tento výrobek se vztahuje naše dvouletá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo pozáručního servisu se prosím obraťte na svého distributora a předložte a platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na všechny výrobní materiál a výrobní vady,

s s výjimkou jakéhokoli zhoršení vyplývajícího z nedodržování návodu k použití nebo z jakéhokoli jiného návodu Neopatrná akce prováděná na této věci (např. demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). to je Doporučujeme uchovávat obal pro případné další odkazy. Ve snaze o zlepšování našich služeb mohli provést úpravy barev a podrobností produktu uvedeného na obalu.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení - malé části.

Odkaz: K200series

Navrženo a vyvinuto v Evropě. Vyrobeno v Číně. ©LEXIBOOK®

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte:

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

LEXIBOOK S.A.  
6 Avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France



IM code: K200seriesIM2121