

## DIGITÁLNE NABÍJATEĽNÉ VYSIELAČKY



### Séria CZ TW43


## ROZBALENIE

Obsahuje:

2 x vysielачky 1 x používateľská príručka 2 x micro-USB káble 2 x 3,6 V Ni-MH nabíjateľná batéria 600 mAh

**UPOZORNENIE:** Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by ste ich mali zlikvidovať.

## NAPÁJANIE

Každá vysielачka je napájaná 3,6 V  Ni-MH akumulátorom s kapacitou 600 mAh (3 x 1,2 V AAA) (je súčasťou dodávky). Odstráňte svorku na zadnej strane vysielачky a získate prístup k priestoru pre batérie.

**Odstránenie spony na opasok:**

Batérie sa ľahšie inštalujú bez spony na opasok. Potiahnite zástrčku smerom dopredu (od rádia), aby ste uvoľnili sponu na opasok. Potom odstráňte sponu na opasok.

**Inštalácia batérie:**

1. Otvorte priehradku na batérie, ktorá sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
2. Nainštalujte 3,6 V Ni-MH nabíjateľné batérie 600 mAh (3 x 1,2 V AAA). Dodržujte označenie polarity vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie.
4. Vysielачky sa automaticky zapnú a sú pripravené na použitie.


**Nasadenie spony na opasok:**

Zasuňte sponu do drážky, kým nezacvakne na miesto.

**Nabíjanie batérií:**

Jeden koniec kábla micro USB pripojte k portu micro USB (11) a druhý koniec k portu USB napájaného počítača alebo ho pripojte k adaptéru USB zapojenému do elektrickej zásuvky.

**Napájanie:** 5,0 V --- 1,0 A

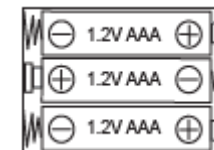

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého človeka. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte batérie a znovu ich vložte.

## POPIS PRODUKTU

1. Anténa
2. Tlačidlo PTT Volať/Volať/Vybrať
3. Zapnutie/vypnutie a menu
4. Tlačidlo monitora/spustenia
5. Reproduktor
6. Svietidlo na osvetlenie
7. LCD displej
8. Mikrofón
9. Zapnutie/vypnutie svetla
10. Tlačidlo SCAN / nahor
11. Port Micro USB
12. Zobrazenie kanála/režimu
13. Zobrazenie CTCSS/DCS (subkanály)
14. Indikátor batérie
15. Zapnutie/vypnutie zvuku

## BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

### Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Ak chcete znížiť vystavenie rádiovým frekvenciám pri používaní série TW43, držte slúchadlo aspoň 5 cm od tváre.
- Nikdy nepoužívajte vysielачky vonku počas búrky.
- Nepoužívajte PMR za dažďa.
- Ak je PMR mokrý, vypnite ho a vyberte batériu. Vysušte priestor pre batériu a nechajte kryt batérie niekoľko hodín odklopený.
- Nepoužívajte PMR, kým nie je úplne suchý.
- PMR uchovávajte mimo dosahu dočiat a malých detí.
- Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu atď.
- Zariadenie spĺňa špecifikácie pre rádiové frekvencie pri použití v blízkosti tela. Dodržujte vzdialenosť 2,5 cm od tela. Uistite sa, že príslušenstvo zariadenia, ako napríklad kryt a puzdro zariadenia, nie je zložené z kovových komponentov. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu vaše telo v súlade s požiadavkami na bezpečnú vzdialenosť.

**UPOZORNENIE: PRI POUŽITÍ NESPRÁVNEHO TYPU BATÉRIE HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.**

- Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu.
- Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
- Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky;
- Zariadenie je určené na použitie v tropickom alebo miernom podnebí.
- Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesť do zbernej nádoby.

## FUNKCIE

**Zapínanie a vypínanie rádií:** Ak chcete rádiá zapnúť alebo vypnúť, podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia 2 až 3 sekundy. Na potvrdenie vždy zaznie tón.

**Ovládanie hlasitosti:** Ak chcete nastaviť hlasitosť reproduktora, stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼.

### Zmena kanálov:

Vaša vysielачka má osem kanálov s číslami 1 až 8. Ak chcete komunikovať s ostatnými používateľmi vysielачky v dosahu, musíte mať všetci svoju vysielачku naladenú na rovnaký kanál. Stlačte raz tlačidlo MENU. Na displeji bliká aktuálne číslo kanála. Stlačením tlačidla

▲ alebo ▼ prepnete na požadovaný kanál. Stlačením tlačidla PTT potvrdíte nastavenie kanála.

**Zmena podkanálu:** Ak je vo vašom okolí veľa používateľov zariadenia, je pravdepodobné, že niektorí používatelia pracujú na rovnakom rádiovom kanáli. Stlačte dvakrát tlačidlo MENU, na displeji bude blikáť aktuálny kód CTCSS/DCS. Stlačením tlačidla nahor/nadol vyberte jeden zo 121 dostupných kódov. Stlačením tlačidla PTT potvrdíte a vráťte sa do pohotovostného režimu.

**Ak chcete hovoriť s iným používateľom rádia:** stlačte a podržte tlačidlo PTT. Rádiové vysielanie je "jednosmerné" - počas hovoru nemôžete prijímať vysielanie. Nezabudnite uvoľniť tlačidlo PTT hneď, ako skončíte hovoriť; umožníte tak druhému používateľovi odpovedať.

**Vyzváňacie tóny:** Krátkym stlačením tlačidla PTT môžete posilať vyzváňacie tóny iným zariadeniam v dosahu, ktoré sú naladené na rovnaký kanál (alebo podkanál). Ak chcete zmeniť vyzváňací tón, stlačte štyrikrát tlačidlo MENU, kým sa na obrazovke nezobrazí "CA". Stlačením tlačidla nahor ▲ alebo nadol ▼ vyberte jeden z 10 dostupných vyzváňacích tónov. Stlačením tlačidla PTT potvrdíte a vráťte sa do pohotovostného režimu.

### Skenovanie (SCAN):

Stlačte a podržte tlačidlo nahor ▲ na 3 sekundy: na displeji sa zobrazí indikátor funkcie "SCAN" a zariadenie bude nepretržite skenovať kanály 1 až 8. Po nájdení aktívneho kanála sa skenovanie automaticky zastaví a môžete začať vysielat/prijímať. Poznámka: Ak počas počúvania nájdeného kanála stlačíte tlačidlo PTT, zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu na nájdenom kanáli.

**Funkcia hlasitého odposluchu (VOX):** stlačte trikrát tlačidlo MENU, na displeji bude blikat aktuálne nastavenie VOX a zobrazí sa ikona VOX. Stlačením tlačidla nahor ▲ nastavte úroveň citlivosti VOX medzi 1 a 3 (úroveň 3 je najvyššia úroveň citlivosti). Stlačením tlačidla nadol, kým sa na displeji nezobrazí "OF", vypnete funkciu VOX. Stlačením tlačidla PTT potvrdíte a vráťte sa do pohotovostného režimu. V režime VOX sa rádio aktivuje vašim hlasom alebo inými zvukmi vo vašom okolí. Režim VOX sa neodporúča, ak plánujete zariadenie používať v hlučnom alebo veternom prostredí. Poznámka: Režim VOX bude zrušený, keď stlačíte tlačidlo PTT.

**Monitor:** stlačením a podržaním tlačidla ▼ nadol na približne 3 sekundy aktivujete/deaktivujete monitor.

**Roger Beep:** Keď uvoľníte tlačidlo PTT, zariadenie vyšle zvukový signál na potvrdenie, že ste prestali hovoriť. Stlačte 6-krát tlačidlo MENU, zobrazí sa "RO". Stlačením tlačidla nahor/nadol zapnete/vypnete pípanie rogeru. Stlačením tlačidla PTT potvrdíte výber a vráťte sa do pohotovostného režimu.

**Podsvietený displej:** Stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla PTT aktivujete podsvietenie LCD displeja. Podsvietenie sa rozsvieti približne na 5 sekúnd.

**Zvuky tlačidiel:** Zapnite/vypnite zvuky tlačidiel. Stlačte 7-krát tlačidlo MENU. Stlačením tlačidla nahor/nadol zapnite/vypnite zvuky tlačidiel. Stlačením tlačidla PTT potvrdíte výber a vráťte sa do pohotovostného režimu.

**Časový limit:** Zariadenie automaticky zastaví komunikáciu po 30 alebo 60 sekundách po stlačení tlačidla PTT. 5-krát stlačte tlačidlo MENU. Stlačením tlačidla nahor▲/dole▼ vyberte medzi 30, 60 sekundami alebo OF.

#### Rozsah prenosu

- Rozsah vysielania závisí od prostredia a terénu. Najväčší (do 5 km) bude na otvorených priestranstvách bez prekážok, ako sú kopce alebo budovy. Ak máte problémy s komunikáciou, odporúčame byť na mieste s menšou premávkou a menším okolitým hlukom.

- Nepokúšajte sa používať dve vysielачky, ktoré sú od seba vzdialené menej ako 1,5 metra. Môže to spôsobiť rušenie.

- PMR446 je otvorené licencované pásmo - pri vysielaní sa vždy identifikujte, pretože v tom istom pásme môžu komunikovať aj iní ľudia. kanál.

#### PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Bez energie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Batéria je takmer vybitá alebo nesprávne nainštalovaná.</li><li>- Rádio nie je zapnuté.</li></ul>
Slabý príjem / žiadny príjem / rušený príjem	<ul style="list-style-type: none"><li>- Batéria je takmer vybitá alebo nesprávne nainštalovaná.</li><li>- Druhý používateľ nie je v dosahu.</li><li>- Vysielačky nie sú naladené na rovnaký kanál.</li><li>- Hlasitosť je príliš nízka: Hovorte normálnym hlasom vo vzdialenosti 5-8 cm od mikrofónu.</li><li>- Miestne podmienky zhoršujú príjem: premiestnite sa na iné miesto, čo najďalej od prekážok a čo najvyššie.</li><li>- Rádio držíte príliš blízko pri tele.</li><li>- Žiadny iný používateľ nevysiela príspevky.</li><li>- Ďalší používateľ je príliš blízko.</li></ul>

	- Rušenie inými používateľmi na tom istom kanáli: dohodnite sa s inými používateľmi na používaní iného kanála.
Nie je možné prepínať kanály	- Batéria je takmer vybitá alebo nesprávne nainštalovaná.

#### PREVÁDZKOVÁ FREKVENCIA

Kanál 1: 446,00625 MHz

Kanál 2: 446,01875 MHz

Kanál 3: 446,03125 MHz

Kanál 4: 446,04375 MHz

Kanál 5: 446,05625 MHz

Kanál 6: 446,06875 MHz

Kanál 7: 446,08125 MHz

Kanál 8: 446,09375 MHz

#### Hodnoty SAR:

Čelná strana: 0,145 W/Kg

Telo: 0,218 W/Kg

#### ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

**My, spoločnosť Lexibook® S.A.**

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis - Francúzsko

Typ výrobku: vysielачky

Typové označenie: Sériá TW43

Frekvenčný rozsah: 446,0-446,1 MHz

Vysielaný výkon: ≤27 dBm ≤500 mW

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie série TW43 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto adrese:

[https://www.lexibook.com/doc/tw43/tw43\\_1.pdf](https://www.lexibook.com/doc/tw43/tw43_1.pdf)

Yiu Wai Man

Produktový manažér



Hongkong

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani nehádzte. Zariadenie sa nepokúšajte krútiť ani ohýbať.

**Poznámka:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

Označenie výrobku: TW43 Series

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© Lexibook®

Tento výrobok nie je hračka.



Sledujte nás na  
@LexibookCom



Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče možno recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k



### Správna likvidácia batérií pre tento výrobok

(Platí v krajinách so systémom separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení stanovených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Dôrazne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom dvore alebo v servisnom stredisku,

kde odborník batériu odstráni. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok a dobíjateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v servisnom stredisku pre likvidáciu odpadu.