


Osvetlený reproduktor s mikrofónmi



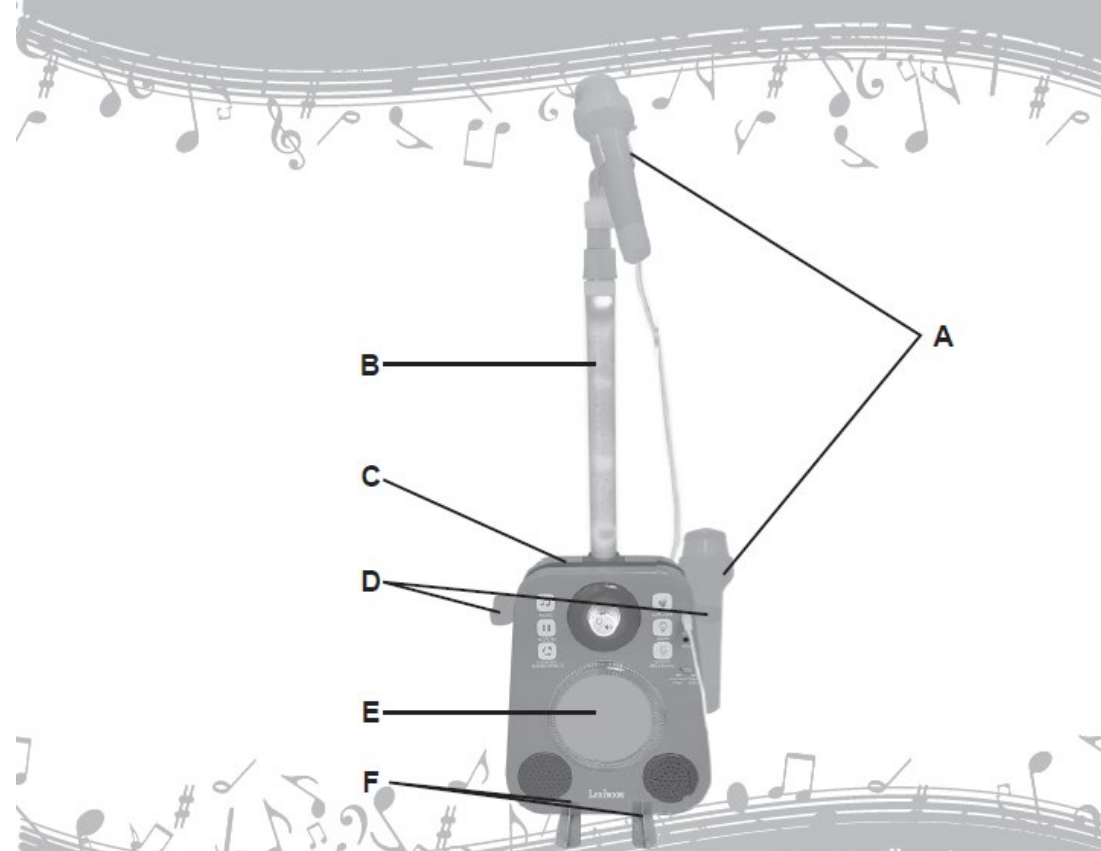


www.lexibook.com

LEXIBOOK®

Návod na obsluhu

Séria K140

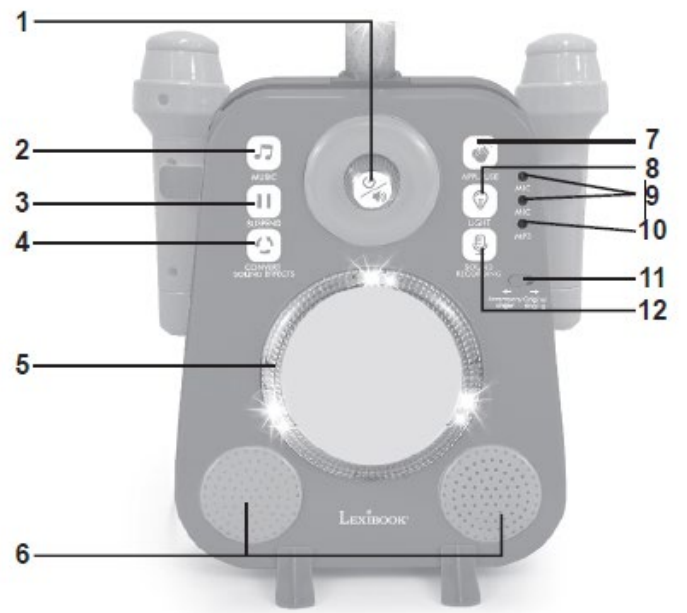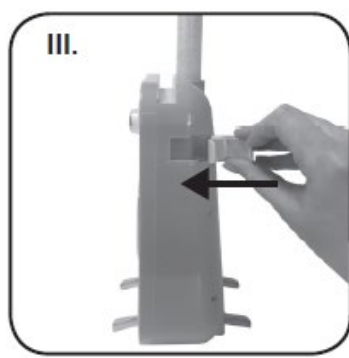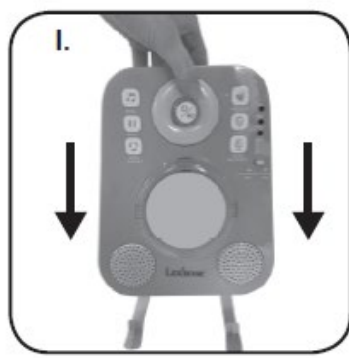

ROZBALENIE

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

- | | |
|--|--|
| A. 2 mikrofóny | B. 1 nastaviteľná tyč s držiakom mikrofónu |
| C. 1 zabudovaný držiak na telefón/tablet | D. 2 bočné držiaky na mikrofón |
| E. 1 reproduktor so svetlami | F. 2 stojany |
| G. 1 x 3,5 mm kábel s konektorom jack | A návod na obsluhu. |


UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú zahrnuté v tomto a mali by byť zlikvidované v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.

NAPÁJANIE

Reproduktor je napájaný 3 x 1,5 V batériami AA/LR6 (nie je súčasťou dodávky).

Inštalácia batérie:

- Pomocou skrutkovača otvorte dvierka priehradky na batérie, ktorá sa nachádza pod zariadením.
- Vložte 3 x 1,5 V batérie AA/LR6. Dodržiavajte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.
- Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

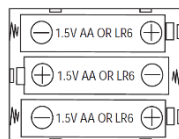

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie by sa mali nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby. Rôzne typy batérií alebo nová a použité batérie sa nesmú miešať. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie z hračky odstráňte. Napájacie svorky nesmú byť skrátované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu atď.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek neobvyklú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

POPIS PRODUKTU

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Prepínač on/off (zap/vyp) a nastavenie hlasitosti | 7. Tlačidlo potlesku |
| 2. Tlačidlo ukážky melódie | 8. Tlačidlo svetla |
| 3. Pauza | 9. Vstup pre mikrofón |
| 4. Funkcia meniča hlasu | 10. Vstup pre konektor jack |
| 5. Svetelné efekty | 11. Funkcia karaoke |
| 6. Reproduktory | 12. Tlačidlo nahrávania |

MONTÁŽ

Pozri diagramy na strane 1.

- Nainštalujte reproduktor (E) na dva stojany (F).
- Zasuňte spodnú časť tyče (B) do hornej časti reproduktora (E).
- Vložte držiaky mikrofónov (D) do drážky na bokoch.
- Umiestnite mikrofóny (A) do držiakov mikrofónov (D).

AKO POUŽÍVAŤ

Prepínač ON/OFF (ZAP/VYP) a ovládanie hlasitosti

Ak chcete zariadenie zapnúť, otočte stredový gombík (1) doprava.

Hlasitosť hudby upravíte otáčaním gombíka doľava, čím hlasitosť znížite, alebo doprava, čím ju zvýšite.

Ak chcete zariadenie vypnúť, otočte gombíkom úplne doľava, kým nezacvakne.



Ukážky melódii

Stlačením tlačidla (2) si vypočujete ukážky melódii. Opätovným stlačením prepnete na inú skladbu. K dispozícii je 10 melódii.



Pauza

Melódiu zastavíte stlačením tlačidla (3).



Funkcie meniča hlasu

Stlačením tlačidla (4) zmeníte hlasový efekt. Môžete si vybrať z 3 hlasov: vysoký ženský hlas, detský hlas a hlboký hlas.



Potlesk

Stlačte tlačidlo (7), aby diváci povzbudzovali a tleskali vášmu výkonu.



Svetelné efekty

Kontrolka zariadenia sa aktivuje, keď je výrobok zapnutý.

Stlačením tlačidla (8) zmeníte farbu v tomto poradí: ružová, zelená, automatická zmena farby. Opätovným stlačením svetlo vypnete.



Tlačidlo nahrávania

Môžete nahráť svoj vlastný hlas v trvaní až 15 sekúnd! Krátko stlačte tlačidlo nahrávania (12). Stlačením tlačidla nahrávania nahrávanie zastavíte.

Poznámka: Nahrávanie sa automaticky zastaví po 15 sekundách. Mikrofón uloží poslednú zaznamenanú sekvenciu.



Ako používať mikrofóny

Pripojte mikrofóny k mikrofónnemu vstupu (9). Teraz môžete spievať.



Ako pripojiť vlastnú hudbu

Ak chcete používať reproduktor, zapojte kábel jack do prehrávača hudby/MP3 (nie je súčasťou dodávky) a do konektora MP3 IN (10). Umiestnite prehrávač do držiaka telefónu (C).



Funkcia karaoke

Ak chcete aktívovať funkciu karaoke, posuňte prepínač (11) doľava na "Accompaniment song". Táto funkcia zvýši hlasitosť hlasu speváka, aby ste mohli spievať ako hviezda pri hudbe. Ak chcete deaktivovať funkciu Karaoke, posuňte prepínač doprava na "Original song".

Podkladová pieseň /
Pôvodná pieseň

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani nehádzte. Zariadenie sa nepokúšajte krútiť ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie záručného alebo popredajného servisu sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného neodporovanými pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s touto položkou (napr. demontáž, vystavenie teple a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdychnutia malých častí. Riziko úškrtienia dlhými s káblom.

Označenie: séria K140

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne
© Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



Sledujte nás na
@LexibookCom



Ochrana životného prostredia Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhazovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

