

Budík s 3D nočním svetlom



RL800DES_60


Návod na obsluhu

LEXIBOOK®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, Francúzsko

©Universal City Studios LLC.
Všetky práva vyhradené

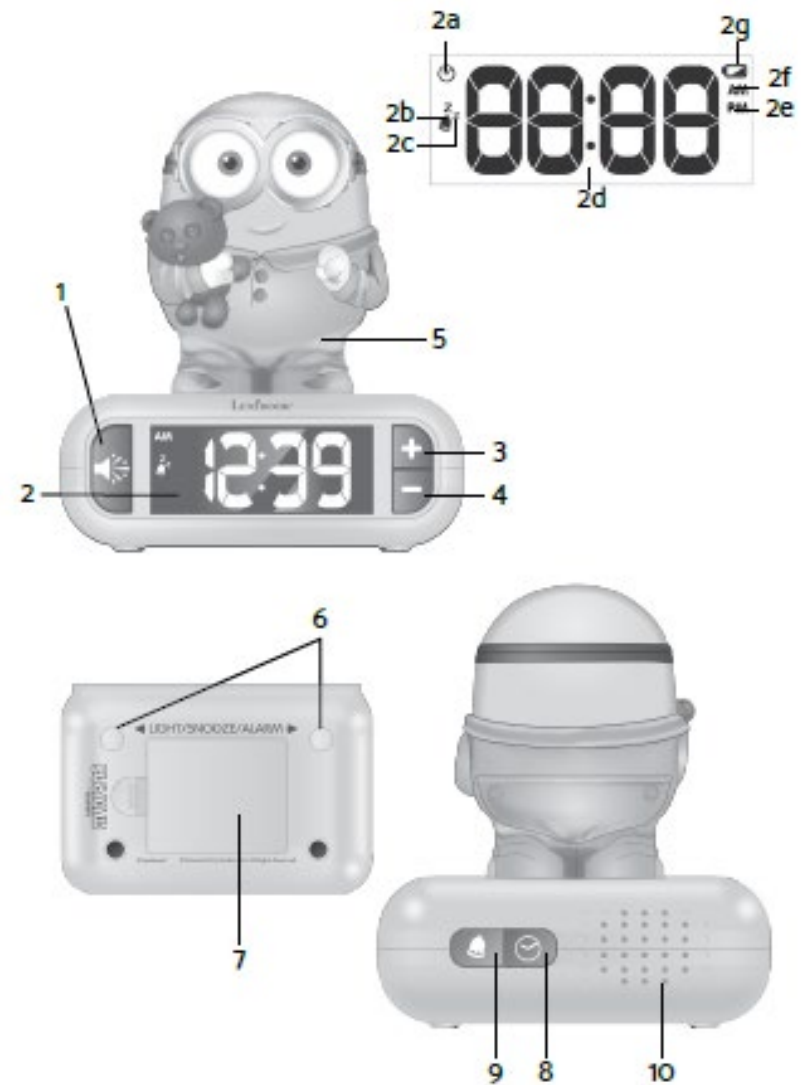

SLOVENSKY

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

1 x budík s 3D nočným svetlom 1 x návod na použitie

VAROVANIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.

POPIS PRODUKTU

1. Zvukové efekty	6. Zapnutie/vypnutie nočného svetla	LCD displej	2e/f. Ikony PM/AM
2. LCD displej	7. Priehradka na batérie	2a. Ikona hodín	2g. Ikona slabej batérie
3. +	8. Nastavenie času	2b. Ikona budíka	
4. -	9. Nastavenia alarmu	2c. Ikona odloženia budíka	
5. Nočné svetlo	10. Reproduktor	2d. Zobrazenie času	

NASTAVENIE



Tento budík je napájaný 3x 1,5 V batériami -- AA/LR6 (nie sú súčasťou balenia).

Pred prvým použitím

1. Otvorte priehradku na batérie, ktorá sa nachádza na zadnej strane budíka.

2. Vložte 3x batérie AA/LR6 1,5 V (nie sú súčasťou dodávky). Dodržujte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.

3. Zatvorte priehradku na batérie.

Indikátor slabej batérie

Ak sa na displeji zobrazí ikona , odporúčame vymeniť batérie.

POZNÁMKA: Pre lepší výkon tohto výrobku odporúčame používať alkalické batérie.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie by sa mali nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby. Nepoužívajte staré a nové batérie súčasne alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo podobného typu, ako je tu uvedené. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie svorky sa nesmú skratovať. Nevyhadzujte batérie do ohňa. Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému svetlu, oheň atď.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek neobvyklú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie;
- Otvory by sa nikdy nemali zakrývať novinami, záclonami, obrusmi atď.;
- Na spotrebič sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky;
- Batérie by sa mali bezpečne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odneste do zbernej nádoby.
- Zariadenie na použitie v miernom podnebí;
- Na čistenie vonkajšej časti zariadenia použite mäkkú, čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou.

ČAS A PREBUDENIE

Po vložení batérií sa zariadenie zapne, automaticky zadá čas a potom nastaví budík. Prvé kroky nasledujúcich dvoch odsekov môžete ignorovať.

Nastavenie času

1. Dlhú stlačte tlačidlo Nastavenie času (8).

2. Stlačením tlačidla - a + (3 a 4) zmeňte predvolené nastavenia a stlačením tlačidla Nastavenie času (8) potvrďte. Poradie nastavení sa zobrazí v nasledujúcom poradí:

Režim 12/24h > Hodiny > Minúty

3. Po nastavení minút hodiny opustia režim nastavenia času a zobrazia nastavený čas.

Nastavenia alarmu

1. Dlhú stlačte tlačidlo Nastavenie budíka (9).

2. Stlačením tlačidla - a + (3 a 4) zmeňte predvolené nastavenia a stlačením tlačidla Nastavenie budíka (9) potvrďte. Poradie nastavení sa zobrazí v nasledujúcom poradí:

Hodiny > Minúty > Zvonenie > Hlasitosť budíka > Odložiť budík

Snooze (odloženie budíka)

- S ON = aktivované odloženie budíka

- S OFF = vypnutie budíka

Hlasitosť alarmu

- VOL0 = postupné zvyšovanie hlasitosti alarmu

- VOL1 = 25 % objemu

- VOL2 = 50 % objemu

- VOL3 = 75 % objemu

- VOL4 = 100 % objemu

Poznámka: Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, hodiny automaticky ukončia režim budíka a nastavenia času.

Ovládanie budíka

1. Krátkym stlačením tlačidla Nastavenie budíka (9) zobrazte čas budíka a opätovným stlačením aktivujte alebo deaktivujte budík. Po aktivácii sa na

displeji zobrazí ikona budíka ().

2. Keď budík zazvoní, stlačením ľubovoľného tlačidla ho zastavíte. Budík zaznie znova nasledujúci deň. 3. Ak bola počas nastavovania budíka

aktivovaná funkcia Snooze (Odloženie budíka), nad ikonou budíka sa zobrazí ikona Snooze Alarm (Odloženie budíka) (). Keď budík zazvoní:

- Krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla spustíte funkciu odloženia budíka (ikona bude blikať) a budík sa po 9 minútach opäť rozozvučí.

- Dlhým stlačením zastavíte funkciu budíka a odložíte budík na aktuálny deň (ikona prestane blikať). Budík bude opäť zvoniť nasledujúci deň.

Poznámka: Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, alarm sa automaticky zastaví po 5 minútach (po 1 minúte, ak je aktivovaný).

funkcia odloženia budíka).

ZVUKOVÉ FUNKCIE

Budík môže spustiť tematický zvuk stlačením tlačidla zvuku (1). Stlačením jedného tlačidla spustíte prehrávanie a opätovným stlačením spustíte ďalší zvuk.

AKTIVITA NOČNÉHO SVETLA

Nočné svetlo sa rozsvieti po stlačení hornej časti zariadenia alebo po zazvonení budíka. Svetlo sa rozsvieti a automaticky vypne po 2 minútach alebo po opätovnom stlačení hornej časti zariadenia.

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou akýchkoľvek

Poškodenie v dôsledku nedodržania návodu na obsluhu alebo akéhokoľvek neopatrného zaobchádzania s touto položkou (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

ID produktu: RL800DES_60

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese

savcomfr@lexibook.com

Lexibook UK

P.O. Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

UK

Tento výrobok nie je hračka.



Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče možno recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom! Aktívne podporujte ochranu prírodných zdrojov a pomáhajte chrániť životné prostredie odovzdaním spotrebiča do zberného dvora (ak je k dispozícii).

