


## Budík Disney Toy Story: Príbeh hračiek s projektorom a zvukmi

### Návod na obsluhu

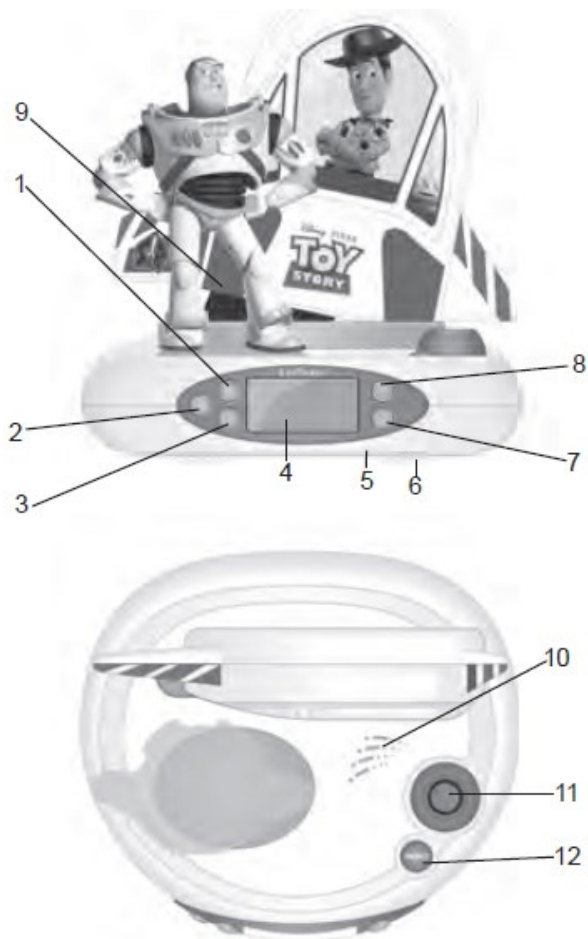


Lexibook


RP505TS

SLOVENSKY

### Popis produktu


1. Tlačidlo MODE: vyberie režim nastavenia.
2. Tlačidlo  : stlačením tohto tlačidla budík odložíte.
3. Stlačte raz tlačidlo VOL. a potom stlačením tlačidla UP alebo DOWN zmeňte hlasitosť zvukových efektov.
4. LCD displej
5. Priehradka na batérie (v spodnej časti zariadenia)
6. Nočné svetlo na gumových nožičkách
7. Tlačidlo DOWN: stlačením tohto tlačidla znížite hlasitosť.
8. Tlačidlo UP: stlačením tohto tlačidla zvýšite hlasitosť.
9. Tlačidlo "Buzz"
10. Reproduktor
11. Projektor
12. Tlačidlo PROJECT: premieta čas na strop.

### Informácie o batériách

Tento budík s projektorom je napájaný 4 x 1,5 V batériami  AA/LR6 (nie je súčasťou dodávky).


Pri prvom použití budíka:

1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie umiestnený pod zariadením.

2. Vložte 4 x AA/LR6 1,5 V batérie  (nie je súčasťou dodávky). Dodržujte označenie polaritu vo vnútri priestoru pre batérie.

3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Pre lepší výkon tohto výrobku sa odporúča používať alkalické batérie.

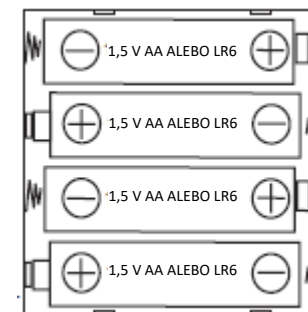

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z prístroja vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého človeka. Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo podobného typu, ako je tu uvedené. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z prístroja vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

**Poznámky:**

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie;
- Otvory by nikdy nemali byť zakryté novinami, záclonami, obrusmi atď.
- Zariadenie neumiestňujte na otvorený oheň, napríklad na zapálené sviečky;

Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odneste do zbernej nádoby.

- Zariadenie na použitie v miernom a/alebo tropickom podnebí.

## Inštalácia

### Vybalenie zariadenia

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

- 1 x budík s projektorom
- 1x návod na obsluhu


**VAROVANIE:** Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.

## Nastavenia


### HODINY

1. Ak chcete nastaviť hodiny, stlačte a podržte tlačidlo MODE.
2. Stlačením tlačidla hore/dole nastavte 12-hodinový alebo 24-hodinový režim.
3. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
4. Stlačením tlačidla hore/dole nastavte hodinu.
5. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
6. Stlačením tlačidla hore/dole nastavte minúty.
7. Stlačením tlačidla MODE sa vrátite do režimu hodín.

### BUDÍK

1. Ak chcete nastaviť budík, stlačte raz tlačidlo MODE. Na obrazovke sa zobrazí " " a potom Stlačte a podržte tlačidlo MODE, stlačením tlačidla UP/DOWN vyberte možnosť ON.
2. Stlačením tlačidla UP/DOWN nastavte hodinu.
3. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
4. Stlačením tlačidla hore/dole nastavte minúty.
5. Opätovne stlačte tlačidlo MODE.
6. Stlačením tlačidla NAHORU/DOLEVA vyberte jeden zo 4 rôznych vyzváňacích tónov.
7. Stlačením tlačidla MODE ukončíte funkciu.

**Poznámky:** budík zvoní 1 minútu.

Keď zaznie budík, stlačením tlačidla  ho odložíte na 5 minút (ikona zvončeka bude blikať) alebo stlačením akéhokoľvek iného tlačidla ho vypnete.

### MELODIE

Stlačením tlačidla Buzze prehráte jednu zo 4 vopred nahratých melódii.

### NOČNÉ SVETLO

Ak chcete zapnúť nočné svetlo, stlačte raz spodnú časť hodín. Opätovným stlačením ho vypnete.

Poznámka: po zapnutí zostane nočné svetlo svietiť 15 minút.

### PROJEKTOR

Stlačením tlačidla PROJECT premietnete čas na strop. Projekcia po niekoľkých sekundách postupne vybledne.

## Špecifikácie

Rozmery	(D)180 x (Š)160 x (V)195 mm
Batérie	4 x AA/LR6 1,5 V

## Údržba

Povrch jednotky možno čistiť handričkou na prach a starať sa oň ako o iný nábytok. Na čistenie vonkajšej strany spotrebiča použite mäkkú, čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou. Pri čistení a utieraní plastových častí postupujte opatrne. Na prednú plochu môžete použiť jemné mydlo a vlhkú handričku.

## Záruka

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale. POZNÁMKA: Tento návod na použitie si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

ID produktu: RP505TS

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© Lexibook®

©Disney

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)



Tento výrobok nie je hračka.

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče možno recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

