


Přenosné karaoke

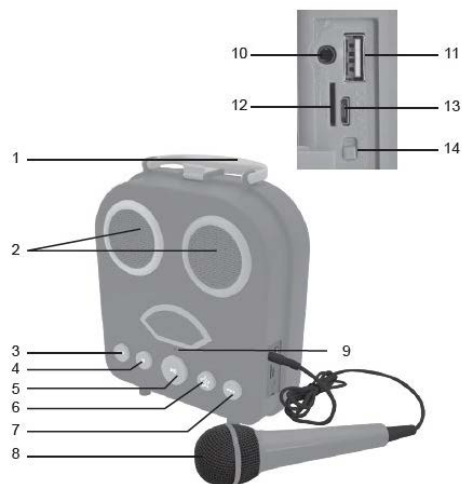

NÁVOD K OBSLUZE

LEXIBOOK®

BTC050series

ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Upozorňujeme, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Ušchovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na výrobek nesmí být umístěn žádný otevřený zdroj plamene, například svíčky.
6. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.
7. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.
8. Použijte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
9. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
10. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechte volný prostor alespoň 10 cm za zařízením a nad ním a 5 cm na bočních stranách.
11. Jemně stiskněte tlačítka přehrávače. Příliš silný tlak může poškodit přehrávač.
12. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
13. Před přemístěním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek vypojen z elektrické zásuvky. Čištěte jej pouze suchým hadříkem.
14. Vypněte výrobek během bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
15. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní

personál. Odnesete výrobek ke kontrole a opravě do elektronického servisu dle vašeho výběru.

16. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do prohlubní, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést ke smrtícímu úrazu elektrickým proudem.
17. Nemontujte tento výrobek na zeď nebo strop.
18. Neumísťujte zařízení do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
19. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
20. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
21. Nebráňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
22. Zařízení je určeno k použití v tropickém nebo mírném podnebí.
23. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odnesete do sběrného kontejneru.

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visáčky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

ZDROJE NAPÁJENÍ

Přenosné karaoke je kompatibilní s nabíjecím kabelem micro USB (součástí balení) nebo s adaptérem typu USB (není součástí balení) 5,0 V ~ 1,0 A. Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Napájení

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Zasuňte menší konec kabelu micro USB (součást balení) do nabíjecího portu micro USB na boční straně zařízení.
3. Připojte druhý konec kabelu micro USB do USB portu zapnutého počítače nebo nabíjecího adaptéru typu USB a zapojte jej do zásuvky. LED dioda na přední straně zařízení se při nabíjení rozsvítí červeně.
4. Po dokončení načítání kontrolka LED zhasne.

Poznámka: Upozorňujeme, že kabel micro USB lze použít pouze pro nabíjení baterie, a nikoli pro přenos dat. Kabel micro USB lze použít pro nabíjení během přehrávání.

VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahradte ji prosím pouze stejnou nebo obdobnou baterií. (Pokyny pouze pro servis; baterie není určena k výměně uživatelem).
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo cokoli podobného.
- Výrazné elektromagnetické rušení nebo elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu zařízení nebo ztrátu dat. Pokud zařízení nefunguje správně, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB. V případě, že funkce nelze obnovit, použijte produkt na jiném místě.

ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Rukojeť
2. Reproduktory
3. Tlačítko Zpět/HLAS. -
4. Tlačítko REŽIM
5. Tlačítko PŘEHRÁT/ZASTAVIT
6. Tlačítko pro aktivaci funkce karaoke
7. Tlačítko Vpřed/HLAS. +
8. Mikrofon
9. LED indikátor programu
10. AUX konektor / Konektor MIKROFONU
11. USB port pro přehrávání zvuku
12. Slot pro SD kartu
13. Nabíjecí USB port
14. Tlačítko On/Off (Zap./Vyp.)

FUNKCE A REŽIMY

REŽIMY

Váš digitální přehrávač obsahuje 4 režimy: Bezdrátový, USB, SD a Aux připojení.

V režimu USB a SD karty zapněte zařízení a vložte do portu USB disk nebo SD kartu (není součástí balení). Přehrávač automaticky začne přehrávat hudbu.

V režimu Aux připojení tlačítka reproduktoru PŘEHRÁT/ZASTAVIT, PŘEDCHOZÍ a DALŠÍ nefungují. Pro hladké ovládání hudby použijte ovládací tlačítka na vašem hudebním přehrávači.

FUNKCE

- Stisknutím tlačítka 4 vyberete požadovaný režim.

- V Bezdrátovém, USB a SD režimu stiskněte pro přehrávání nebo pozastavení hudby.

- V Bezdrátovém, USB a SD režimu stiskněte nebo pro přechod na předchozí nebo následující stopu.

- Ve všech režimech, dlouze stiskněte nebo pro snížení / zvýšení hlasitosti.

Karaoke: Stisknutím tlačítka 6 aktivujete funkci karaoke, ztlumíte hlas zpěváka a můžete si zazpívat jako opravdová hvězda. Funkci karaoke deaktivujete opětovným stisknutím stejného tlačítka

- S přenosným karaoke můžete začít zpívat po připojení mikrofonu (součástí balení) k zařízení v bezdrátovém režimu nebo v režimech USB a SD karty.

UPOZORNĚNÍ: Příliš vysoká hlasitost může vést k poškození sluchu. Z tohoto důvodu si prosím ztlumte hlasitost.

SPECIFIKACE

Příkon	USB DC 5,0 V 1,0 A
Baterie	Lithiová baterie 3,7 V, 1200 mAh
Frekvenční rozsah	2402-2480 MHz
Vysílací výkon	-24,12 dBm

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - Francie

Druh produktu: Přenosný reproduktor s mikrofonem
Označení typu: BTC050

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BTC050 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: http://www.lexibook.com/doc/btc050/btc050_3.pdf

Yiu Wai Man
Produktový manažer
Hongkong



ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo nárazu, odpojte zařízení při čištění od zdroje napájení. K čištění exteriéru zařízení použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou.

POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení: BTC050series

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

© Lexibook®



Tento výrobek není hračka.

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



Správná likvidace baterií tohoto produktu

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení stanovených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek dopravili do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska, kde odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte u městského úřadu nebo v servisním středisku sběrného dvora.

Slovní ochranná známka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy podléhají jejich příslušným vlastníkům.

Kompletní a úplný návod naleznete na našich webových stránkách www.lexibook.com