


LEXIBOOK®



www.lexibook.com

K200series

Séria K200

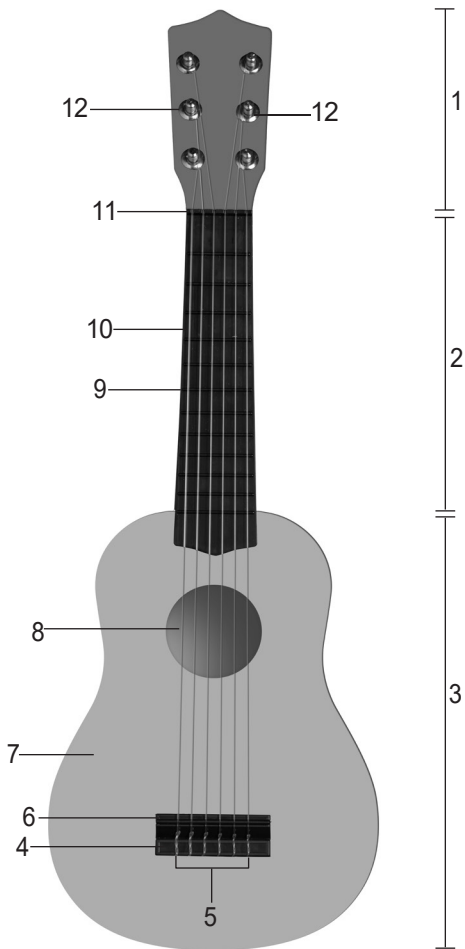

Objavte svoju gitaru

Objavte svoju novú gitaru a spoznajte jej jednotlivé časti na prvej strane príručky.

- | | | |
|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1. Hlava | 5. Struna (6x) | 9. Pražce (12x) |
| 2. Krk | 6. Sedlo | 10. Hmatník |
| 3. Telo | 7. Predná doska | 11. Orech (nultý pražec) |
| 4. Sedlový pražec | 8. Zvukový otvor | 12. Ladiaci kolík (6x) |

Vaša gitara má šesť strún (nylonových): tri ľavé struny na hranie nižších tónov a tri pravé struny na hranie vyšších tónov.

Pri rozbalovaní skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce komponenty:
1x gitara / 1x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visáčky, nie sú súčasťou tohto výrobku a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by sa mali zlikvidovať.

Ladenie gitary

Predtým, ako začnete hrať, odporúčame vám správne naladiť gitaru, aby ste sa vyhli hrianiu nesprávnych tónov!

Na tento účel použite ladiace kolíky v hornej časti krku. Na tento účel použite ladiace kolíky v hornej časti krku. Každý kolík je pripojený k strune. Ak otočíte kolík v smere hodinových ručičiek, struna bude mať nižší tón, a ak otočíte kolík v opačnom smere, struna bude mať vyšší tón.

Vaša gitara je správne naladená, keď všetky struny pri hre v otvorenej polohe (bez prstov na pražcoch) vydávajú tóny vzoru A.

VAROVANIE: Pri otáčaní kolíkov proti smeru hodinových ručičiek buďte opatrní. Ak ich otočíte príliš, struny sa môžu príliš napnúť a zlomiť.



Začnite od 6. struny (najhrubšej a s najnižším tónom) a pokračujte, kým nenaladíte 1. strunu (najtenšiu a s najvyšším tónom). Postupujte podľa poradia čísiel zobrazeného na obrázku na opačnej strane.

Ak začnete v opačnom smere, vaša gitara bude viac hranie vás skôr naladí.

Akustickú gitaru možno naladiť niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchšia z nich zahŕňa v používaní elektronickej ladičky. To vám určite uľahčí ladenie gitary. Ak ju nemáte, môžete použiť metódy opísané nižšie.

a) Používanie klavíra

Zahrajte stredné E na klavíri (stredné E je 12. biely kláves počítaný od ľavého konca štandardnej klávesnice, ktorý sa skladá z 88 klávesov). Otáčajte ladiacim kolíkom 6. struny (E), kým nebude znieť rovnako. Rovnakým spôsobom naladte aj zvyšných 5 strún podľa schémy.

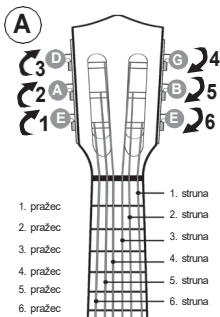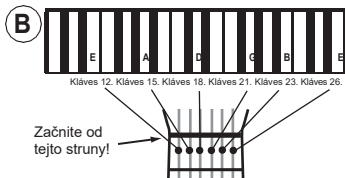


b) Ladenie podľa sluchu (s jednou referenčnou strunou) (pozri schému C)

Najprv naladíme 5. strunu gitary (A) pomocou:

1. klavír: otáčajte ladiacim kolíkom struny, kým nezaznie rovnako ako 15. biely kláves na štandardnej klaviatúre;
 2. ladičky (A 440 Hz): otáčajte ladiacim kolíkom struny, až kým neznie rovnako ako ladička, ale o 2 oktávy nižšie.
- Zahrajte na 5. strunu bez jej stlačenia. Stlačte prstom 6. strunu medzi 4. a 5. a otáčajte kolík, kým nezaznie rovnako ako 5. struna (A).

- Stlačte 6. strunu na 5. pražci. Otočte príslušnú ladiaceho kolíka, kým nebude znieť ako 5. struna (A). **(A)**
- Stlačte 5. strunu na 5. pražci. Otáčajte príslušným ladiacim kolíkom, kým nebude znieť ako 4. struna (D), pozri obr. **(D)**
- Stlačte 4. strunu na 5. pražci. Otáčajte príslušným ladiacim kolíkom, kým nebude znieť ako 3. struna (G), pozri obr. **(G)**
- Stlačte 3. strunu na 4. pražci. Otáčajte príslušným ladiacim kolíkom, kým nebude znieť ako 2. struna (B). Pozrite si obr. **(B)**
- Stlačte 2. strunu na 5. pražci. Otáčajte príslušným ladiacim kolíkom, kým nebude znieť ako 1. struna (E), pozri obr. **(E)**

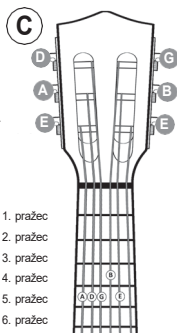**Držanie gitary**

Vo všeobecnosti praváci aj ľaváci držia gitaru nasledovne: ľavá ruka na krku a pravá na tele. Je možné držať gitaru aj ľavou rukou (pravá ruka na krku a ľavá na tele), ale v tomto prípade musíte vymeniť sedlový pražec, aby ste struny nasadili opačne. V oboch prípadoch držte gitaru za telo rukou, ktorou brnkáte na struny.

Gitaru môžete držať rôznymi spôsobmi. Najdôležitejšie je, aby ste sa cítili pohodlne.

- 1** Môžete si napríklad sadnúť s gitarou na kolenách.



- 2** Môžete tiež stáť s gitarou vysoko na hrudi.



Kam položiť ruky

K

Keď hráte na gitare, musíte dať jednu ruku na krk a druhú na telo.


Vaša ľavá ruka

Prsty ľavej ruky sa používajú na stláčanie strún a výber nôt. Preto je dôležité správne umiestniť ľavú ruku tak, aby ste mali dostatočnú silu v prstoch.

Palec položte rovno pod krk a ostatné prsty ohnite cez prednú časť krku. Urobte v ruke jamku tak, aby boli prsty umiestnené nad strunami ako pazúr. Takto môžete na struny silnejšie zatlačiť končekmi prstov.

Vaše prsty nebudú spočiatku zvyknuté tlačiť na struny a na bokoch prstov sa vám môžu vytvoriť mozole. Nebojte sa, je to normálne! Nechajte si krátke nechty, aby vám pri hraní neprekážali. Aby ste mohli ľahko pohybovať rukou po krku gitary, udržiajte medzi lakťom a telom gitary mierny odstup.

Poloha
palca

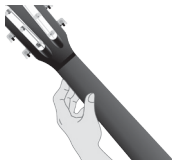

Poloha
ostatných prstov




Vaša pravá ruka

Položte pravú ruku na struny pri ozvučnom otvore (8) a brnkajte.

Ako brnkať na struny

Pohybom zápästia rýchlo prejdite pravou rukou po strunách. Na brnkanie môžete použiť trsátko alebo prst. Každé brnknutie zodpovedá jednému taktu.

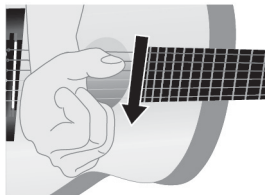


Na struny hrajte palcom alebo špičkou ukazováka. Brnkajte od 6. struny (najhrubšia/najnižšia struna) po 1. strunu (najtenšia/najvyššia struna).

Niekoľko základných akordov

Precvičte si niekoľko základných akordov. Nižšie uvedené schémy znázorňujú krk vašej gitary. Spodné vodorovné čiary zodpovedajú spodným strunám (hrubé struny) a tie horné zodpovedajú vyšším strunám (tenké struny). Zvislé čiary predstavujú pražce. Každému hmatníku je priradené číslo. Prstami ľavej ruky postupne stláčajte struny s ohľadom na čísla, ktoré im zodpovedajú. Môžete skúšať hrať rôzne akordy na rôznych pražcoch.

Poznámky:

- Zvislá čiara predstavuje ukazovák, ktorý tlačí na všetky struny po celej dĺžke prsta namiesto toho, aby stláčal strunu špičkou prsta. Vodorovná čiara zodpovedá strunám, na ktorých sa nehrá.
- Pre lepší pocit z hry a lepší tlak na struny majte nechty na ľavej ruke dobre zastrihnuté.

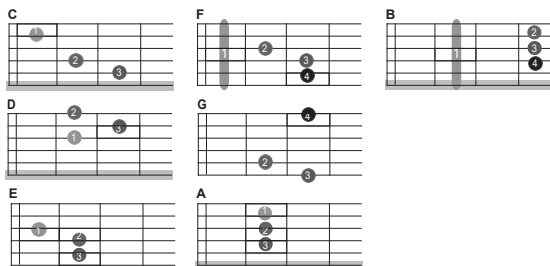

Údržba a záruka

Povrch zariadenia môžete čistiť handričkou ako bežný nábytok.

Poznámka: Tento návod si uchovajte, obsahuje dôležité informácie. Na tento výrobok sa vzťahuje naša dvojrročná záruka. V prípade reklamácie v záručnom alebo pozáručnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania,

s výnimkou škôd spôsobených nedodržaním návodu na obsluhu alebo

Neopatrné zaobchádzanie s týmto zariadením (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovávať na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

Označenie výrobku: Sériá K200

Navrhnuté a vyvinuté v Európe. Vyrobené v Číne. ©LEXIBOOK®

Pre popredajný servis nás prosím kontaktujte na:

www.lexibook.com

LEXIBOOK S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francúzsko



Kód IM: K200seriesIM2121