


Přenosný reproduktor s mikrofonem

LEXIBOOK

Řada K900

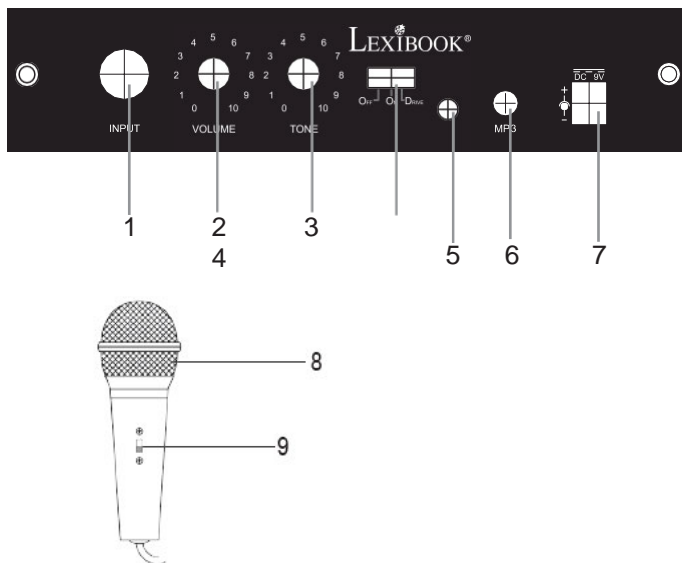

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



POZOR
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEK. PROUDEM
NEOTVÍREJTE



UPOZORNĚNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU). ZAŘÍZENÍ NEMÁ ŽÁDNÉ DÍLY URČENÉ K OPRAVĚ SVĚPOMOCÍ. SERVIS PŘENEČEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.



NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ:

Symbol blesku s hrotem šipky v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu výrobku, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu osob elektrickým proudem.



POZOR:

Vykličník v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (servisu) uvedených v přiložené příručce k zařízení.

VAROVÁNÍ:

- Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy.
- Jako odpojovací zařízení se používá síťová zástrčka, odpojovací zařízení musí být dobře přístupné.
- Aby bylo možné zařízení zcela odpojit od sítě, měla by být síťová zástrčka zcela odpojena ze zásuvky.

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY:

Pro připojení AC (střídavého proudu) se doporučuje použít přepěťovou ochranu. Na blesky a přepětí se záruka na tento výrobek NEVZTAHUJE.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI JE PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Berte prosím na vědomí, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Přečtěte si tento návod.
2. Dodržujte tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody a vlhkosti, například: v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo prádelny, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu. Na zařízení nesmí být kladeny žádné předměty, jako jsou například vázy.
6. Před čištěním odpojte tento výrobek ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani aerosolové čisticí prostředky. Mohou poškodit obrazovku. K čištění používejte pouze suchý hadřík.
7. Sloty a otvory v zadní nebo spodní části krytu slouží k větrání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz výrobku a jeho ochrana před přehřátím. Tyto otvory nesmí být ucpany nebo zakryty. Otvory by nikdy neměly být blokovány položením výrobku na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Tento výrobek by nikdy neměl být umístěn v blízkosti nebo nad radiátorem nebo zdrojem tepla. Tento výrobek by neměl být umístěn ve vestavěné konstrukci, jako je knihovna nebo regál, pokud není zajištěno řádné větrání nebo pokud nebyly dodrženy pokyny výrobce.
8. Dodržujte minimální vzdálenosti 10 cm kolem zařízení pro zajištění dostatečného větrání.
9. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohříváče, vařiče nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
10. Neporušujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva ploché kolíky, jeden širší než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva ploché kolíky a třetí uzemňovací válcový kolík. Široký plochý kolík nebo třetí válcový kolík zajišťují vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nezapadá do vaší zásuvky, poraďte se s elektrikářem o výměně vaší zastaralé zásuvky.
11. Chrante napájecí kabel před přišlápnutím nebo přiskřipnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde kabel vychází ze zařízení.
12. Používejte pouze doplňky a příslušenství specifikované výrobcem.
13. Odpojte toto zařízení během bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
14. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud bylo

zařízení jakkoli poškozeno, např. došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, došlo k rozliti kapaliny nebo pádu předmětů na zařízení a/nebo bylo zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti a nefunguje správně nebo pokud bylo vaše zařízení upuštěno.

15. Tento výrobek by měl být provozován pouze typem zdroje napájení uvedeného na štítku. Pokud si nejste jisti typem dodávané energie do vašeho domova, obraťte se na prodejce spotřebičů nebo místní energetickou společnost. Informace k výrobkům určeným k napájení z baterie nebo jiných zdrojů naleznete v návodu k obsluze.

16. Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací kabely, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Používejte pouze uvedený zdroj napájení.

17. Nikdy nevtlačujte do otvorů tohoto výrobku předměty jakéhokoliv druhu, protože by se mohly dotknout nebezpečných míst pod napětím nebo zkratových částí, čímž by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte nebo nestříkejte na výrobek žádnou tekutinu.

18. Nepokoušejte se sami provádět servis tohoto výrobku, protože otevřením nebo odstraněním krytí se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným nebezpečím. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu.

19. Po dokončení jakéhokoliv servisu nebo opravy tohoto výrobku požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontrolu a zjistil, zda je výrobek v řádném provozním stavu.

20. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teple, jako je sluneční záření, oheň apod.

21. Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.

22. Zařízení používejte v mírných klimatických podmínkách.

23. Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.

24. Adaptér AC/DC (střídavého/stejnosměrného proudu) by neměl být nijak zakrytý NEBO by měl být snadno přístupný během zamýšleného použití.

25. Pro úplné odpojení příkonu musí být adaptér AC/DC odpojen od sítě, protože odpojovací části je právě adaptér AC/DC.

26. Zařízení a adaptér AC/DC (střídavého/stejnosměrného proudu) nesmí být vystaveny kapající nebo stříkající vodě a v jejich blízkosti nesmí být umístěny žádné předměty naplněné kapalinami, jako jsou například vázy.

27. Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

28. „Maximální výstupní napětí: ≤ 150 mV.“

29. Při plném výkonu může dlouhodobý poslech hudebního přehrávače poškodit sluch uživatele.

VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

1 x zesilovač / 1 x mikrofon / 1 x list samolepek / 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visáčky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být zlikvidovány.

ZDROJE NAPÁJENÍ

Přenosný reproduktor s mikrofonem je napájen 1 x baterií 6LR61/6F22 typ 9V --- (není součástí balení) nebo 9V --- 500 mA adaptér se záporným středem $\text{---} \ominus \text{---} +$ (nejsou součástí balení).

Provoz střídavým proudem (AC)

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté.

2. Zasuňte zástrčku adaptéru AC/DC (střídavého/stejnosměrného proudu) do DC konektoru na pravé straně zařízení.

3. Pak adaptér zapojte do zásuvky.

Instalace baterií

1. Chcete-li baterii nainstalovat, otevřete přihrádku na baterii umístěnou v zadní části zesilovače.

2. Vložte 1 x baterii 6LR61/6F22 typu 9V --- (prodává se samostatně).

Dodržujte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie, podle obrázku.

3. Zavřete přihrádku na baterie.



Poznámka: Aby mohl být výrobek napájen pomocí baterie, musí být síťový AC adaptér odpojen od DC zásuvky v zadní části zařízení.

Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnoměrného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vložené se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přírodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teple, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete neobvyklou aktivitu zařízení, vyjměte baterie a vložte je znovu, nebo odpojte adaptér AC (střídavého proudu) ze síťové zásuvky a zapojte jej zpět.

POPIS PRODUKTU

1. Vstup pro mikrofon: připojte kabel mikrofonu ke vstupu umístěnému na zesilovači.
2. Knoflík ovládání hlasitosti: zvýšení nebo snížení hlasitosti mikrofonu otočením knoflíku doprava nebo doleva.
3. Knoflík pro ovládání tónů: otočením knoflíku doprava nebo doleva zesílíte nebo zeslabíte zvukové frekvence.
4. Přepínač OFF/ON/DRIVE:
 - nastavte přepínač na „ON“ pro zapnutí zesilovače.
 - vyberte možnost „DRIVE“ pro zapnutí funkce zesilovače zvuku.
 - nastavte přepínač na „OFF“ pro vypnutí zesilovače.
5. Indikátor napájení:
 - je červený, když je zapnutý zesilovač.
 - nesvítlí, když je vypnutý zesilovač.
6. Vstup multimediálního přehrávače: připojte přehrávač pomocí kabelu (není součástí balení).
7. Příkon: přenosný reproduktor napájejte pomocí AC kabelu (není součástí balení).
8. Mikrofon.
9. Vypínač ON/OFF (Zap./Vyp.) mikrofonu.

Připojení

- Jakmile je mikrofon připojen a zesilovač zapnut, zapněte mikrofon stisknutím vypínače do polohy „ON“.
- Chcete-li poslouchat zvukové soubory, postupujte podle pokynů v příručce multimediálního přehrávače (prodává se samostatně).

Poznámka:

Abyste se vyhnuli akustické zpětné vazbě, jako je pískání, držte mikrofon dál od reproduktoru nebo snižte hlasitost, dokud šum nezміzí.

SPECIFIKACE

Obecné

Adaptér AC/DC (střídavého/stejnoseměrného proudu)

DC 9 V --- 500 mA (není součástí balení)

(1 x baterie typu 9V --- LR61 / 6F22, není součástí balení)

Reproduktor 4 ohmy

Výstupní výkon: 5 W

Rozměry 8,8 (Š) x 20,5 (D) x 16,5 (V) cm

ÚDRŽBA

Aby se předešlo nebezpečí požáru nebo elektrického šoku, při čištění odpojte zařízení od zdroje napájení. Povrch zařízení lze čistit hadříkem na prach a můžete o něj pečovat jako o nábytek. K čištění vnější plochy přístroje použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou. Při čištění a utírání plastových dílů postupujte opatrně. Na přední kryt lze použít jemné mýdlo a vlhký hadřík.

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození v důsledku nedodržení návodu k obsluze nebo jakéhokoli neopatrného zacházení s touto věcí (např. demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení: Rada K900

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis kontaktujte naše týmy:

0808 1003015



Tento výrobek není hračka.



Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

