



Auto na dálkové ovládání


KASKADÉRSKÉ AUTO VERTICAL CROSSLANDER®

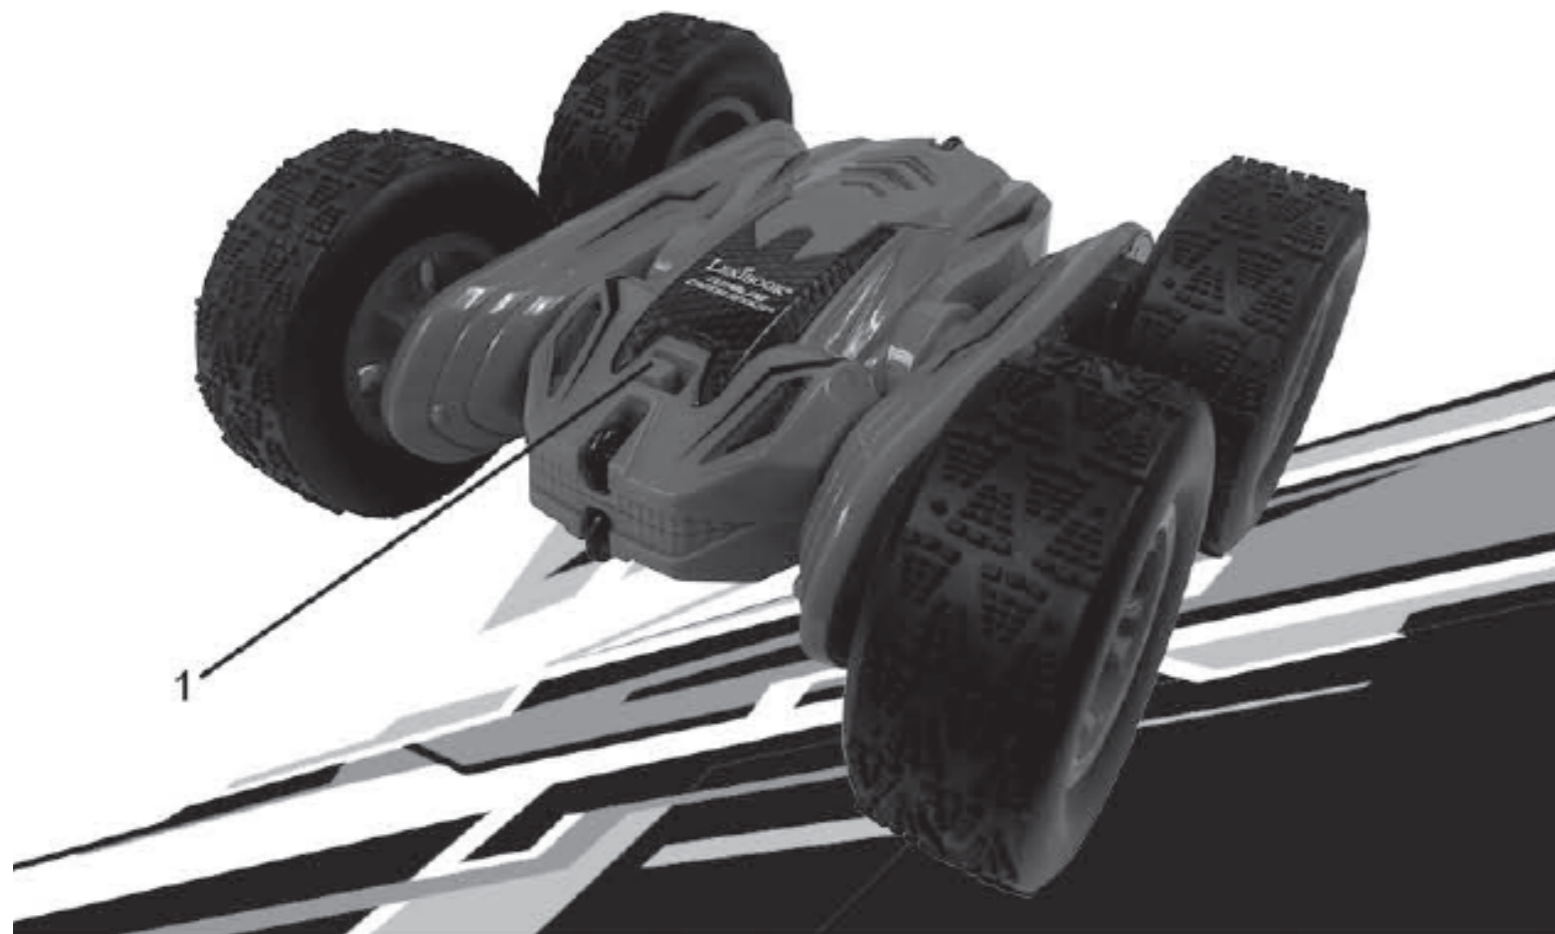

Auto na dálkové ovládání

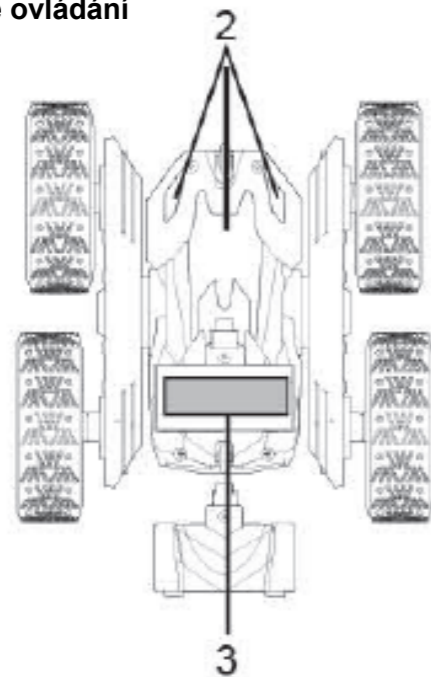

Dálkové ovládání

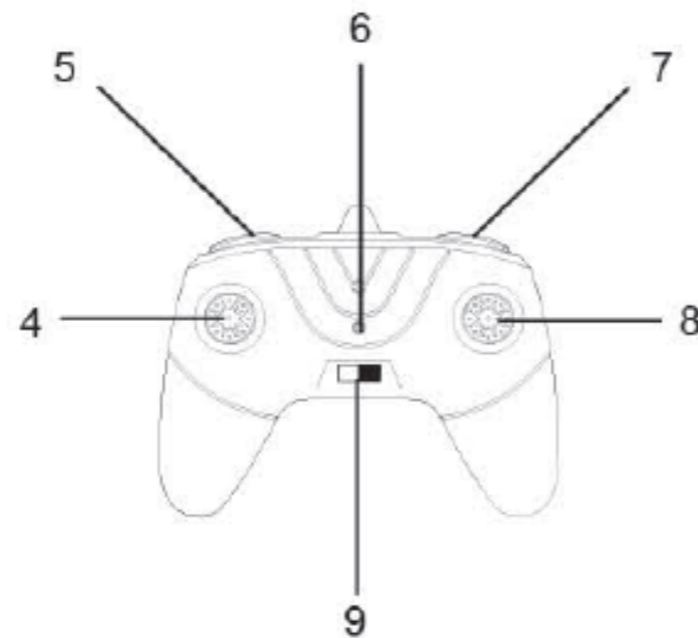

Návod k obsluze

LEXIBOOK®
RC55

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Upozorňujeme, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než zařízení připojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Ušchovejte si tento návod k obsluze pro příští použití.
4. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou např. vázy. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou svíčky.
6. Nezakrývejte větrací otvory, abyste nenarušili systém větrání zařízení.
7. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.
8. Použijte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
9. Nainstalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
10. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte zařízení na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechte volný prostor alespoň 10 cm za zařízením a nad ním a 5 cm na bočních stranách.
11. Mačkejte tlačítka přehrávače jemně. Příliš silný tlak může poškodit přehrávač.
12. Použité baterie zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.
13. Před přemístěním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek vypojen z elektrické zásuvky. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
14. Vypněte výrobek během bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
15. Tento produkt nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odneste výrobek ke kontrole a opravě do opravy elektroniky dle vašeho výběru.
16. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoli do otvorů, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
17. Neumísťujte zařízení do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
18. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
19. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
20. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
21. Užívejte zařízení v mírném podnebí.
22. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie.

OBSAH

Při vybalování se ujistěte, že jsou v balení následující součásti:

- | | |
|--|------------------------|
| 1 x Kaskadérské auto vertical crosslander® na dálkové ovládání | 1 x dálkové ovládání |
| 1 x dobíjecí baterie (uvnitř auta) | 1 x nabíjecí kabel USB |
| | 1 x návod k obsluze |

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.


NAPÁJENÍ

Vaše auto na dálkové ovládání je napájeno dobíjecí baterií 3,7 V 600 mAh, kterou lze nabíjet pomocí USB nabíjecího kabelu (součástí balení).

Dálkový ovladač napájí 2 x baterie typu 1,5 V AA/LR6 (nejsou součástí balení)

Nabíjení auta :

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté.
2. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení (viz obrázek 1).
3. Opatrně vyjměte dobíjecí baterii z přihrádky. Odpojte ji sevřením obou stran konektoru.
4. Zasuňte menší konec nabíjecího kabelu USB (součást balení) do konektoru baterie.
5. Druhý konec USB kabelu připojte do USB portu zapnutého počítače.
6. Kontrolka LED na portu USB svítí, když se baterie nabíjí.
7. Po dokončení nabíjení kontrolka LED zhasne.

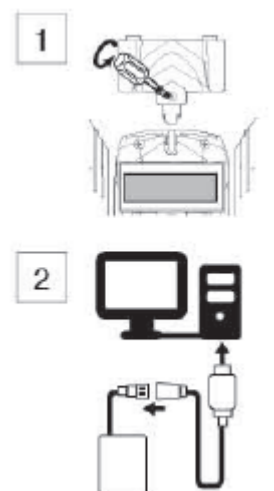


Specifikace USB kabelu:

Vstupní výkon : 5,0 V $\overline{\text{---}}$ 2,0 A

Výstup: 3,7 V $\overline{\text{---}}$ 0,5 A

Hračka může být připojena pouze k zařízení opatřenému následujícím symbolem  nebo .

Poznámka: Pokud připojujete adaptér, používejte pouze adaptér pro hračky, měl by být označen tímto symbolem .

Poznámka: Upozorňujeme, že micro USB kabel lze použít pouze pro nabíjení baterie a nikoli pro přenos dat.

Varování: Pokud hru delší dobu nepoužíváte, odpojte adaptér, aby nedošlo k přehřátí. Pokud je hra napájena adaptérem, nehrajte ji ve venkovním prostředí. Pravidelně kontrolujte stav adaptéru a připojovacích kabelů. Pokud se jejich stav zhoršuje, nepoužívejte adaptér, dokud nebude opraven. Hračka se smí používat pouze s transformátorem pro hračky. Adaptér není hračka. Pokud chcete zařízení očistit tekutými čisticími prostředky, je třeba jej nejdříve odpojit od zdroje napájení. Hračka není určena pro děti do 3 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem.

Doporučení pro rodiče: transformátor a adaptér pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Lze je používat pouze pod dozorem rodičů.

VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s touto hračkou.

Instalace baterií do dálkového ovladače:

1. Pomocí šroubováku otevřete dvířka přihrádky na baterie v zadní části zařízení.
2. Vložte 2 x 1,5 V AA/LR6 baterie. Dodržujte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.



VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Vyměňte ji pouze za stejnou nebo rovnocennou baterii.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo obdobnému zdroji tepla.
- Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Pokud k tomu dojde, jednoduše výrobek restartujte podle návodu k obsluze. V případě, že funkce nelze obnovit, použijte výrobek na jiném místě.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, zařízení vypněte a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB nebo vyjměte baterie a znovu je vložte.

Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie z hračky před nabíjením vyjměte. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Používají se pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hru nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

POPIS PRODUKTU

1. Vypínač ON/OFF (Zap./Vyp.)
2. Světelné efekty
3. Přihrádka na baterie na zadní straně
4. Levá pohybová páčka
5. Tlačítko pro přepínání režimů
6. Světelný indikátor
7. Tlačítko Demo (ukázka)
8. Pravá pohybová páčka
9. Dálkový spínač On/Off (Zap./Vyp.)

ZAČÍNÁME

Při prvním použití výrobku otevřete šroubovákem přihrádku na baterie v zadní části zařízení, vyjměte baterii a nabijte ji podle pokynů uvedených v části „Napájení“. Jakmile je baterie nabitá, zapojte baterii zpět do auta a zavřete přihrádku.

Dálkové ovládání

Nainstalujte baterie do dálkového ovladače, jak je uvedeno v části „Napájení“.

2 režimy:




Normální režim



Režim stání


Pro přepínání mezi oběma režimy stiskněte tlačítko pro přepínání režimů (tlačítko 5). Stiskněte tlačítko předváděcího režimu (tlačítko 7): auto se rozjede všemi směry!

Použití v normálním režimu

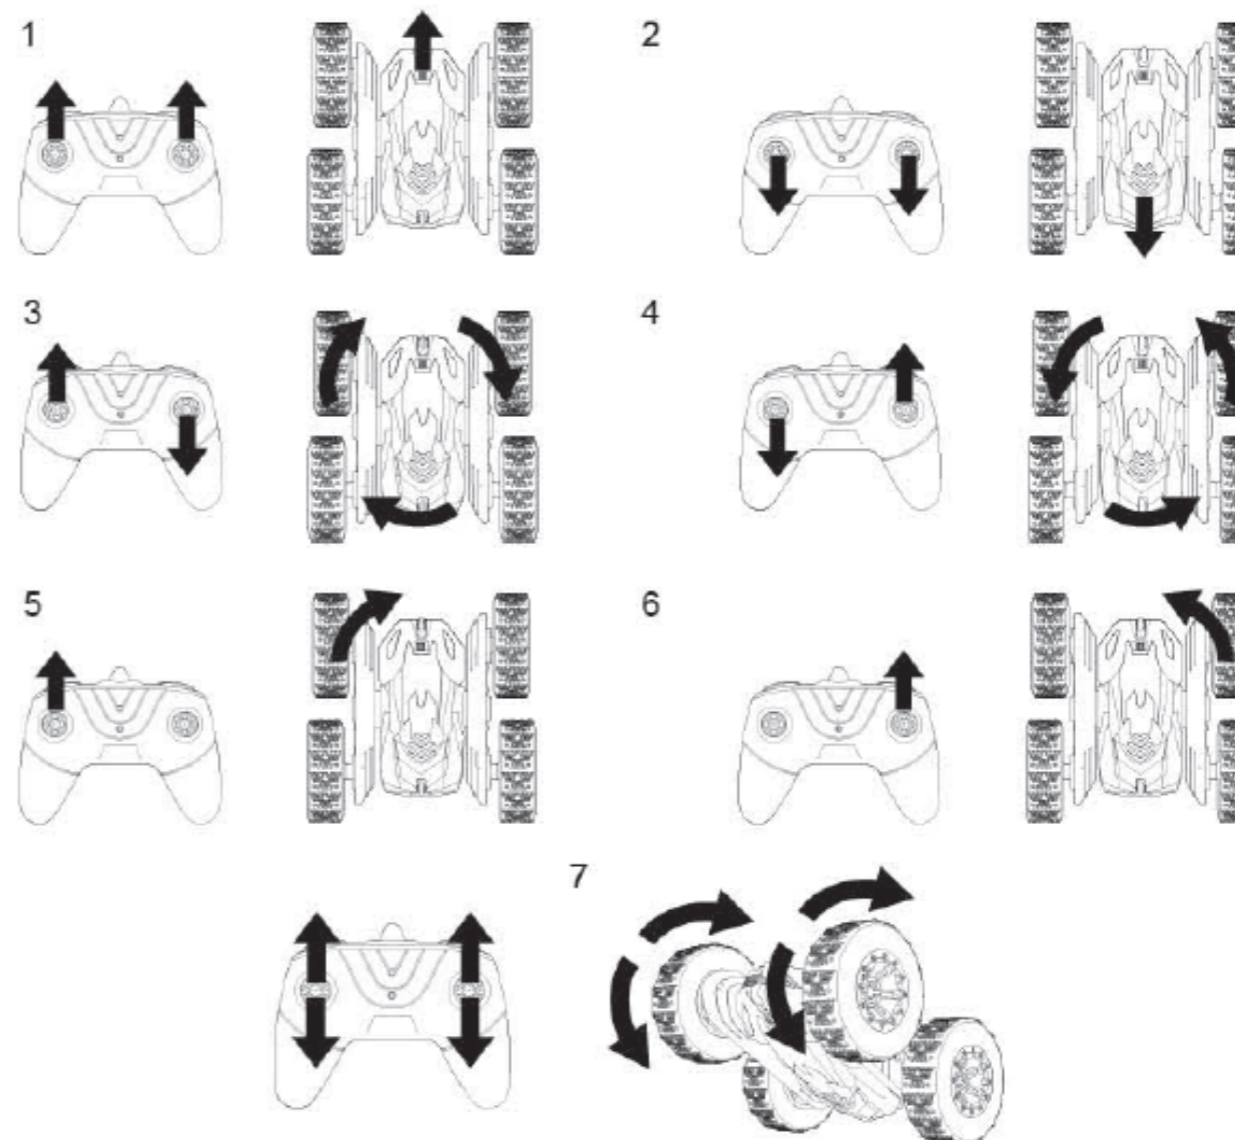

1. Zatlačte oba joysticky současně nahoru, aby se auto rozjelo dopředu.
2. Zatlačte oba joysticky současně dolů, aby se auto pohybovalo dozadu.
3. Zatlačte levý ovládací joystick nahoru a pravý dolů, aby se auto otočilo doprava.
4. Zatlačte levý ovládací joystick směrem dolů a pravý nahoru, aby se auto otočilo doleva.
5. Zatlačte levý joystick nahoru, aby se levá kola pohybovala a otáčela doprava.
6. Zatlačte pravý joystick nahoru, aby se pravá kola pohybovala a otáčela doprava.
7. Zatlačte oba joysticky nahoru a/nebo dolů v rychlém sledu, aby se auto převrátilo na druhou stranu.

Použití v režimu stání

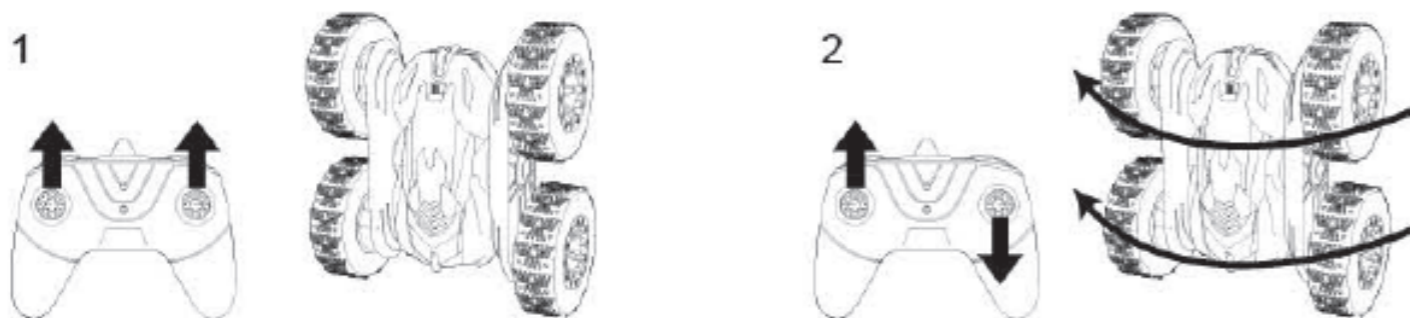

1. Zatlačte dva joysticky nahoru nebo dolů, aby auto jelo rovně.
2. Stisknutím obou joysticků v opačných směrech se auto roztočí jedním směrem.

SPECIFIKACE

Frekvenční rozsah 2410 MHz – 2473 MHz
Vysílací výkon 4,68 dBm

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis – Francie
Druh výrobku: Auto na dálkové ovládání
Označení typu: Řada RC55
Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RC55 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této adrese:
http://www.lexibook.com/doc/rc55/rc55_1.pdf

Yiu Wai Man
Produktový manažer
Hongkong



ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze jemný, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani s ním neházejte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

Poznámka: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí.

Označení výrobku: RC55
Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francie

Pro poskytnutí poprodejního servisu nás kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.
www.lexibook.com



Ochrana životního prostředí:

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



Správná likvidace baterií v tomto produktu

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze vyhodit do běžného domovního odpadu. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst určených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.