

TRÉNER THEO

MŮJ SPOLOČNÍK NA SPANIE

OBJAVTE COACHE THEA, SVOJHO NOVÉHO VEĽMI ROZTOMILÉHO SPOLOČNÍKA NA SPANIE. JE VŽDY PO VAŠOM BOKU, KOMUNIKUJE S VAMI, USPÁVA VÁS A JEMNE BUDÍ. DOKONCA VÁM AJ ROZSVIETI IZBU!



NÁVOD NA OBSLUHU

RLT100EN

LEXIBOOK®

Objavte jeho úžasné svetelné efekty!

ROZBALENIE

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:



1 x budík Coach Theo



1 x napájací kábel



1x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, šnúrky a etikety, nie sú súčasťou výrobku a mali by sa zlikvidovať.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI ICH PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky prevádzkové pokyny. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Pred pripojením a používaním zariadenia si prečítajte túto príručku.
2. Tieto pokyny uchovávajte v dobrom stave. Dodržiavajte všetky upozornenia. Dodržiavajte všetky pokyny.
3. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie.
4. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy. Zariadenie používajte len v suchom prostredí.
5. Na výrobok sa nesmie umiestniť žiadny zdroj otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
6. Nezakrývajte vetracie otvory, aby ste nenarušili ventilačný systém zariadenia.
7. Používajte iba príslušenstvo, ktoré je špecifikované výrobcom.
8. Používajte náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom.
9. Zariadenie nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
10. Zariadenie umiestnite na dobre vetranom mieste. Zariadenie umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch.

Nevystavujte ho teplotám nad 40 °C (104 °F). Za zariadením a nad ním ponechajte voľný priestor najmenej 10 cm (4 palce) a po stranách 2 palce (5 cm).

11. Jemne stlačte tlačidlá prehrávača. Príliš veľký tlak môže poškodiť prehrávač.
12. Použitie batérie likvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
13. Pred premiestňovaním alebo čistením sa vždy uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej zásuvky. Čistite ho len suchou handričkou.
14. Výrobok vypnite počas búrok alebo keď ho nebudete dlhší čas používať.
15. Tento výrobok nemá žiadne samoopravné diely. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. Tento výrobok môže opravovať iba kvalifikovaný servisný personál. Výrobok odneste na kontrolu a opravu do vybraného servisu elektroniky.
16. NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, aby čokoľvek vkladali do otvorov, štrbín alebo iných otvorov v kryte zariadenia, pretože by to mohlo mať za následok smrteľný úraz elektrickým prúdom.
17. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti televízorov, reproduktorov alebo iných predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
18. Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
19. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu.
20. Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
21. Zariadenie používajte v miernom podnebí.
22. Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odovzdajte do zbernej nádoby na batérie.

NAPÁJANIE

Budík je napájaný sieťovým adaptérom (je súčasťou dodávky) 5,0 V = 1000 mA

Adaptér (britský štandardný konektor):

Model: HX06-0501000-AB

Výstup: 5,0 V = 1,0 A, 5,0 W

Výkon pri nízkom zaťažení: 71,06 %

Vstup: AC 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A

Priemerný činný výkon: 77,67 %

Spotreba energie bez zaťaženia: 0,092 W

Napájanie

1. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté.
2. Jeden koniec napájacieho kábla zasuňte do zásuvky v zadnej časti zariadenia.
3. Druhý koniec kábla zapojte do elektrickej zásuvky.

Správna likvidácia batérií tohto výrobku (platí v krajinách so systémom separovaného zberu)

Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nevyhadzujte výrobok a batérie do bežného domového odpadu. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v stredisku na likvidáciu odpadu.



Poznámka: Táto hračka obsahuje nevyhnutnú batériu (CR2032).

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte.

Ak spozorujete nezvyčajnú aktivitu, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky a znova ho zapojte.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdýchnutia malých častí. Riziko úškrtienia dlhým káblom.

Poznámka: Ak pripájate adaptér, používajte iba adaptér na hračky, mal by byť označený týmto symbolom... Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad sieťovému žiareniu, ohňu atď.

Upozornenie pre rodičov: transformátor a adaptér na hranie nie sú určené na používanie ako hračka. Môžu sa používať len pod dohľadom rodičov.

Ak sa ich stav zhorší, adaptér nepoužívajte, kým nebude opravený. Hračka sa môže používať len s hračkárskymi transformátormi. Adaptér nie je hračka. Ak chcete zariadenie čistiť tekutými čistiacimi prostriedkami, musíte ho najprv odpojiť od napájania. Hračka nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne používanie transformátora môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Upozornenie pre rodičov: transformátor a adaptér na hranie nie sú určené na používanie ako hračka. Môžu sa používať len pod dohľadom rodičov.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie. Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neoprávnym zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdýchnutia malých častí. Riziko úškrtienia dlhým káblom.

Poznámka: Ak pripájate adaptér, používajte iba adaptér na hračky, mal by byť označený týmto symbolom... Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad sieťovému žiareniu, ohňu atď.

RLT100EN

Navrnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

Lexibook S.A.

6 Avenue des
Andes, Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francúzsko
www.lexibook.com - © Lexibook®
Spojené kráľovstvo a Írsko

Lexibook UK

PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
Spojené kráľovstvo

Suivez-nous
@LexibookCom



V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrosprebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).




VAROVANIE: Tento výrobok obsahuje gombikovú batériu. Knoflíkové batérie môžu pri požití spôsobiť vážne vnútorné chemické popáleniny.
VAROVANIE: Použité batérie okamžite zlikvidujte. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo ich vniknutiu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

OBJAVTE BUDÍK COACH THEO, VÁŠHO NOVÉHO VEĽMI ROZTOMILÉHO SPOLOČNÍKA NA SPANIE



Otvorím oči, keď je čas vstávať

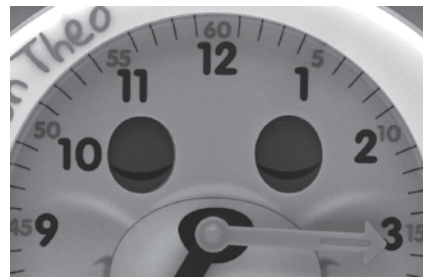

Zavriem oči, keď je čas ísť spať


NASTAVENIE ČASU

Stlačte a podržte tlačidlo 8. Budík Coach Theo ponúka možnosť výberu 24-hodinového alebo 12-hodinového režimu.

Keď je zvolený 12-hodinový režim:



Keď je zvolený 24-hodinový režim:



Ak chcete zmeniť režim, stlačte tlačidlo 2 alebo 3. Výber vykonáte stlačením tlačidla 8. Aktivuje sa nastavenie času. Stlačením tlačidla 2 alebo 3 nastavíte hodinu a vyber vykonajte stlačením tlačidla 8.

NASTAVENIE ČASU BUDENIA/SPÁNKU:

Stlačte a podržte tlačidlo 7 (alebo 9). Stlačením tlačidla 2 alebo 3 nastavíte hodinu a stlačením tlačidla 7 (alebo 9.) potvrdíte. Rovnaký postup použijete na nastavenie minút. Budík Coach Theo vás potom vyzve k výberu zvonenia. Stlačením tlačidla 2 alebo 3 zmeníte vyzváňací tón a na potvrdenie stlačte tlačidlo 7 (alebo 9.). Budík vás potom vyzve na výber nastavenia hlasitosti. Stlačením tlačidla 2 alebo 3 zmeníte nastavenie hlasitosti a stlačením tlačidla 7 (alebo 9) ho potvrdíte. Potom vyberte, či sa má aktivovať možnosť SNOOZE, výberom možnosti ON/OFF na displeji pomocou tlačidiel 2 a 3 na zmenu a 7 (resp. 9) na výber.

NASTAVENIE ČASU SPÁNKU:

Po výbere času budíka tréner Theo navrhuje automaticky vybrať čas spánku rovnakým postupom. Pomocou tlačidiel 2 a 3 prechádzajte možnosťami a stlačením tlačidla 7 (alebo 9) potvrdíte výber. Theo potom navrhuje rozhodnúť, či sa má aktivovať funkcia východu alebo západu slnka, a to výberom možnosti ON (Zap.) alebo OFF (Vyp.) pomocou tlačidiel 2 a 3 na zmenu režimu a tlačidla 7 (resp. 9) na Ďalšie informácie nájdete v časti Funkcia východu/západu slnka.

AKTIVÁCIA/DEAKTIVÁCIA ALARMU

Ak chcete aktivovať budík 1 alebo 2 pre čas budenia alebo spánku, krátko stlačte tlačidlo 7 (alebo 9). Po aktivácii budíka sa na displeji zobrazí ikona a po jeho deaktivácii zmizne. Opätovným stlačením tlačidla 7 (alebo 9) budík deaktivujete.

AKTIVÁCIA/DEAKTIVÁCIA ODLOŽENIA BUDÍKA:

Keď je zapnuté odloženie budíka, na displeji sa zobrazí ikona napravo od ikony budíka 1 alebo 2.

Po aktivácii budíka a dosiahnutí času budenia bude budík automaticky znieť jednu minútu pri zvolenom zvonení a hlasitosti. Ak chcete budík zastaviť pred uplynutím minúty, jednoducho stlačte ľubovoľné tlačidlo. Toto však nefunguje, ak je aktivovaná možnosť odloženia budíka. Ak ste budík ponechali v aktívnom režime, spustí sa znova nasledujúci deň.

ČAS SPÁNKU:

Ak chcete, aby budík Coach Theo hovoril, stlačte súčasne obe uši (tlačidlá 2 a 3) alebo stlačte a podržte tlačidlo 1.

FUNKCIA VÝCHOD/ZÁPAD SLNKA (východ/západ)

Ak je aktivovaná funkcia východu/západu slnka (ON), budík Coach Theo bude 30 minút pred spaním postupne znižovať svoj jas, aby simuloval západ slnka.

Keď je aktivovaná funkcia východu/západu slnka (ON), budík Coach Theo sa postupne rozjasní 30 minút pred časom budenia, aby simuloval východ slnka.

Ak chcete túto funkciu deaktivovať (OFF), stlačte tlačidlo 7 (alebo 9) a vráťte sa k nastaveniu času východu/západu slnka.



FUNKCIA HOVORIACEHO ALARMU:

Ak chcete, aby budík Coach Theo hovoril, stlačte súčasne obe uši (tlačidlá 2 a 3) alebo stlačte a podržte tlačidlo 1.

FUNKCIA NAP (zdriemnutie):


Ak chcete aktivovať režim odpočinku, krátko stlačte tlačidlo 6. Potom pomocou ušíek (tlačidlá 2 a 3) vyberte požadovaný čas odpočinku. Opätovným stlačením tlačidla 6 potvrdíte. Môžete si vybrať medzi 15, 30, 45, 62, 90 a 120 minútami.

Na obrazovke sa zobrazí nasledujúca ikona.

Ak chcete vypnúť budík s odloženým budíkom, stlačte ľubovoľné tlačidlo. Režim opakovaného budenia sa deaktivuje. Ak chcete ukončiť režim zdriemnutia pred uplynutím nastaveného času, jednoducho stlačte tlačidlo 6.

Aktivovaná funkcia východu/západu slnka

Budík 1
Budík Snooze 1
Budík 2
Budík Snooze 2

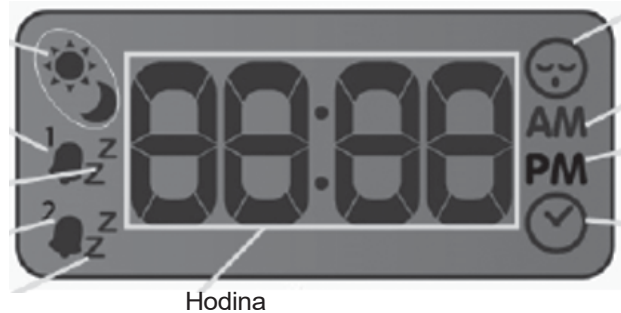

Hodina

Režim zdriemnutia
Ráno
Popoludnie
Budík / aktivovaný budík

AKTIVÁCIA SVETELNÝCH FUNKCIÍ:

Ak chcete zapnúť náladové osvetlenie, krátko stlačte tlačidlo 5. Theo sa potom rozsvieti a farby sa automaticky striedajú (predvolený režim alternatívnych farieb).

-Ak chcete vypnúť osvetlenie, znova krátko stlačte tlačidlo 5.

-Ak chcete vybrať požadovanú farbu svetla, stlačte uši (tlačidlo 2 alebo 3). Vybraná farba zostane zachovaná, kým opäť nevyberiete alternatívny farebný režim pomocou tlačidiel 2 alebo 3.

-Ak chcete nastaviť intenzitu svetla, podržte stlačené tlačidlo 5. Na displeji sa potom postupne zobrazia dostupné úrovne intenzity. Môžete vybrať úroveň intenzity od 1 do 4. Po dosiahnutí požadovanej úrovne intenzity uvoľníte tlačidlo 5.

-Po aktivácii režimu okolitého osvetlenia môžete krátkym stlačením tlačidla 1 na homej strane prístroja vybrať požadovaný čas osvetlenia. Opakovaným stlačením tlačidla 1 je možné zvoliť 15, 30, 45 a 62 minút osvetlenia. Keď sa na displeji zobrazí požadovaný čas osvetlenia, uvoľníte tlačidlo 1.

AKTIVÁCIA FUNKCIE ROZPRÁVANIA:

Ak chcete aktivovať príbehový režim, krátko stlačte

tlačidlo 4. Môžete si vybrať z katalógu 62 príbehov

Zlatoviška
Červená čiapočka
Tri prasiatka
Liška a hrozo
Zvonček a mačka
Vlk a žerjav
Lev a myš
O kobyľke a mravcovi
Mestská a poľná myš
Liška a bocian
O víkovi a psovi
Netopiere a lasice
O liške a mačke
O žabe a volovi
Ježibaba
O kamenárovi Modrovousovi
Včela kráľovná
Locika Krysař
O Honzovi a čarovnej fazuli
Starý otec a vnuk
O šikovnej opici
Ako starý sultán viedol vojnu
Spievajúce kosti
Kocúr v čizmách

Vila
Zajac a korytnačka
Čarovný nôž
Muž a jeho synovia
Liška a bocian
Šipková Ruženka
Lesná čarodějnice
Vrana a džbán
Duch vo fľaši
Snežný lúč a mačka
Na streche
Veverička a pani sova
Pri rybníku
Podzemná krysa Roger
V uliciach mesta
Ošipaná a straka
Misa s hviezdami a ovocím
Ryby a motýle
Hviezdička
Malá hviezdička a jej deka
Jedlá sa hádajú
Babička pirátskeho náčelníka
Tajné stretnutie
Pri mori
Nočné táborenie v prírode

Zimný výlet do hôr
Hviezdička navštívila Veľký čínsky múr
Hviezdičkova cesta do Afriky
Záhada zmiznutej rohožky
Hviezdička ide na piknik
Cirkus naruby
Ruže a kaktusy
Hviezdička v prírode Jašterica a had Hviezdička v parku

Ak chcete prepnúť príbeh, krátko stlačte tlačidlá 2 a 3. Ak chcete prepnúť príbeh z 10 na 10, stlačte a podržte tlačidlá 2 a 3.

Na obrazovke sa zobrazí číslo vybraného príbehu. Ak chcete príbeh pozastaviť, stlačte tlačidlo 1. Opätovným stlačením tlačidla 1 príbeh spustíte.

Ak chcete zmeniť úroveň hlasitosti, stlačte a podržte tlačidlo 1. Na obrazovke sa zobrazia 4 rôzne úrovne hlasitosti. Po dosiahnutí požadovanej úrovne hlasitosti uvoľníte tlačidlo 1. Ak sa príbeh počas tejto operácie pozastaví, krátkym stlačením tlačidla 1 ho znovu spustíte.

Krátkym stlačením tlačidla 4 ukončíte režim príbehu. Ak chcete vybrať príbeh a pridať ho do obľúbených, dlho stlačte tlačidlo 4.

AKTIVÁCIA MELÓDIÍ:

Môžete si vybrať 4 melódie na relaxáciu alebo zábavu.

Ak chcete aktivovať režim Melódia, dvakrát stlačte tlačidlo Príbehy 4. Prehrá sa melódia; jej číslo sa zobrazí na digitálnom displeji budíka. Ak chcete zmeniť melódiu, stlačte tlačidlo 3 pre nasledujúcu melódiu a tlačidlo 2 pre predchádzajúcu melódiu. Ak chcete počas prehrávania ukončiť režim melódie, znova stlačte tlačidlo Príbehy 4. Budík automaticky ukončí režim melódie po skončení prehrávania zvolenej hudby.