


Hlasový menič Spy Mission s nahrávaním

SPY MISSION

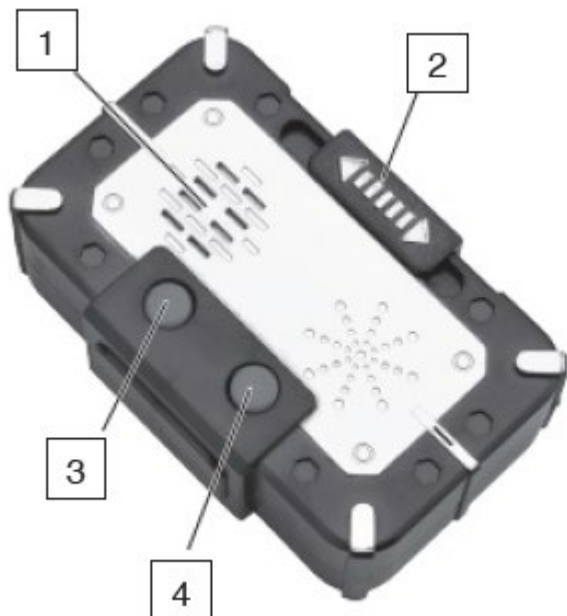

Návod na obsluhu

SLOVENSKY

OBSAH

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

- 1 x hlasový menič
- 1 x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť odstránené v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.

POPIS PRODUKTU


Pozri výkresy na strane 1.

1. Mikrofón/reproduktor
2. Posuvník meniča
3. Tlačidlo nahrávania
4. Tlačidlo prehrávania

NAPÁJANIE

Váš špiónsky menič hlasu je napájaný 3 x 1,5 V batériami AG13 / LR44 (sú súčasťou balenia).

1. Priehradka na batérie sa nachádza v zadnej časti zariadenia.
2. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie.
3. Vložte 3 x batérie AG13/LR44. Dodržiavajte polaritu vyznačenú na spodnej strane priestoru pre batérie, pozri schému na opačnej strane.
4. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

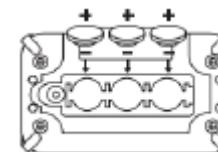

UPOZORNENIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

Upozornenie: Použité batérie okamžite zlikvidujte. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že batérie mohli byť prehltnuté alebo sa dostali do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

ZAČÍNANIE

Uistite sa, že sú batérie vložené do špiónskeho meniča hlasu.

Ako zmeniť hlas?

1. Stlačte a podržte tlačidlo nahrávania (tlačidlo 3). Keď zaznie zvukový signál, môžete začať nahrávať akýkoľvek zvuk až na 5 sekúnd (budete počuť 3 zvukové signály, ktoré signalizujú koniec 5 sekúnd).
2. Hlas môžete zmeniť pomocou tlačidla na posúvanie (tlačidlo 2).
3. Stlačením tlačidla prehrávania prehráte nahranú správu (tlačidlo 4).

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani nehádzte. Zariadenie sa nepokúšajte krútiť ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

ID produktu: RPSPY03

©Lexibook®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

Francúzsko

Lexibook UK

P.O. Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

UK



Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).



Správna likvidácia batérií pre tento výrobok

(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať v bežnom komunálnom odpade. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení stanovených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nevyhadzujte výrobok a batérie do bežného domového odpadu. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v stredisku služieb likvidácie odpadu.